

Lenco

USER'S MANUAL

Xemio-768

MP3 / MP4 player with Bluetooth



For more information: www.lenco.com

CAUTION:

Usage of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

This unit should not be adjusted or repaired by anyone except qualified service personnel.

PRECAUTIONS BEFORE USE**KEEP THESE INSTRUCTIONS IN MIND:**

1. Do not use this device near water.
2. Clean only with a slightly damp cloth.
3. Do not cover or block any ventilation openings. When placing the device on a shelf, leave 5 cm (2") free space around the whole device.
4. Install in accordance with the supplied user manual.
5. * Don't step on or pinch the power adaptor. Be very careful, particularly near the plugs and the cable's exit point. Do not place heavy items on the power adaptor, which may damage it. Keep the entire device out of children's reach! When playing with the power cable, they can seriously injure themselves.
6. * Unplug this device during lightning storms or when unused for a long period.
7. Keep the device away from heat sources such as radiators, heaters, stoves, candles and other heat-generating products or naked flame.
8. Avoid using the device near strong magnetic fields.
9. Electrostatic discharge can disturb normal usage of this device. If so, simply reset and restart the device following the instruction manual. During file transmission, please handle with care and operate in a static-free environment.
10. Warning! Never insert an object into the product through the vents or openings. High voltage flows through the product and inserting an object can cause electric shock and/or short circuit internal parts. For the same reason, do not spill water or liquid on the product.
11. Do not use in wet or moist areas such as bathrooms, steamy kitchens or near swimming pools.
12. Do not use this device when condensation may occur.
13. Although this device is manufactured with the utmost care and checked several times before leaving the factory, it is still possible that problems may occur, as with all electrical appliances. If you notice smoke, an excessive build-up of heat or any other unexpected phenomena, you should disconnect the plug from the main power socket immediately.
14. This device must operate on a power source as specified on the specification label. If you are not sure of the type of power supply used in your home, consult your dealer or local power company.
15. * The socket outlet must be installed near the equipment and must be easily accessible.
16. * Do not overload ac outlets or extension cords. Overloading can cause fire or electric shock.
17. * Devices with class 1 construction should be connected to a main socket outlet with a protective earthed connection.
18. * Devices with class 2 construction do not require a earthed connection.
19. Keep away from rodents. Rodents enjoy biting on power cords.
20. * Always hold the plug when pulling it out of the main supply socket. Do not pull the power cord. This can cause a short circuit.
21. Avoid placing the device on any surfaces that may be subject to vibrations or shocks.
22. To clean the device, use a soft dry cloth. Do not use solvents or petrol based fluids. To remove severe stains, you may use a damp cloth with dilute detergent.
23. The supplier is not responsible for damage or lost data caused by malfunction, misuse, modification of the device or battery replacement.
24. Do not interrupt the connection when the device is formatting or transferring files. Otherwise, data may be corrupted or lost.
25. If the unit has USB playback function, the usb memory stick should be plugged into the unit directly. Don't use an usb extension cable because it can cause interference resulting in failing of data.
26. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and make sure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on or near the apparatus.
27. * To completely disconnect the power input, the mains plug of the apparatus shall be disconnected from the mains, as the disconnect device is the mains plug of apparatus.
28. If the unit works with battery, Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
29. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
30. The apparatus can only be used in moderate extremely cold or climates warm environments should be avoided.
31. The rating label has been marked on the bottom or back panel of the apparatus.
32. This device is not intended for use by people (including children) with physical, sensory or mental disabilities, or a lack of experience and knowledge, unless they're under supervision or have received instructions about the correct use of the device by the person who is responsible for their safety.

- 33. This product is intended for non professional use only and not for commercial or industrial use.
- 34. Make sure the unit is adjusted to a stable position. Damage caused by using this product in an unstable position or by failure to follow any other warning or precaution contained within this user manual will not be covered by warranty.
- 35. Never remove the casing of this apparatus.
- 36. Never place this apparatus on other electrical equipment.
- 37. Do not use or store this product in a place where it is subject to direct sunlight, heat, excessive dust or vibration.
- 38. Do not allow children access to plastic bags.
- 39. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 40. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as the power supply cord or the plug, when liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, when the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 41. *Do not use a damaged power cord or plug or a loose outlet. Doing so may result in fire or electric shock.
- 42. Prolonged exposure to loud sounds from personal music players may lead to temporary or permanent hearing loss.


INSTALLATION

- Unpack all parts and remove protective material.
- *Do not connect the unit to the mains before checking the mains voltage and before all other connections have been made.

*Those instruction are related only to products using power cable or AC power adaptor.

	WARNING: When participating in the traffic listening to a personal music player can make the listener less aware of potential dangers such as approaching cars.
	WARNING: To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

A. Get to know the controls on Player

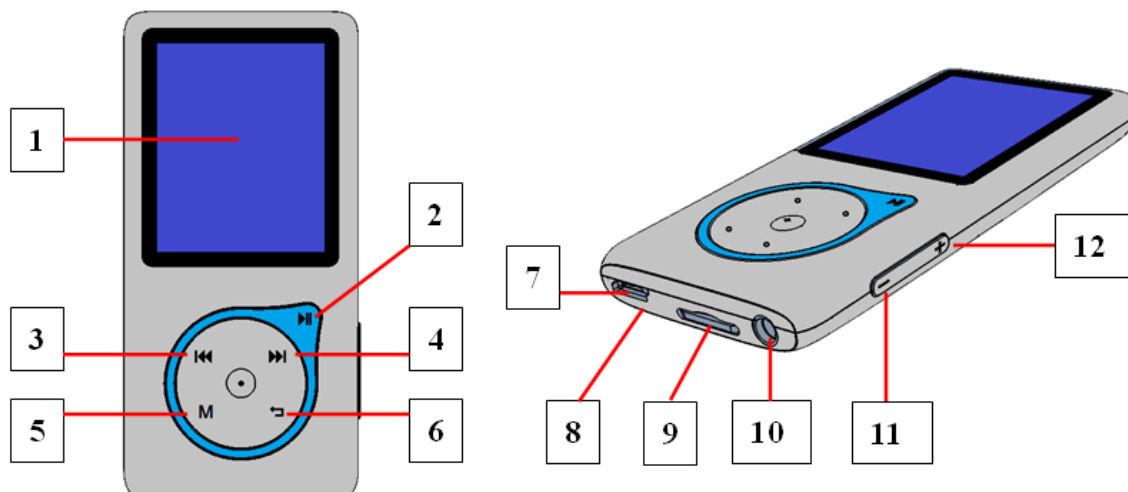

Item	Description
1	TFT LCD Display
2	▶ Button (On / Off, Play / Pause)
3	◀◀ Button (Previous / Fast-Rewind)
4	▶▶ Button (Next / Fast-Forward)
5	M Button (Menu)
6	↶ Button (Previous Menu / Exit)
7	Micro USB Port (PC Connection / Charge)
8	Microphone Position (mono, inside USB port)
9	Micro SD Memory Card Slot
10	Earphone Output Jack (3.5mm Stereo)
11	– Button (Volume Down)
12	+ Button (Volume Up)

B. Insert Micro SD Memory Card

This device is design without an internal memory; before you use it, please must insert a Micro SD memory card into player.

- Turn **“Off”** the play, then plug in the Micro SD memory card into player card slot;
- Now you can use the player for upload / download the desired media files with your PC computer.
- Or, Upload the desired media files direct to the Micro SD memory card with your computer before insert it into player.
- However, **“Card error / no card”** will display if Micro SD memory card is not in place or not in proper position when you want to enter into related menu.

Note: Make sure the player power is in “Off” status when insert / remove the Micro SD memory card from memory card slot. Otherwise, the player functional may result dead halt or the internal data / files will be lost or damaged.

C. About Player Battery

Player has an internal, non–user-replaceable battery. For best results, the first time you use player, let it charge for about 3 ~ 4 hours or until the battery status icon in the “Connect” screen shows that the battery is in full.



Battery is full

Note: Player may continue use battery power after it's been turned off. For maintain the battery life and performance, if unit isn't used for a while, the battery need to be recharged, recharging the battery at least once per month.

a. Charging the Battery:


You can charge the player battery in two ways:

- Connect player to your computer. Or,
- Use the USB power charger. (not included)


b. Connection and Charging:

- Once you have connected player with computer / power charger, then you will see the “Choose connection” screen appear to choose and it will switch to Charge & Transfer” mode automatically if no action in 4 ~ 5 seconds.
- Choose “Charge & Transfer” to upload or download the media files with your computer and charging the Player’s battery.
- Choose “Charge & Play” to operates the Player’s function and the battery charging in background.
- The level bars are running in battery icon at the “Connect” screen. The battery is in charging.

“Choose connect type”

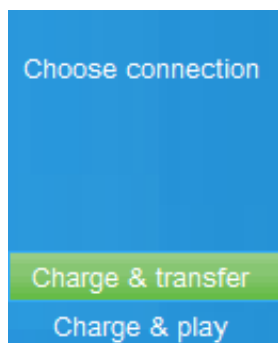

“Charge & Transfer”

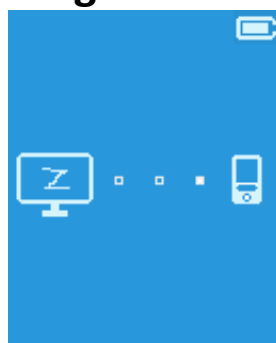

or

“Charge & Play”



In Charging



Important: The battery does not charge when your computer is in sleep. The USB port on most keyboards does not provide enough power to charge the player. Connect player to a USB 2.0 port on your computer only to prevent charge problem.

D. Connecting and Disconnecting Player

a. To Connecting Player:

- To connect player to your computer, plug the connector of USB Cable into a USB port on your computer, and connect the other end to player,
- Then the player is ready for media files transfer with your computer and the battery is charging when **“Charge & Transfer”** mode is selected. And the **“Connect”** screen is appearing for view.
- Now you can transfer the media files by using the computer mouse use drag and place, or copy and paste, in between the player and your computer.

b. To Disconnecting Player:

It's important not to disconnect player while it's syncing or transferring files. Eject the player before disconnect it.


- To eject player, press once **M** button, the **“Connect”** screen will switch to **“Main Menu”** screen. And now is safe to disconnect the player with your computer. Unplug the USB cable from the player. Or,
- If you're using a Windows PC, you can also eject player in My Computer or by clicking the **“Safely Remove Hardware”** icon in the Windows system tray, select the correspondence name of USB Device and choose **“Stop”** > choose **“Confirm”** > choose **“Confirm”** follow by the pop-up windows you're your computer.
- If you're using a Mac, you can also eject player by dragging the player icon on the desktop to the Trash.
- Disconnect the USB cable from the player and computer, simply remove it.
- If you accidentally disconnect player without ejecting it, reconnect it to your computer and sync again. However, some media file may loss.

E. Getting Start the Player

Turn ON / OFF the player and use of Main Menu:

- To turn ON the player, press and hold the **▶||** button for 3 seconds, then you will see any one of the following shown Main Menu screen, **“Bluetooth / Music / Movie / Record / Picture / Setup / eBook”**, will appear on LCD after the Loading and Opening screen have displayed.
- To turn OFF the player, press and hold the **▶||** button for 3 seconds.

“Main Menu” screens

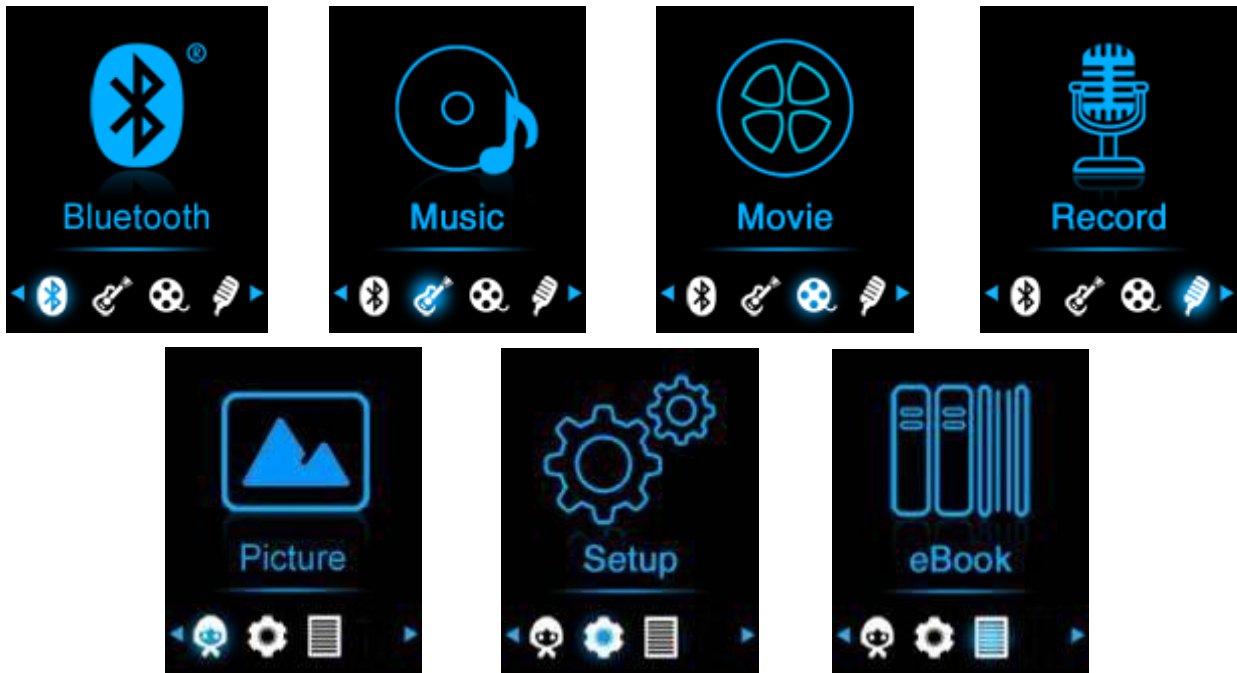


F. Use Setup Menu

You might need to set date & time or change some default setting as you desired in setup menu before you start to use the player.

- To go into setup menu, from main menu, choose “**Setup**” by using ◀◀ / ▶▶ and ▶| buttons, a “**Setup**” menu appears to use;
- For back to previous menu or main menu, press or pressing ↶ button during in setup menu and submenu.

“Setup” Menu

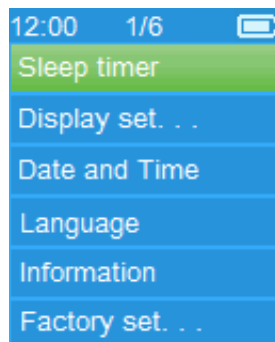

a. Sleep timer:

- In Setup menu, choose “**Sleep timer**”, by using ◀◀ / ▶▶ and ▶| buttons then choose “**Off**” to switch off it. (factory default is “Off”)
- In Setup menu, choose “**Set sleep timer**” to switch On the sleep timer, a levels bar with number appear to use, then choose “**1 ~ 99**” (Minutes) as you want by using ◀◀ / ▶▶ buttons and ▶| buttons.
- The Player will turn off itself automatically as your desired time set.

b. Display settings:

You can set the backlight to illuminate the screen for a certain amount of time as you desired, or make the backlight to “always On” when every time you turn ON the player.

- In Setup menu, choose “**Display settings**” > choose “**Backlight timer**”, a

list appear to use, then chose **“Always On / 10 / 20 / 30 seconds”** as you desired by using ◀◀ / ▶▶ buttons and ▶| buttons. Choose **“Always On”** to prevent the LCD backlight from turning to off. (choosing this option decrease battery performance)

- Choose **“Screen saver”** > choose **“Digital clock”** or **“Screen off”** to turn On and Off the screen saver function. Chosen digital clock to display the date and time when the screen saver if in On.

c. **Date & Time:**

- In Setup menu, choose **“Date and time”** by using ◀◀ / ▶▶ button and ▶| button, a list appears to use.

Set Time

- Choose **“Time settings”** to set clock, then choose **“Set time format”** or **“Set time”** as you want;
- Choose **“Set time format”** then choose **“12 Hours / 24 Hours”** show format as you desired.
- Choose **“Set time”**, a clock interface will appear to set;
- The **“Hour / Minute”** set item is highlighted, press **M** button to switch in between Hour and Time which you want to set. And adjusting hour and minute to current time by pressing the ◀◀ / ▶▶ button.
- Finally, you need to press the ▶| button to confirm the adjustment and the screen will back to previous menu.

Set Date

- Choose **“Date settings”** to date, then choose **“Set date format”** or **“Set date”** as you want;
- Choose **“Set date format”** then choose **“MM DD YYYY / YYYY MM DD”** which format as you desired.
- Choose **“Set date”**, a date interface will appear to set;
- The **“MM / DD / YY”** set item is highlighted, press **M** button to switch in between day, month and year which you want to set. And adjusting them to current date by pressing the ◀◀ / ▶▶ button.
- Finally, you need to press the ▶| button to confirm the adjustment and the screen will back to previous menu.

d. **Language:**

This player can use difference OSD languages.

- To set the language, choose **“Language”**, and then choose which language as you desired by using ◀◀ / ▶▶ buttons and ▶| button.

e. **Information:**

You can view about the player information and Micro SD memory card status, such as firmware version, remaining memory space available and the number of support media files available in player.


- In Setup menu, choose **“Information”** by using ◀◀ / ▶▶ button and ▶| button, a list appears to use.
- Choose **“Player information”** or **“Disk space”** which you want to view.

f. **Factory Settings:**

- In Setup menu, choose **“Factory settings”**, a dialog **“Restore factory settings?”** will pop up to confirm;
- Choose **“Yes”** to confirm. Or, **“No”** to abort.
- Press **↩** button to exit Setup menu.

G. **Use Bluetooth Menu**

- From main menu, choose **“Bluetooth”** menu by using **⏮ / ⏭** and **⏪** buttons, a Bluetooth list menu **“Search Device / Device’s List / Folder & songs / BT Now Playing / Shuffle”** is appear to choose;

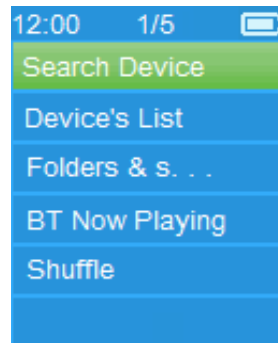


- Before pairing, please make sure your Bluetooth Receiver Device supports Bluetooth A2DP profile.
- Keep the device in 1 meter of your Bluetooth receiver device.
- Switch on your Bluetooth receiver device and enable it to searching / pairing mode.

a. **Search Device**

- Choose **“Search Device”** to enter into the Bluetooth searching mode by using **⏮ / ⏭** and **⏪** buttons on player, the device searching mode is starting, for approximate 10 ~ 20 seconds, a device(s) name list will appear to choose for pairing.
- Choose the device’s name which you want to pair then choose **“Pair/Connect”** by using **⏮ / ⏭** and **⏪** buttons, wait for few seconds both device should be paired
- The screen is switch to **“BT Now Playing”** interface and a Bluetooth icon **“Ⓛ”** is displaying at the information bar, the Bluetooth is in transmitting.

“BT Now Playing”

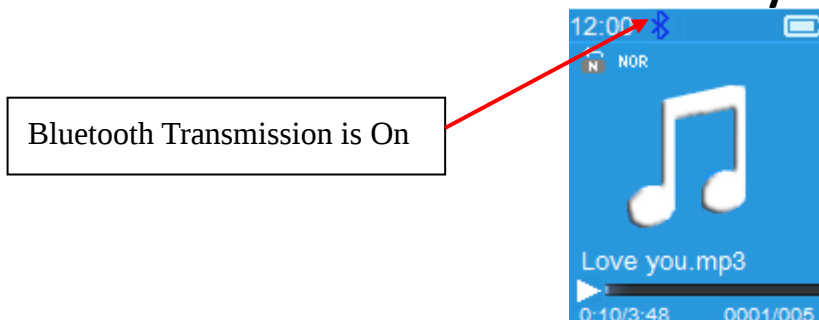

- To search for new Bluetooth Device;
- Before you search for new device, please disconnect the current paired device. For better result, turn the paired Bluetooth receiver to power off.
- Choose **“Search Device”** the device searching mode will start again for new device(s) name list to choose again;
- Choose new found and wanted Bluetooth receiver device for pairing.

b. Device's List

- Choose **“Device's List”** to enter into the paired device list, you can disconnect or un-pair it, also can re-connect those devices if it's in operating range.
- In device's list, choose the device's name and choose your desired function **“Disconnect”** or **“Connect / Unpair”** as you want. However, make sure that you have disconnected the linking device before connect the new wanted device.
- Reconnect a pair Bluetooth device;
- Automatically connecting: every time when turn **“On”** the Bluetooth transmission function, it will automatically reconnect to the last connected device if the receiver device is still in reconnect mode. However, some Bluetooth receiver device may need to turn it **“Off and On”** again for reconnecting. If not;
- Manual connecting: some Bluetooth receiver device may need to reconnect manually; turn it power Off and On again for reconnecting. Or;
- Choose **“Device's List”** again by using ◀◀ / ▶▶ and ▶| buttons, then choose the known device and choose **“Connect”** for reconnecting.

c. Folders & songs

- choose **“Folders & songs”** to enter into music list, you can direct select the wanted folder and song file for play and transmitting by using ◀◀ / ▶▶ and ▶| buttons.

d. BT Now Playing

- Choose **“BT Now Playing”** to return now playing interface.
- In **“BT Now Playing”** interface, you can selects; Previous / Next song file, Play / Pause the song and adjust the Volume Up/Down by using the ◀◀ / ▶▶, ▶| and + / – buttons respectively.

e. Shuffle

Choose **“Shuffle”** > choose **“off / On”** to disable and enable the shuffle play function as you desired by using the ◀◀ / ▶▶ and ▶| buttons.

To Recall the Bluetooth's Submenu / Exit Bluetooth Function

- Press ⏪ button, to recall the Bluetooth's submenu. Or,
- Pressing ⏪ button until a **“Exit BT Transmission?”** dialog appear for confirm. Choose **“Yes”** to exit by using ◀◀ / ▶▶ and ▶| buttons, the Bluetooth function will turn Off and return to main menu screen. Choose **“No”** to abort.

Bluetooth Function Limitation:


1. When you turn the player into Bluetooth audio transmitting mode, the player earphone output sound will turned to Off automatically;
2. Only music format files with MP3, WMA and WAV can be transmitting by the player's Bluetooth function in music playing interface mode.
3. Fast-Forward and Fast Backward is not allowed to use in Bluetooth mode.

H. Use Music Menu


You can use this music player to playback with almost full format of music file of audio coding. To open the music player in Main Menu:

- From main menu, choose **"Music"** by using ◀◀ / ▶▶ and ▶|| button, a list menu appears to use;
- Choose **"Folders & songs / Artists / Albums / Genres / Update Playlist"** as you desired;
- Choose **"Folders & songs"**, you will see all supported song files will list out in playlist when item selected > choose a song file in list where start the play.
- Choose **"Artists"** to enter folder(s) list menu grouping by Artist name, then choose who name of Artist folder > choose a song file in list where start the play.
- Choose **"Albums"** to enter folder(s) list menu grouping by Album name, then choose who name of Album folder > choose a song file in list where start the play.
- Choose **"Genres"** to enter folder(s) list menu grouping by Genres name, then choose who name of Genres folder > choose a song file in list where start the play.
- Choose **"Update playlist"** to update the playlist when you found it show incorrect; actually, it is normal due to some media files could be manual deleted in Micro SD memory card by user in some case. However, update the playlist when necessary.


"Music Menu"

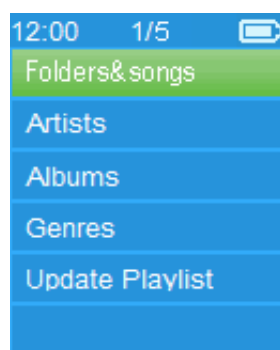

“Music Now Playing Interface”

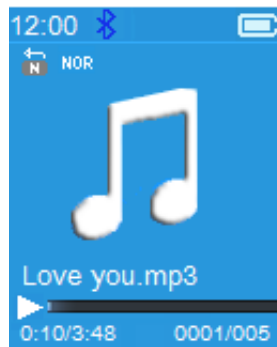

“Music Submenu Menu”

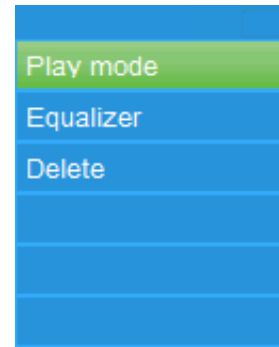

To Play Music

- In **Folder & songs / Artists / Albums / Genres list menu**, choose a song file to start the play by using ◀◀ / ▶▶ and ▶|| button. Then the Music interface will appear to view and use;

Play / Pause Song

- In music now playing interface;
- Press ▶|| button to pause the playing music. Press it again to resume.

Next / Fast-forward and Previous / Fast-backward Song file

- Press ▶▶ button to play next music file.
- Press ◀◀ button to play previous music file.
- Press and hold ▶▶ button to use fast-forward
- Press and hold ◀◀ button to use fast-backward.

Adjust volume level

- Press or pressing + / – button to adjust volume levels to up / down and a volume control screen is appear for viewing.
- Wait for 6 seconds or press ↶ button to return to music now playing screen.

***For hearing protection;** a beep warning will be heard from earphone, or display warning pop-up on TFT screen, when every time you increase the volume level and reach to the default setting level which may exceed 85dB. Press **M** button to accept the warning and enter into the volume control for increase the level and until to maximum level.*

Use Lyric Display

This player supports “*.LRC” lyric files and lyrics can synchronous displayed while playing music if you music has lyric included.

- When the playing music included with lyrics file, then the lyrics display mode will switched on automatically and the lyrics will display at the music now playing interface.

I. Music Submenu

- In music now playing interface, press **M** button to enter to music submenu, a music submenu “**Play mode / Equalizer / Delete**” is appear to choose;

a. Play Mode:

- In Music submenu, choose **“Play mode”**, a list menu **“Repeat / Shuffle”** appears to choose;
- Choose **“Repeat”** > choose **“choose “Repeat off / Repeat 1 / Repeat all / Repeat folder”** as you desired play mode by using ◀◀ / ▶▶ and ▶| buttons.
- Choose **“Shuffle”** > choose **“Off / On”** as you desired.

b. Equalizer

- In Music submenu, choose **“Equalizer”**, then choose **“Normal / Rock / Funk / Hip hop / Jazz / Classical / Techno”** as you desired sound effect by using ◀◀ / ▶▶ and ▶| buttons.

c. Delete:

- In Music submenu, choose **“Delete file”** by using ◀◀ / ▶▶ and ▶| buttons;
- A “song name...” delete? dialog is appear to confirm, choose **“Yes”** to confirm delete the current song file in Micro SD memory card;
- A “deleting” dialog is appears for few seconds and the current song file is deleted. And the next song’s file is selected to play automatically.
- Choose **“No”** to abort.

J. Movie Menu

To Play Movie

- From Main Menu, choose **“Movie”** by using ◀◀ / ▶▶ and ▶| buttons, a files list appears to choose;
- Choose the desired movie file to start the play and the screen switch to movie now playing screen. The movie is playing automatically.

Play /Pause Movie

- In movie now playing screen, press ▶| button to pause the playing.
- Press it again to continue the play.
- Press ↶ button to go back files list screen for choose another movie file to play if you want it.

Play Previous or Next Movie file

- Press ▶▶ button to play next movie file.
- Press ◀◀ button to play previous movie file.

Fast-Forward or Fast-Backward

- Press and hold ▶▶ button to play fast-forward.
- Press and hold ◀◀ button to play fast-backward.

Adjust Volume Level

- In movie now playing screen,
- Press or pressing + button to increase the volume level.
- Press or pressing – button to decrease the volume level.

For hearing protection; a beep warning will be heard from earphone, or display warning pop-up on TFT screen, when every time you increase the

*volume level and reach to the default setting level which may exceed 85dB. Press **M** button to accept the warning and enter into the volume control for increase the level and until to maximum level.*

K. Use Movie Submenu

You might need to change the play mode or delete some unwanted movie files. To do this:

- In **movie now playing** screen, press **M** button, a movie submenu **“Repeat / Delete video / Update Playlist”** is appear to choose;

a. Repeat:

- Choose **“Repeat”** > choose **“Repeat off / Repeat 1 / Repeat all”** as you desired play mode by using **◀◀ / ▶▶** and **▶▶▶** buttons.

b. Delete Video:

- Choose **“Delete Video”** by using **◀◀ / ▶▶** and **▶▶▶** buttons;
- A **“video name...” delete?** dialog is appear to confirm, choose **“Yes”** to confirm delete the current song file in Micro SD memory card;
- A **“deleting”** dialog is appears for few seconds and the current song file is deleted. And the next movie’s file is selected to play automatically.
- Choose **“No”** to abort.


c. Update playlist:

- Choose **“Update playlist”** to update the playlist when you found it show incorrect; actually, it is normal due to some media files could be manual deleted in Micro SD memory card by user in some case. However, update the playlist when necessary.

L. Convert Video files into AVI


This tool can be used to transform those video files into AVI files on the computer before upload them to your player.

- To install this video convert tool to your computer, open a folder named **“UTILITIES > Video Conversion Software”** which stored in a provided Micro SD memory card. (Download it onto your computer for copy and installation)
- Select **“Setup”** to start the install program, the software will automatically install to your computer.
- After installation is done, open folder **“Media Player Utilities”** > click program **“AMV&AVI Video converter”** in All Program bar on your window PC. The program interface as shown below:

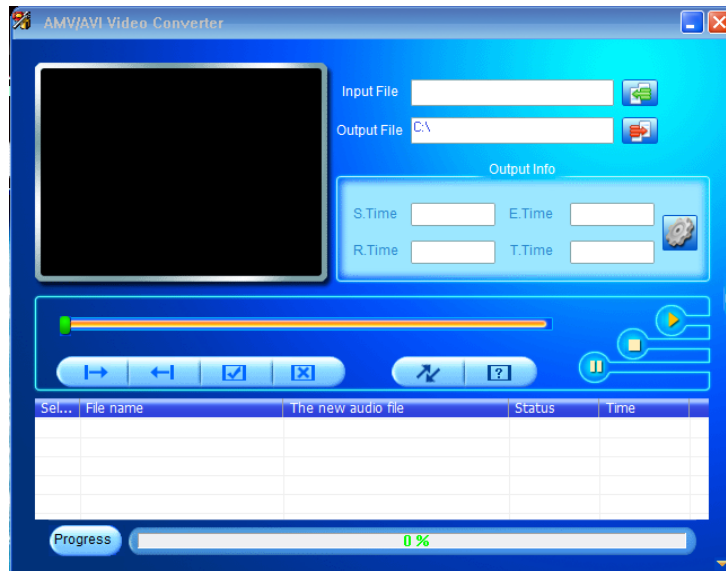


Noted: This program is used to convert video files into AVI format, currently only AVI format is supported by this player.


- Then click  to choose the folder where to save the AVI files, and then click  to select the folder where the original files are. The original file will show in the file window once selected.

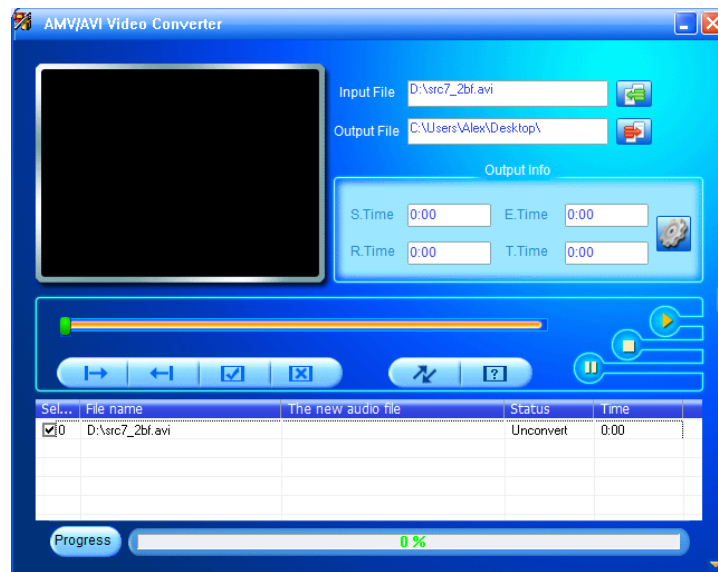


- Move the mouse arrow and left click mouse on the unconverted source files to select with highlight in the file window, then the  icon will be highlighted into  icon. Now click this  icon and a dialog box will be shown.

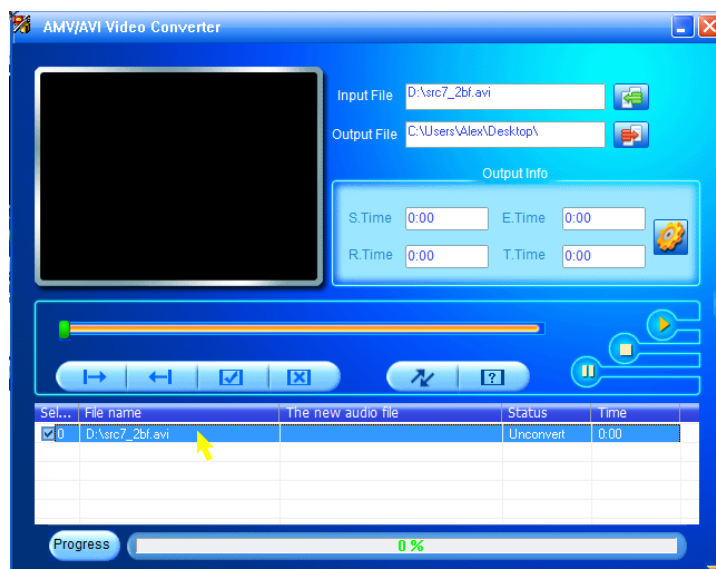

- Now click this  icon and a dialog box will be shown.

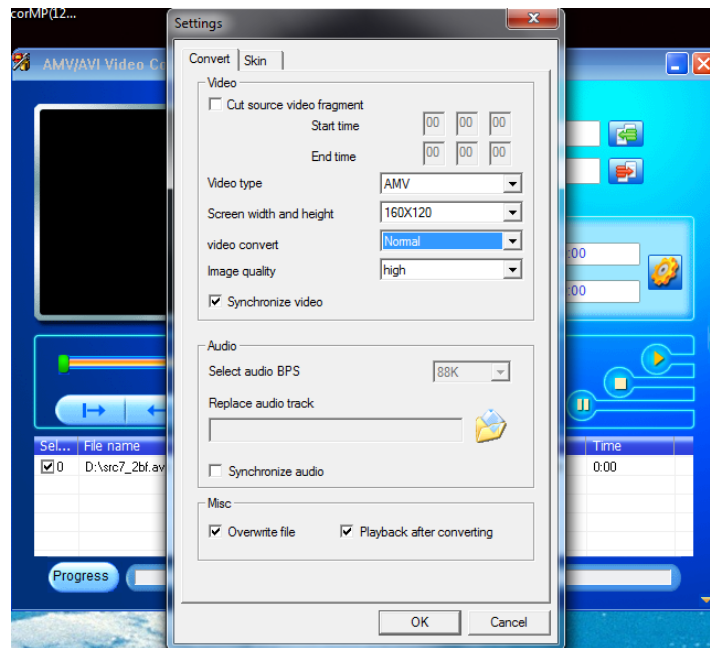

- Make sure Video type is **“AVI”**, Screen width and height is **“160x120 / 320x240”** selected. Video convert and Image quality should be **“Normal”** and **“High”** as defaulted. Click **“OK”** to confirm the setting.
- Now click  to start converting.

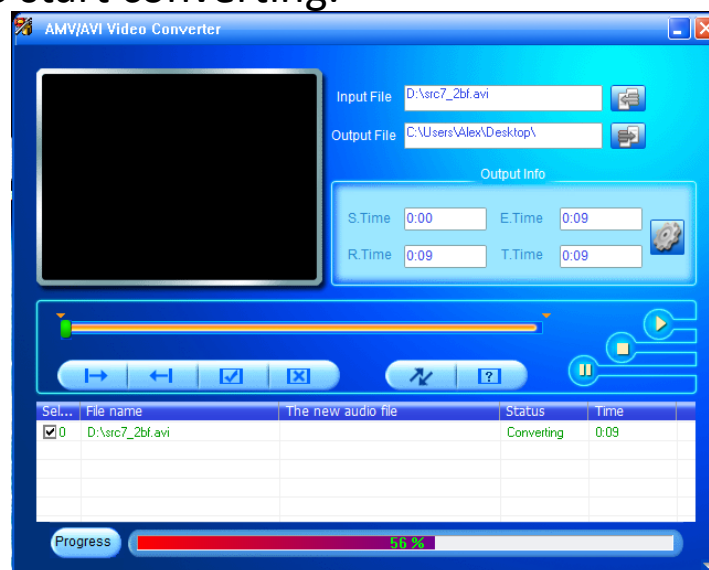

- After conversion, the AVI files will play automatically for preview.
- And now, the converted AVI file is ready to transfer, you can simply copy and place those converted AVI files to the media player.

Note: Only pixels in **“160x120 / 320x240 (max.)”** can be supported by this player.

M. Use Record Menu

You can use the player as a Voice Recorder and recording voice memos using the built-in microphone. Besides, look for the recorded file(s) and


playback them in same menu. To do this:

- From main menu, choose **“Record”** by using ◀◀ / ▶▶ and ▶▶ buttons, a list menu appear to choose;

a. Start Voice Recording:

- From list menu, choose **“Start Voice Recording”**, a “Now Recording” screen appear to view and it is in recording;

“Now Recording” Screen

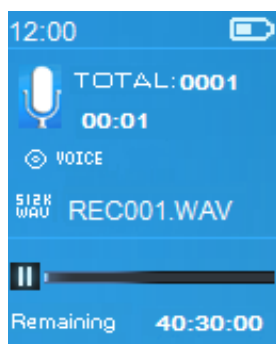

To Start / Pause Recording

- In recording mode, press ▶▶ button to pause the recording.
- Press ▶▶ button again to start the recording again.

To Save and Stop Recording File

- Press ↵ button, a “save recording?” dialog pop up to confirm;
- Choose **“Yes”** to confirm, the recorded file will save into Micro SD memory card and back to the list menu for next action.
- Choose **“No”** to abort.

b. Recordings Library: (Playback Recorded file)

- From list menu, choose **“Recordings Library”**, a list menu appear to choose;

For delete all recorded files from Player’s

- Choose **“Delete All”** to remove all the recorded files from the Micro SD memory card if you wish. Once choose it, a dialog pop to confirm.
- Choose **“Yes”** to delete all files. Or, choose **“No”** to abort.

For playback recorded file(s)

- From list menu, choose a desired recorded file (RECxxx.*) to start the play by using ◀◀ / ▶▶ and ▶▶ buttons;
- The screen will switch to **“Library Now Playing”** and the selected file will start to play.

Play / Pause file

- In library now playing interface;
- Press ▶▶ button to pause the playing file. Press it again to resume.

Next / Fast-forward and Previous / Fast-backward Song file

- Press ▶▶ button to play next file.
- Press ◀◀ button to play previous file.
- Press and hold ▶▶ button to use fast-forward
- Press and hold ◀◀ button to use fast-backward.

Adjust volume level

- Press or pressing + / – button to adjust volume levels to up / down and a volume control screen is appear for viewing.
- Wait for 6 seconds or press ↩ button to return to music now playing screen.

For delete current playing file

- In library now playing screen, press **M** button to call submenu, then choose “**Delete**” by using ⏮ / ⏭ and ⏭ buttons;
- A “RECxxx.*” delete? dialog is appear to confirm, choose “**Yes**” to confirm delete the current playing file in Micro SD memory card;
- A “**deleting**” dialog is appears for few seconds and the current playing file is deleted. And the next file is selected to play automatically.
- Choose “**No**” to abort.

c. Set REC bitrate:

- From list menu, choose “**Set REC bitrate**”, a list menu appear to choose;
- Choose “**512kbps / 768kbps / 1024kbps / 1536kbps**”

***Remark:** higher number of kbps will higher the recording quality but will use more memory capacity in recording file.*

N. Use Picture Menu

You can use the player as picture / photo viewer, to browse picture / photo file:

- From main menu choose “**Picture**” by using ⏮ / ⏭ and ⏭ button, a list menu appear to use;

Play Picture file

- In list menu, choose a file to start the play.
- Press ↩ button to go back to list menu for other file selection.

Change previous / next picture

- Press ⏭ button to next picture.
- Press ⏮ button to previous picture.

Slideshow play

- Press ⏭ button to enter into slideshow mode, those picture files will play file by file according to slideshow settings in submenu.
- Press ⏭ button to cancel the slideshow mode.
- Pressing ↩ button to back to main menu.

O. Use Picture Submenu

You might need to change some settings for picture browse. To change setting:

- In file list menu or picture playing mode, press **M** button to call up the picture submenu, a list “**Slideshow settings / Delete picture / Update Playlist**” appear to choose;

a. Slideshow settings:

Time per slide

- Choose **"Slideshow settings"** > Choose **"Time per slide"**, a levels bar with number appear to use, then choose **"02 ~ 30"** (seconds) as you want by using **◀◀ / ▶▶** buttons and **▶|** buttons.

Repeat

- Choose **"Repeat"** > choose **"Off / On"** as you desired. The repeat all files function will activate if "On" is chosen.

b. Delete picture:

- Choose **"Delete picture"**, a "file name.*" delete? dialog is appear to confirm, choose **"Yes"** to confirm delete the selected file or current playing file in Micro SD memory card;
- A **"deleting"** dialog is appears for few seconds and the current playing file is deleted. If in file playing, the next file is selected to play automatically.
- Choose **"No"** to abort.

c. Update Playlist:

- Choose **"Update Playlist"** to update the playlist when you found it show incorrect; actually, it is normal due to some media files could be manual deleted in Micro SD memory card by user insome case. However, update the playlist when necessary.

P. Use eBook Menu

You can use the player as a text reader with supported file format (.TXT).

To open eBook:

- From main menu, choose **"eBook"** by using **◀◀ / ▶▶** and **▶|** buttons, a file(s) list menu appears to choose;

Play eBook file

- Choose a file which you want to start the read.
- Press **↶** button to go back to list menu for other file selection.

Change previous / next page in eBook file

- In eBook play mode;
- Press **▶▶** button to next page.
- Press **◀◀** button to previous page.

Auto page flip

- Press **▶|** button to enter into auto page flip function, the reading page will flip according to desired time set of play settings in submenu.
- Press **▶|** button to cancel the auto page flip function.
- Pressing **↶** button to back to main menu.

Q. Use eBook Submenu

You might need to change some settings for eBook read. To change setting:

- In file list menu or eBook playing mode, press **M** button to call up the eBook submenu, a list **"Play settings / Delete eBook / Bookmark Select /**

Delete bookmark / Add bookmark / Page select” appear to choose;

a. Play settings:

- Choose **“Play settings”**, a levels bar with number appear to use, then choose **“02 ~ 30”** (seconds) as you want by using **◀◀ / ▶▶** buttons and **▶** button.
- The eBook reading page will auto flip according the selected time gap here when you activated the auto page flip function.

b. Delete eBook:

- Choose **“Delete”**, a **“file name.*”** delete? dialog is appear to confirm, choose **“Yes”** to confirm delete the selected file or current reading file in Micro SD memory card;
- A **“deleting”** dialog is appears for few seconds and the current playing file is deleted. If in file playing, the next file is selected to play automatically.
- Choose **“No”** to abort.

c. Bookmark Select:

- Choose **“Bookmark select”** by using **◀◀ / ▶▶** and **▶** button, a bookmarked list appear to choose;
- Choose a stored bookmark which you want to call and then press **▶** button to read. (add bookmark(s) before you use it.

d. Delete Bookmark:

- Choose **“Delete Bookmark”**, a bookmarked list appear to choose;
- Choose a bookmark file which you to delete, then a **“Whether to delete?”** dialog is appears to confirm;
- Choose **“Yes”** to confirm. Or, choose **“No”** to abort.

e. Add Bookmark:

- In eBook reading mode, choose **“Add Bookmark”**, a **“Whether to add?”** dialog is appear to confirm;
- Choose **“Yes”** to confirm and the current reading page will bookmark into list and stored in memory for use when the bookmark select function.
- Choose **“No”** to abort.

f. Page Select: (goto page)

- Choose **“Page Select”**, a list menu appear to choose;
- Choose your desired number of page where go to by using **◀◀ / ▶▶** and then press **▶** button, the page will direct to desired page from current reading page.
- However, system defaulted range of number can be selected is limited, which mean you may not go into the exactly number of page.

Remark: For example; $P_1 = \text{page } 1 : p_5 \times 10 = \text{page } 50 : P_68 \times 10 = \text{page } 680$, please refer to the appeared list in Page Select function.

R. Reset Device

In some circumstances, the device may encounter dead halt during use. This device has design with built-in a mini tact switch which located at the behind of the earphone jack, so it can provide reset function to restart the device by pass through the earphone jack hole.

To Reset:

- Use a 1mm stick or similar object (like tooth stick), and carefully insert the stick, use dull side, into the earphone jack hole until you feel to hit the end. Actually that is the tact switch button surface.
- Then add a bit of force and you will get a click sound and feeling return from switch. The device is reset and restart in seconds.

Important: Do not reset the device if it is proper working.

S. Trouble Shooting

Unit cannot turn ON	• Check battery is it charged with enough energy.
No sound is heard from headphone.	• Check whether Volume is set “0” and connect the headphone plugs firmly. • Check whether the headphone plug is dirty. • Corrupted MP3 may make a static noise and the sound may cut off. Make sure that the music files are not corrupted.
Characters in LCD are corrupted	• Check whether the right language has been selected.
Download of media files fails.	• Check whether USB cable is damaged and is connected properly. • Check whether driver is installed correctly. • Check whether Micro SD memory Card is in full.
Bluetooth can't pair and connect to a Bluetooth receiver device	• Make sure Bluetooth receiver supports A2DP. • Make sure Bluetooth receiver is placed within connection distance in 5 – 10 meters. • Make sure Bluetooth receiver has already entered into pairing mode.

T. Frequently Asked Question

Where can I find updates and download?	• Check for latest Software update at http://www.lenco.com/support/firmware/
--	---

U. Specification

Dimension	85mm (H) x 41.5mm (W) x 9.0mm (D)
Weight	28.5g
LCD	1.8 inches, Resolution (RGB) 128 x 160
PC connection	USB 2.0 (High Speed)

Earphone Impedance	32 Ohm	
Memory Card Slot	Micro SD Card (support up to 64GB)	
Battery	Lithium 3.7V, 250mAh	
	Max. Play Time: ● 11.5 ~ 14.5 hours for music at power saving mode ● 3 ~ 4 Hours for movie ● 4 ~ 5.5 Hours for Bluetooth Transmission at power saving mode	
Power Source	DC Input: 5V 500mA	
Bluetooth	Specification	V2.1 + EDR
	Frequency	2.402 ~ 2.480GHz
	RF Transmit Power	Class II: Up to +4dBm
	Transmission	MP3, WMA, WAV format Audio only
	Connection Distance	In 10 meters (open area)
Audio	Earphone Output	2mW x 2 at 32 Ohm
	Frequency Responses	100Hz to 20000Hz
	SNR	> 70dB
Music Format	MP3, WMA	32Kbps – 320kbps
	APE, FLAC, WAV	
Movie Format	AVI	160x120 / 320x240 (max.)
Recorder Coding	WAV	
Picture Format	JPEG / BMP / GIF	
eBook Format	TXT	
Operating Temperature	0 to 40°C	
Operating System	Window 2000/XP/Vista/Win7, Mac 9.2 or Higher	

This product operates at 2400 - 2483.5 MHz and is designated only to be used inside a normal household environment. This product is suited for this purpose within all EU counties.

V. Guarantee

Lenco offers service and warranty in accordance with the European law, which means that in case of repairs (both during and after the warranty period) you should contact your local dealer.

Important note: It is not possible to send products that need repairs to Lenco directly.

Important note: If this unit is opened or accessed by a non-official service center in any way, the warranty expires.

This device is not suitable for professional use. In case of professional use, all warranty obligations of the manufacturer will be voided.

W. Disclaimer

Updates to Firmware and/or hardware components are made regularly. Therefore some of the instruction, specifications and pictures in this documentation may differ slightly from your particular situation. All items described in this guide for illustration purposes only and may not apply to particular situation. No legal right or entitlements may be obtained from the description made in this manual.

X. Disposal of the Old Device



This symbol indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose them in accordance to any applicable local laws of requirement for disposal of electrical equipment or batteries. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

Y. Service

For more information and helpdesk support, please visit www.lenco.com
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, The Netherlands.

Lenco

HANDLEIDING

Xemio-768

MP3- / MP4-speler met Bluetooth



Voor informatie en ondersteuning: www.lenco.com

LET OP:

Gebruik van bedieningen of afstellingen of uitvoer van procedures anders dan gespecificeerd in deze documentatie kan leiden tot blootstelling aan schadelijke straling.

Dit apparaat dient uitsluitend te worden aangepast of gerepareerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

VOORZORGSMATREGELEN VOOR GEBRUIK**ONTHOUD DE VOLGENDE INSTRUCTIES:**

1. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
2. Reinig het uitsluitend met een licht vochtige doek.
3. Bedek of blokkeer de ventilatie-openingen niet. Wanneer u het apparaat op een schap plaatst, dient u 5 cm (2") vrije ruimte rondom het gehele apparaat te behouden.
4. Installeer het product volgens de meegeleverde gebruikershandleiding.
5. * Nooit op de stroomadapter stappen of deze indrukken. Wees voornamelijk voorzichtig in de buurt van de stekkers en het punt waar de kabel uit het apparaat komt. Plaats geen zware voorwerpen op de stroomadapter, om beschadiging ervan te voorkomen. Houd het gehele apparaat buiten bereik van kinderen! Wanneer kinderen met de voedingskabel spelen, kunnen zij ernstig letsel oplopen.
6. * Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer u deze langere tijd niet gebruikt.
7. Houd het apparaat uit de buurt van hittebronnen, zoals radiatoren, verwarmingen, kachels, kaarsen en andere hittegenererende producten of naakte vlam.
8. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van krachtige magnetische velden.
9. Elektrostatische ontlading kan normaal gebruik van dit apparaat verstoren. U hoeft het apparaat in dit geval slechts te resetten en opnieuw op te starten volgens de gebruikershandleiding. Wees voorzichtig tijdens bestandsoverdracht en doe dat in een omgeving zonder statische verstoringen.
10. Waarschuwing! Steek nooit een voorwerp via de ventilatie- of andere openingen in het product. Er is hoogspanning in het product aanwezig en als u er een object in steekt, kan dat een elektrische schok veroorzaken en/of kortsluiting in de interne onderdelen. Mors om dezelfde reden geen water of vloeistof op het product.
11. Gebruik het toestel niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers, stomende keukens of in de buurt van zwembaden.
12. Gebruik dit apparaat niet wanneer condensatie kan optreden.
13. Alhoewel dit apparaat met grote zorg gefabriceerd en verschillende keren geïnspecteerd is voordat het de fabriek verlaat, is het nog steeds mogelijk dat er problemen optreden, zoals met alle elektrische apparaten. Als u rook, een overmatige hitteontwikkeling of enig ander onverwacht verschijnsel opmerkt, moet u onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen.
14. Dit apparaat moet aangedreven worden door een voedingsbron, zoals aangegeven op het specificatieplaatje. Als u twijfelt over het type voeding dat gebruikt wordt in uw huis, raadpleeg dan a.u.b. uw dealer of plaatselijk energiebedrijf.
15. * Het stopcontact moet in de buurt van de apparatuur zijn geïnstalleerd en eenvoudig te bereiken zijn.
16. * Overbelast stopcontacten of verlengsnoeren niet. Overbelasting kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
17. * Apparaten met een Klasse 1 structuur dienen te worden aangesloten op een stopcontact met een beschermende aardverbinding.
18. * Apparaten met een Klasse 2 structuur vereisen geen aardverbinding.
19. Houd ze uit de buurt van knaagdieren. Knaagdieren knauwen graag aan voedingskabels.
20. * Houd altijd de stekker vast wanneer u deze uit het stopcontact trekt. Trek nooit aan de voedingskabel. Dit kan tot een kortsluiting leiden.
21. Vermijd om het toestel te plaatsen op een ondergrond die blootgesteld kan worden aan trillingen of schokken.
22. Gebruik een zacht, droog doekje om het apparaat te reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen of op benzine gebaseerde vloeistoffen. U kunt een vochtig doekje met verdund schoonmaakmiddel gebruiken om hardnekkige vlekken te verwijderen.
23. De leverancier is niet verantwoordelijk voor schade of verloren gegevens veroorzaakt door storing, misbruik, modificatie van het apparaat of batterijvervanging.
24. Onderbreek nooit de verbinding wanneer het apparaat formatteert of bestanden overdraagt. De gegevens kunnen anders corrupt of verloren raken.
25. Indien het apparaat een USB-afspeelfunctie heeft, moet de USB-geheugenstick rechtstreeks op het apparaat worden aangesloten. Gebruik geen USB-verlengkabel, omdat die kan leiden tot storingen met foutieve gegevens als gevolg.
26. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en zorg ervoor dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of nabij het apparaat zijn geplaatst.
27. * Om de verbinding met de stroomaansluiting volledig te verbreken, moet de stekker van het apparaat uit het stopcontact worden gehaald, omdat de stekker van het apparaat de hoofdschakelaar is.

28. Indien het apparaat op batterijen kan werken, dan mogen de batterijen niet aan overmatige hitte, zoals zonlicht, open vuur e.d. worden blootgesteld.
29. Aandacht voor het milieu is nodig bij het verwijderen van de batterijen.
30. Het apparaat kan alleen worden gebruikt in gematigde klimaten. Extreem koude of warme omgevingen moeten worden vermeden.
31. Het nominale specificatielabel is te vinden op het paneel aan de onder- of achterkant van het apparaat.
32. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met fysieke, zintuiglijke of geestelijke gebreken of gebrek aan kennis en ervaring, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben over het juiste gebruik van het apparaat hebben gekregen van de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
33. Dit product is alleen voor niet-professioneel gebruik bedoeld en niet voor commercieel of industrieel gebruik.
34. Verzeker u ervan dat het apparaat in een stabiele positie staat opgesteld. Schade, veroorzaakt door het gebruik van dit product in een onstabiele positie, of door het niet naleven van waarschuwingen of voorzorgsmaatregelen genoemd in deze handleiding, valt niet onder de garantie.
35. Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.
36. Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
37. Dit product niet gebruiken of opslaan op plaatsen waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht, hitte, buitensporig veel stof of trillingen.
38. Geef kinderen geen gelegenheid in aanraking met plastic zakken te komen.
39. Gebruik uitsluitend uitbreidingen/accessoires gespecificeerd door de fabrikant.
40. Laat alle reparaties over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als het toestel hoe dan ook is beschadigd, zoals bijvoorbeeld het netsnoer of de stekker, wanneer er vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, als het niet normaal werkt of is gevallen.
41. * Gebruik nooit een beschadigde voedingskabel of stekker of een los stopcontact. Dit vormt namelijk een risico op brand of elektrische schokken.
42. Langdurige blootstelling aan luid geluid van persoonlijke muziekspelers kan leiden tot tijdelijke of permanente gehoorbeschadiging.

INSTALLATIE

- Pak alle onderdelen uit en verwijder de beschermende materialen.
- * Sluit het apparaat niet aan op het stopcontact, voordat u de netspanning hebt gecontroleerd en voordat alle andere aansluitingen zijn gemaakt.

*deze instructies zijn enkel van toepassing voor producten met een voedingskabel of een AC voedingsadapter.




WAARSCHUWING: Luisteren naar een persoonlijke muziekspeler bij deelname aan het verkeer kan de luisteraar minder bewust maken van mogelijke gevaren, zoals naderende auto's.



WAARSCHUWING: Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, luister niet gedurende lange perioden op hoog volume.

Z. Kennismaking met de bedieningselementen op de speler

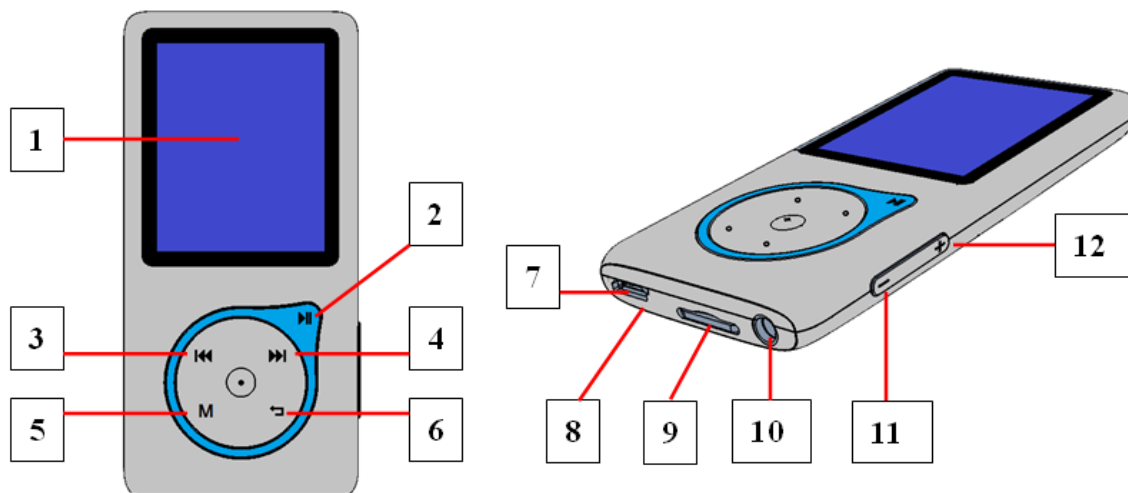

Item	Beschrijving
1	TFT LCD-display
2	▶ (Aan / Uit, Afspelen / Pauzeren)
3	◀◀ (Vorige / Terugspoelen)
4	▶▶ (Volgende / Vooruitspoelen)
5	M (Menu)
6	↶ (Vorige menu / Verlaten)
7	MicroUSB-poort (Voor verbinden met PC / Opladen)
8	Microfoon (mono, in de USB-poort)
9	MicroSD-geheugenkaartsleuf
10	Oortelefoonuitgang (3,5mm Stereo)
11	– (Volume verlagen)
12	+ (Volume verhogen)

2. Een micro-SD-geheugenkaart aansluiten

Dit apparaat is ontworpen zonder een intern geheugen. Voordat u het gebruikt, dient u een micro-SD-geheugenkaart in de speler te plaatsen..


- Zet de speler **"Off"** (Uit) en plaats de micro-SD-geheugenkaart in de kaartsleuf;
- Nu kunt u de speler gebruiken om de gewenste mediabestanden te uploaden of te downloaden met uw pc.
- Of upload de gewenste mediabestanden direct met uw pc naar de micro-SD-geheugenkaart, voordat u deze in de speler plaatst.

- Echter, de melding **"card error/no card"** (kaartfout/geen kaart) wordt weergegeven wanneer u een gerelateerd menu wilt openen en de micro-SD-kaart niet is geplaatst of niet in de juiste positie is geplaatst.

Opmerking: Zorg ervoor dat de speler zonder spanning op **"Off"** (Uit) staat wanneer u de micro-SD-geheugenkaart in de kaartsleuf plaatst of verwijdert. Anders kan het functioneren van de speler stoppen of de interne gegevens/bestanden gaan verloren of raken beschadigd

3. Over de batterij van de speler

De speler beschikt over een interne batterij die niet door de gebruiker kan worden vervangen. Voor de beste resultaten, bij het eerste gebruik van de speler de batterij ongeveer 3 ~ 4 uur laten opladen tot het batterij-icoontje op het verbindingsscherm aangeeft dat de batterij vol is

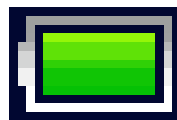

De batterij is vol

Opmerking: Het is mogelijk dat de speler batterijstroom blijft gebruiken nadat deze is uitgeschakeld. De batterij moet worden opgeladen om de levensduur en prestaties van de batterij op peil te houden. Laad de batterij ten minste een keer per maand op.

a. De batterij opladen:

U kunt de batterij van de speler op twee manieren opladen:

- Sluit de speler aan op uw computer. Of,
- Gebruik de USB-oplader. (niet meegeleverd)


b. Aansluiten en opladen:

- Zodra u de speler heeft verbonden met een computer / oplader, dan zal het scherm **"Choose connection"** verschijnen. Hier kunt u het verbindingstype selecteren en als u 4 ~ 5 seconden niets doet, dan zal er automatisch voor **"Charge & transfer"** worden gekozen.
- Selecteer **"Charge & transfer"** om mediabestanden te kopiëren van en naar uw computer en de batterij van de speler op te laden.
- Selecteer **"Charge & play"** om de functies van de speler te gebruiken


terwijl de batterij op de achtergrond wordt opgeladen.

- De animatie in het batterij-icoontje op het verbindingsscherm geeft aan dat de batterij wordt opgeladen.

“Choose connection”

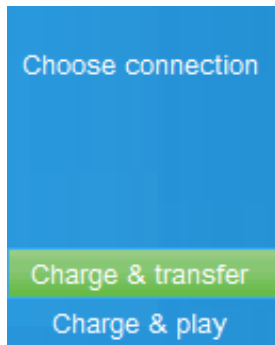

“Charge & transfer”

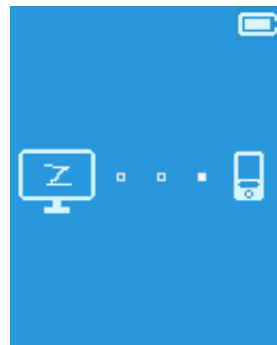

of

“Charge & play”



Tijdens het opladen



Belangrijk: De batterij wordt niet opgeladen als uw computer in de slaapstand staat. De USB-poort op de meeste toetsenborden levert niet genoeg stroom om de speler op te laden. Sluit de speler aan op een USB 2.0-poort op uw computer om problemen met het opladen van het apparaat te voorkomen.

4. De speler aansluiten en loskoppelen

c. De speler aansluiten:

- Als u de speler wilt aansluiten op uw computer, steek dan de stekker van de USB-kabel in een USB-poort op uw computer en sluit het andere uiteinde aan op de speler,
- Wanneer de modus **“Charge & Transfer”** wordt geselecteerd, dan is de speler klaar voor bestandsoverdracht met uw computer en de batterij wordt opgeladen. Het verbindingsscherm wordt getoond.
- U kunt nu mediabestanden kopiëren door deze met behulp van de computermuis naar de gewenste locatie te slepen, of gebruik te maken van kopiëren en plakken tussen de speler en de computer.

b. De speler loskoppelen

Het is belangrijk om de speler niet los te koppelen onder het synchroniseren

of tijdens bestandsoverdracht. Maak gebruik van functies voor veilig loskoppelen voordat u de speler loskoppelt.


- Houd, om de speler veilig los te koppelen, de knop M ongeveer, de speler schakelt van het verbindingsscherm naar het hoofdmenu. Het is nu veilig om de speler los te koppelen van uw computer. Haal de USB-kabel uit de speler. Of,
- Als u een PC met Windows gebruikt, dan kunt u de speler ook veilig loskoppelen in het venster “Mijn Computer” of door op het “Hardware Veilig Verwijderen” icoontje in het systeemvak van Windows te klikken, selecteer de naam van het corresponderende USB-apparaat en kies Stop > OK > OK in de pop-up vensters op de computer.
- Als u gebruik maakt van een Mac, dan kunt u de speler ook veilig loskoppelen door het icoontje van de speler naar de Prullenbak te slepen.
- Koppel de USB-kabel nu los van de speler en uw computer door de stekkers uit de poorten te halen.
- Als u de speler per ongeluk loskoppelt zonder gebruik te maken van veilig loskoppelen, sluit de speler dan opnieuw aan op de computer en synchroniseer opnieuw. Er kunnen in dit geval echter mediabestanden verloren gaan.

5. Aan de slag met de speler

De speler in-/ uitschakelen en het hoofdmenu gebruiken:

- Houd ►|| voor 3 seconden ingedrukt om de speler in te schakelen. Het LCD-display toont, na het tonen van het laad- en openingsscherm, een van de volgende schermen uit het hoofdmenu “**Bluetooth / Music / Movie / Record / Picture / Setup / eBook**”.
- U kunt de speler uitschakelen door ►|| voor 3 seconden ingedrukt te houden.

De schermen uit het hoofdmenu

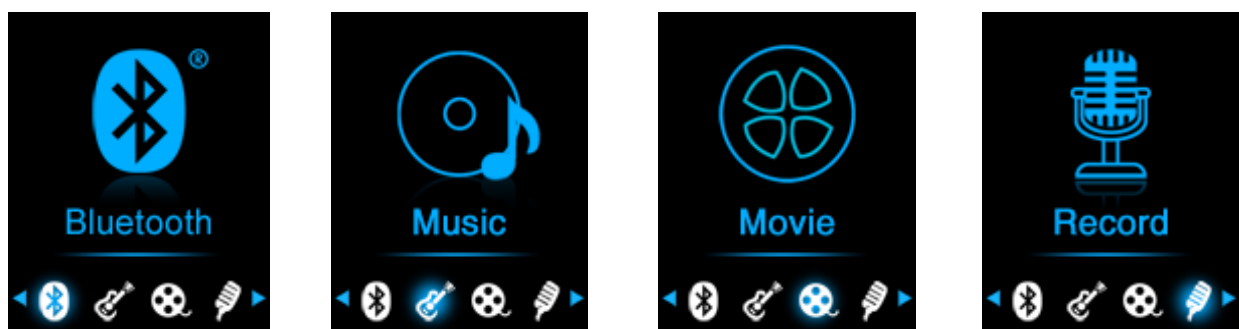




6. Het instellingenmenu gebruiken

U kunt voordat u de speler in gebruik neemt de datum & tijd instellen of andere instellingen naar wens instellen.

- Ga naar het instellingenmenu door, vanuit het hoofdmenu, de optie “**Setup**” te selecteren met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶◀. Het instellingenmenu verschijnt;
- Als u terug wilt keren naar het vorige menu of het hoofdmenu, druk dan in het menu of submenu op ↶.

Het instellingenmenu

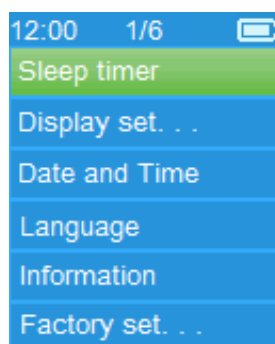

g. Slaaptimer:

- Selecteer in het instellingenmenu de optie “**Sleep timer**” met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶◀ en selecteer daarna “**Off**” om de slaaptimer uit te schakelen. (de standaardinstelling is “Off”)
- Selecteer in het instellingenmenu de optie “**Set sleep timer**” om de slaaptimer in te schakelen. Er verschijnt een balk met getal om de tijd in te stellen, selecteer met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶◀ de gewenste instelling “**1 ~ 99**” (minuten).
- De speler schakelt zichzelf automatisch uit nadat de ingestelde tijd is verstreken.

h. Beeldscherminstellingen:

U kunt de achtergrondverlichting van het scherm laten inschakelen wanneer de speler wordt ingeschakeld, of de achtergrondverlichting voor een bepaalde tijd verlichten.

- Selecteer in het instellingenmenu de optie **“Display settings”** > selecteer vervolgens **“Backlight timer”**, er verschijnt een lijst met opties. Selecteer in de lijst de gewenste waarde **“Always On / 10 / 20 / 30 seconds”** met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶|. Selecteer **“Always On”** om te voorkomen dat de achtergrondverlichting van het LCD uitschakelt (hierdoor zal de batterij wel sneller leeg gaan).
- Selecteer **“Screen saver”** > selecteer vervolgens **“Digital clock”** of **“Screen off”** om de schermbeveiliging aan of uit te zetten. Selecteer **“Digital clock”** om de tijd en datum weer te geven wanneer de schermbeveiliging actief is.

i. Datum & tijd:

- Selecteer in het instellingenmenu de optie **“Date and time”** met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶|. Er verschijnt een lijst met opties.

De tijd instellen

- Selecteer **“Time settings”** om de klok in te stellen, selecteer daarna **“Set time format”** of **“Set time”**;
- Selecteer **“Set time format”** en kies vervolgens voor het gewenste tijdformaat, **“12 Hours / 24 Hours”**.
- Selecteer **“Set time”**, er verschijnt een menu om de klok in te stellen;
- Het item **“Hour / Minute”** is geselecteerd, druk op **M** om te schakelen tussen het instellen van de uren en de minuten. U kunt de uren en minuten instellen door op ◀◀ / ▶▶ te drukken.
- Druk tot slot op ▶| om de nieuwe instellingen te bevestigen en op te slaan. Het apparaat gaat terug naar het voorgaande menu.

De datum instellen

- Selecteer **“Date settings”** om de datum in te stellen, en selecteer vervolgens **“Set date format”** of **“Set date”**;
- Selecteer **“Set date format”** om het datumformaat naar wens in te stellen op **“MM DD YYYY / YYYY MM DD”**.
- Selecteer **“Set date”**, er verschijnt een menu om de datum in te stellen;
- Het item **“MM / DD / YY”** is geselecteerd, druk op **M** om te schakelen

tussen het instellen van de dag, de maand en het jaar. Stel de huidige datum in door op ◀◀ / ▶▶ te drukken.

- Druk tot slot op ▶▶ om de nieuwe instellingen te bevestigen en op te slaan. Het apparaat gaat terug naar het voorgaande menu.

j. **Taal:**

Het menu kan in verschillende talen worden weergegeven.

- Selecteer om de taal in te stellen de optie **“Language”** en selecteer daarna de gewenste taal met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶▶.

k. **Informatie:**

U kunt informatie bekijken over de speler en micro-SD-geheugenkaart (de firmwareversie, de beschikbare geheugenruimte en het aantal ondersteunde mediabestanden op de speler).


- Selecteer in het instellingenmenu de optie **“Information”** met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶▶, er verschijnt een lijst.
- Selecteer vervolgens **“Player information”** voor informatie over de speler of **“micro-SD-geheugenkaart”** voor informatie over het geheugen.

l. **Fabrieksinstellingen:**

- Selecteer in het instellingenmenu de optie **“Factory settings”**, er verschijnt ter bevestiging een dialoogvenster met de vraag **“Restore factory settings?”**;
- Selecteer **“Yes”** om te bevestigen en de fabrieksinstellingen te herstellen of **“No”** om het herstellen te annuleren.
- Druk op ↩ om het instellingenmenu te verlaten.

7. **Het Bluetooth-menu gebruiken**

- Selecteer, vanuit het hoofdmenu, het Bluetooth-menu **“Bluetooth”** met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶▶. Het Bluetooth-menu met de opties **“Search Device / Device’s List / All Music / BT Now Playing”** verschijnt op het scherm;

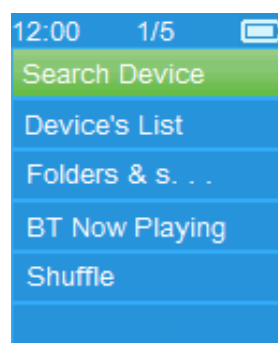


- Zorg er vóór het koppelen voor dat uw Bluetooth-ontvangstapparaat het A2DP-profiel ondersteunt.
- Houd de speler binnen 1 meter van uw Bluetooth-ontvangstapparaat.
- Schakel uw Bluetooth ontvangstapparaat in en ga naar de zoek- / koppelmodus;

f. Apparaat zoeken

- Selecteer de optie **“Search Device”** in het Bluetooth-menu met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶, de speler start de zoekmodus en na ongeveer 10 ~ 20 seconden zal er een lijst met gevonden apparaten waarmee gekoppeld kan worden verschijnen.
- Selecteer de naam van het gewenste apparaat in de lijst en selecteer daarna **“Pair/Connect”** met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶ en wacht enkele seconden. De apparaten zullen nu automatisch koppelen en het eerste nummer in de afspeellijst zal automatisch via uw Bluetooth-ontvangstapparaat worden afgespeeld. En,
- Het scherm schakelt naar het BT-afspeelscherm en er wordt een Bluetooth-icoontje “  ” getoond in de informatiebalk. De Bluetooth-geluidsoverdracht is gestart.

Het BT-afspeelscherm

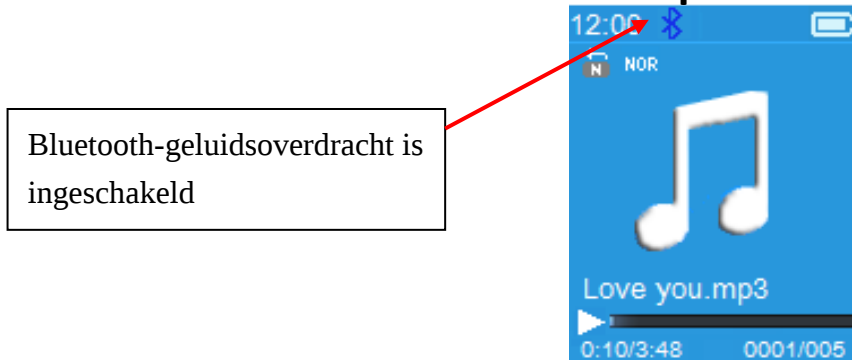

- Om te zoeken naar een nieuw Bluetooth-apparaat;
- Voordat u zoekt naar een nieuw apparaat, moet u de verbinding met het apparaat waarmee is gekoppeld verbreken. Voor de beste resultaten dient u het Bluetooth-ontvangstapparaat waarmee gekoppeld is uit te schakelen.
- Selecteer **“Search Device”** de zoekmodus van de speler begint opnieuw te zoeken naar nieuwe apparaten en er verschijnt opnieuw een lijst met gevonden apparaten;

- Selecteer het nieuwe Bluetooth-ontvangstapparaat om te koppelen.

g. Apparaatlijst

- Selecteer **“Device’s List”** om naar de lijst met gekoppelde apparaten te gaan, u kunt hier de verbinding verbreken of ontkoppelen en er kan ook opnieuw verbinding worden gemaakt met een apparaat wanneer het apparaat binnen bereik is.
- Selecteer in de apparaatlijst de naam van het apparaat en selecteer de gewenste functie **“Disconnect”** of **“Connect / Unpair”**. Zorg er altijd voor dat u de verbinding met een apparaat heeft verbroken voordat u verbinding maakt met een nieuw apparaat.
- Opnieuw verbinding maken met een gekoppeld Bluetooth-apparaat;
- Automatisch verbinding maken: elke keer wanneer de Bluetooth-functie wordt ingeschakeld, zal de speler proberen automatisch verbinding maken met het laatst verbonden apparaat. Dit kan echter alleen wanneer het ontvangstapparaat ook opnieuw verbinding probeert te maken en het is mogelijk dat de Bluetooth-functie op bepaalde apparaten moet worden uitgeschakeld en weer ingeschakeld voordat er opnieuw verbinding wordt gemaakt. Als dit niet het geval is;
- Handmatig verbinding maken: er moet met sommige Bluetooth-ontvangstapparaten handmatig opnieuw verbinding worden gemaakt; zet het apparaat uit en weer aan om opnieuw verbinding te maken. Of;
- Selecteer opnieuw **“Device’s List”** met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶||, selecteer vervolgens het gewenste apparaat en selecteer **“Connect”** om opnieuw verbinding te maken.

h. Alle muziek

- Selecteer de optie **“All Music”** om de muzieklijst te openen. Hier kunt u de muziek die u wilt verzenden en afspelen selecteren met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶||.

i. Het BT-afspeelscherm

- Selecteer **“BT Now Playing”** om terug te keren naar het afspeelscherm.
- Op het afspeelscherm kunt u naar de vorige / volgende track gaan, het afspelen starten / pauzeren en het volume verhogen/verlagen met behulp van respectievelijk ◀◀ / ▶▶, ▶|| en + / –.

Het Bluetooth-submenu oproepen / de Bluetooth-functie verlaten

- Druk op  om het Bluetooth-submenu op te roepen. Of,
- Druk op  tot er ter bevestiging een venster met de vraag **“Exit BT Transmission?”** verschijnt. Selecteer **“Yes”** met behulp van  /  en  om de Bluetooth-functie uit te schakelen en terug te keren naar het hoofdmenu. Selecteer **“No”** om te annuleren.

Limitaties Bluetooth-functie:

4. *Als u de speler in de Bluetooth-modus zet, dan zal het geluid uit de oortelefoon automatisch worden uitgeschakeld;*
5. *Alleen muziekbestanden van het formaat MP3, WMA en WAV kunnen met de Bluetooth-functie van de speler worden verzonden in de muzikafspeelmodus.*
6. *Er kan in de Bluetooth-modus geen gebruik worden gemaakt van vooruitspoelen en terugspoelen.*


8. Het muziekmenu gebruiken

U kunt deze muziekspeler gebruiken om muziekbestanden van vrijwel elk formaat af te spelen. Om de muziekspeler vanuit het hoofdmenu te openen:


- Selecteer in het hoofdmenu het muziekmenu **“Music”** met behulp van  /  en . Het muziekmenu verschijnt;
- Selecteer een van de opties **“Folder & songs / Artists / Albums / Genres / Update Playlist”**;
- Kies **“Folders & songs”** (Mappen en nummers). U ziet dat alle ondersteunde nummerbestanden in de afspeellijst staan als het item is geselecteerd, kies een nummerbestand in de lijst waar het afspelen wordt gestart.
- Selecteer **“Artists”** om het menu met map(pen) gesorteerd op artiestnaam te openen. Selecteer vervolgens de map van de gewenste artiest > selecteer het nummer vanaf waar u het afspelen wilt starten.
- Selecteer **“Albums”** om het menu met map(pen) gesorteerd op albumnaam te openen. Selecteer vervolgens de map van het gewenste album > selecteer het nummer vanaf waar u het afspelen wilt beginnen.
- Selecteer **“Genres”** om het menu met map(pen) gesorteerd op genre te openen. Selecteer vervolgens de map van het gewenste genre > selecteer het nummer vanaf waar u het afspelen wilt beginnen.
- Selecteer **“Update playlist”** om de afspeellijst bij te werken wanneer u

het idee hebt dat de afspeellijst onjuist wordt getoond; dit is eigenlijk normaal omdat sommige mediabestanden in bepaalde gevallen handmatig door de gebruiker verwijderd kunnen worden uit het geheugen van de speler. U hoeft de afspeellijst echter alleen bij te werken als deze onjuist getoond wordt.


Het muziekmenu

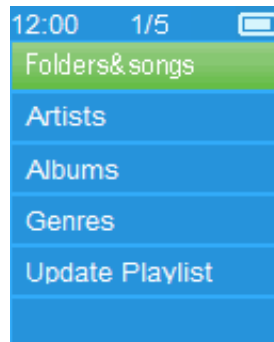

“Muziekafspeelscherm”

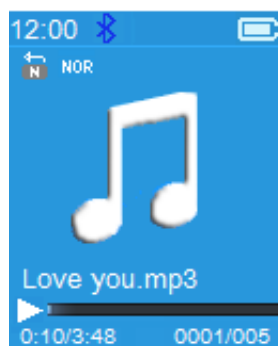

“Submenu van het muziekmenu”

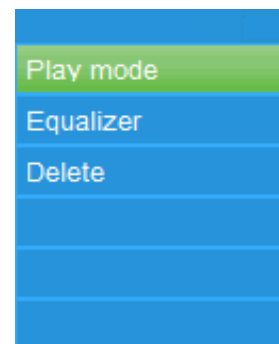

Muziek afspelen

- Selecteer in het menu **Artists / Albums / Genres / All song**, een muziekbestand dat u wilt afspelen met behulp van **◀◀ / ▶▶** en **▶▶**. Daarna zal het muziekafspeelscherm verschijnen;

Een bestand afspelen / pauzeren

- Op het muziekafspeelscherm;
- Druk op **▶▶** om het afspelen van muziek te pauzeren. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten.

Volgende / Vooruitspoelen en Vorige / Terugspoelen

- Druk op **▶▶** om het volgende nummer af te spelen.
- Druk op **◀◀** om het vorige nummer af te spelen.
- Houd **▶▶** ingedrukt om vooruit te spoelen
- Houd **◀◀** ingedrukt om terug te spoelen.

Het volume instellen

- Druk op + / – om het volume te verhogen / verlagen. Er verschijnt een volumeregeling op het scherm.
- Wacht 6 seconden of druk op ↩ om terug te keren naar het muziekafspeelscherm.

*Voor **gehoorbescherming**; er verschijnt een waarschuwing op het TFT-scherm, of, er klinkt een pieptoon door de hoofdtelefoon wanneer het volume wordt verhoogd en het volumeniveau hoger is dan 85dB. Druk op **M** om de waarschuwing te accepteren en de volumeregeling te openen zodat u het volume kunt verhogen tot het maximale niveau.*

Gebruik van songtekstweergave

Deze speler ondersteunt het gebruik van “*.LRC” bestanden voor songteksten en de songteksten in deze bestanden kunnen tijdens het afspelen van de muziek worden getoond.

- Als u muziek afspeelt en het songtekstbestand aanwezig is, dan zal de songtekstweergave automatisch worden ingeschakeld en de songtekst zal worden getoond op het muziekafspeelscherm.

9. Het submenu van het muziekmenu

- Druk op het muziekafspeelscherm op **M** om het submenu van het muziekmenu te openen. Er verschijnt een lijst met de opties “**Play mode / Equalizer / Delete**”;

d. Afspeelmodus:

- Selecteer de optie “**Play mode**” in het submenu. Er verschijnt een lijst met de opties “**Repeat / Shuffle**”;
- Selecteer “**Repeat**” > selecteer daarna de gewenste herhaalmodus “**Normal / Repeat 1 / Repeat all**” met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶.
- Selecteer “**Shuffle**” > en selecteer daarna “**Off / On**” om afspelen in willekeurige volgorde in of uit te schakelen.

e. Equalizer

- Selecteer in het submenu van het muziekmenu de optie “**Equalizer**”, selecteer daarna met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶ de gewenste instelling “**Normal / Rock / Funk / Hip hop / Jazz / Classical / Techno**”.

f. Verwijderen:

- Selecteer in het submenu van het muziekmenu de optie “**Delete file**” met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶||;
- Er verschijnt ter bevestiging een dialoogvenster met de vraag “tracknaam... delete?”, selecteer “Yes” om het verwijderen te bevestigen en het bestand uit het **micro-SD-geheugenkaart** te verwijderen;
- Er verschijnt voor een paar seconden een dialoogvenster met de tekst “deleting” en de huidige track wordt verwijderd. De volgende track zal automatisch worden afgespeeld.
- Selecteer “No” om te annuleren.

10. Het filmmenu

Film afspelen

- Selecteer in het hoofdmenu het menu “**Movie**” met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶||. Er verschijnt een bestandslijst;
- Selecteer het gewenste filmbestand om het afspelen te starten, het display schakelt naar het filmafspeelscherm en de film wordt automatisch afgespeeld.

Afspelen film starten / pauzeren

- Druk op het filmafspeelscherm op ▶|| om het afspelen te pauzeren.
- Druk nogmaals op de knop om het afspelen te hervatten.
- Druk op ↶ om terug te gaan naar de bestandslijst en een ander filmbestand af te spelen.

Vorige of volgende filmbestand afspelen

- Druk op ▶▶ om het volgende filmbestand af te spelen.
- Druk op ◀◀ om het vorige filmbestand af te spelen.

Vooruitspoelen of terugspoelen

- Houd ▶▶ ingedrukt om vooruit te spoelen.
- Houd ◀◀ ingedrukt om terug te spoelen.

Het volume instellen

- Op het afspeelscherm voor films,
- Druk op + om het volume te verhogen.
- Druk op – om het volume te verlagen.

*Voor **gehoorbescherming**; er verschijnt een waarschuwing op het TFT-scherm, of, er klinkt een pieptoon door de hoofdtelefoon wanneer het volume wordt verhoogd en het volumeniveau hoger is dan 85dB. Druk op **M***

om de waarschuwing te accepteren en de volumeregeling te openen zodat u het volume kunt verhogen tot het maximale niveau.

11. Het submenu van het filmmenu gebruiken

Het is mogelijk om de afspeelmodus te veranderen of ongewenste filmbestanden te verwijderen. Dit doet u als volgt:

- Druk op het **afspeelscherm voor films** op **M**, het submenu van het filmmenu verschijnt met de opties **“Repeat / Delete video / Update Playlist”**;

d. Herhalen:

- Selecteer de optie **“Repeat”** > selecteer daarna de gewenste herhaalmodus **“Repeat off / Repeat 1 / Repeat all”** met behulp van **◀◀ / ▶▶** en **▶||**.

e. Video verwijderen:

- Selecteer de optie **“Delete Video”** met behulp van **◀◀ / ▶▶** en **▶||**;
- Er verschijnt ter bevestiging een dialoogvenster met de vraag “videonaam... delete?”, selecteer **“Yes”** om de huidige video uit het geheugen te verwijderen;
- Er verschijnt voor een paar seconden een dialoogvenster met de tekst **“deleting”** en de huidige video wordt verwijderd. Het volgende filmbestand wordt automatisch afgespeeld.
- Selecteer **“No”** om te annuleren.

f. Afspeellijst bijwerken:

- Selecteer **“Update playlist”** om de afspeellijst bij te werken wanneer u het idee hebt dat de afspeellijst onjuist wordt getoond; dit is eigenlijk normaal omdat sommige mediabestanden in bepaalde gevallen handmatig door de gebruiker verwijderd kunnen worden uit het micro-SD-geheugenkaart. U hoeft de afspeellijst echter alleen bij te werken als deze onjuist getoond wordt.


12. Videobestanden converteren naar het AVI-formaat

Deze tool kan gebruikt worden om videoformaten op de computer te converteren naar AVI-bestanden voordat u ze kopieert naar de speler.

- Open om de conversietool op uw computer te installeren de map


“UTILITIES > Video Conversion Software” die in het in micro-SD-geheugenkaart.. (Kopieer de map naar uw computer om het programma te installeren)

- Selecteer **“Setup”** om het installatieprogramma te starten, de software zal automatisch worden geïnstalleerd op uw computer.
- Nadat de installatie is voltooid, open de map **“Media Player Utilities X.XX”** > klik op het programma **“AMV&AVI Video converter”** in de balk met alle programma's op uw Windows PC. De interface van het programma wordt hieronder getoond:

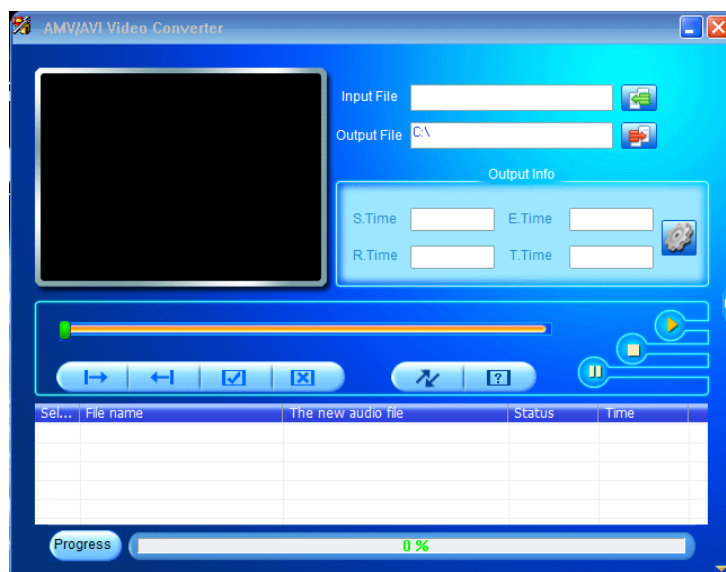


Opmerking Dit programma wordt gebruikt om videobestanden te converteren naar het AVI-formaat, op dit moment wordt alleen het AVI-formaat ondersteund door de speler.


- Klik daarna op  om de map te selecteren waar u AVI-bestanden wilt opslaan en klik vervolgens op  om de map te selecteren waar de originele bestanden staan. Het originele bestand zal, wanneer het geselecteerd wordt, in het bestandsvenster worden getoond.

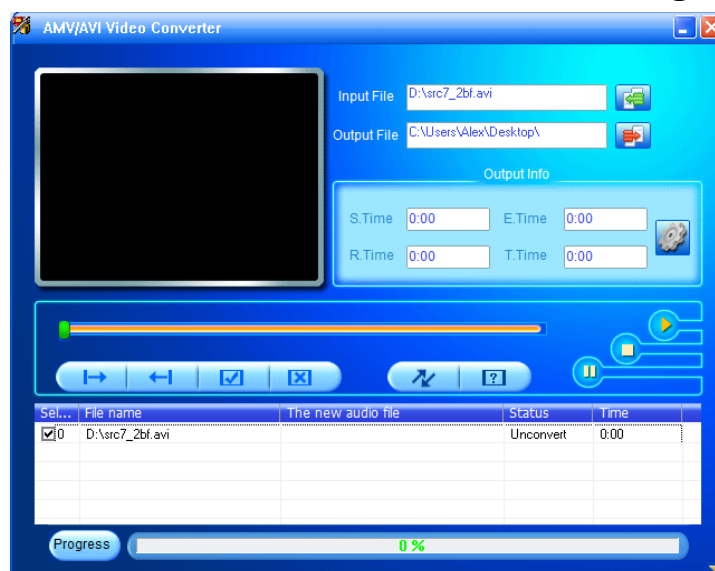

- Selecteer met behulp van de muis de onbewerkte AMV-bestanden in het bestandsvenster, het icoontje  zal veranderen in . Klik vervolgens op dit icoontje , er verschijnt een dialoogvenster.

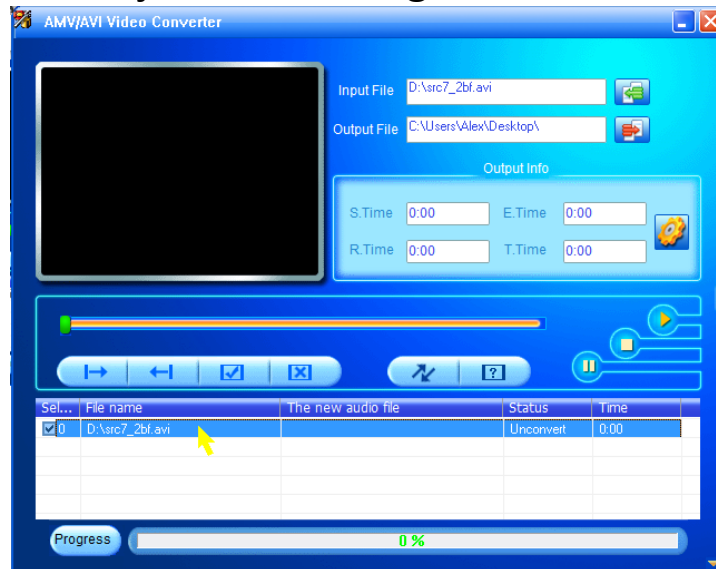


- Klik nu op dit icoontje , er verschijnt een dialoogvenster.

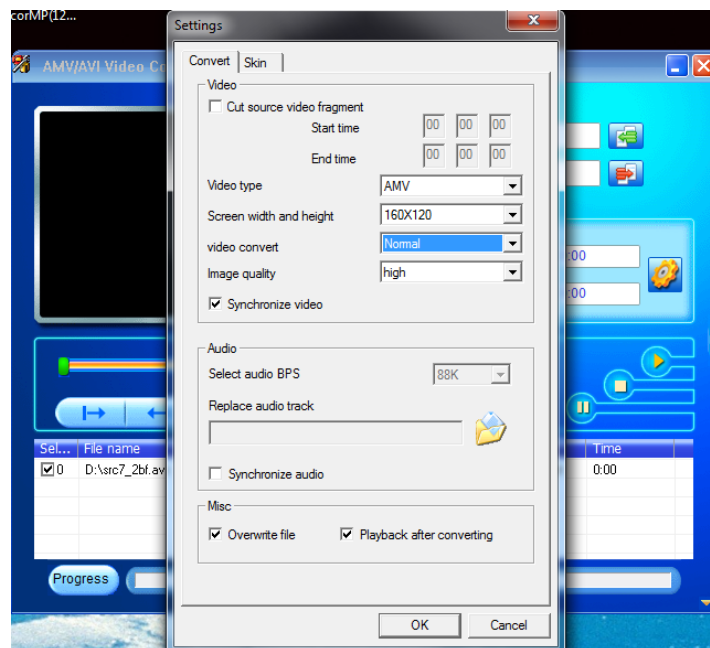

- Zorg ervoor dat het videotype is ingesteld op **“AVI”**, de schermbreedte en –hoogte op **“160x120 / 320x240”**. De opties “video convert” en “image quality” moeten op **“Normal”** en **“High”** zijn ingesteld. Klik ter

bevestiging op “OK”.

- Klik nu op  om het converteren te starten.

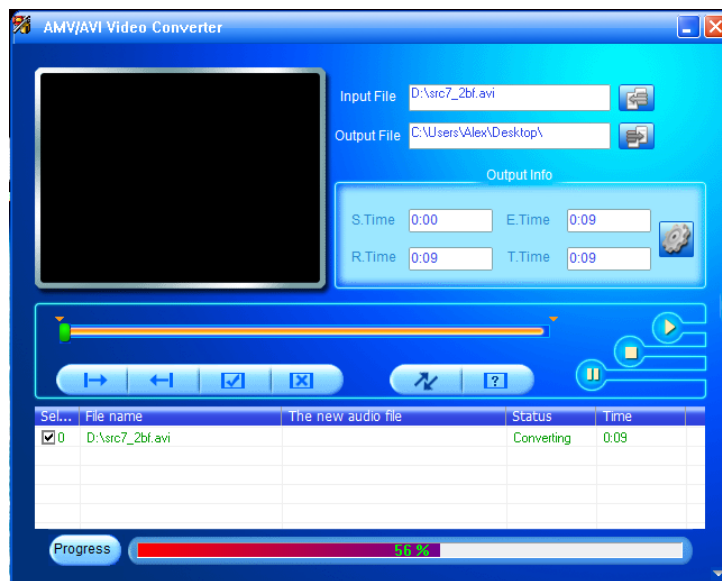

- Na het converteren zullen de AVI-bestanden automatisch worden afgespeeld als preview.
- Als het geconverteerde AVI-bestand klaar is voor overdracht kunt u het eenvoudigweg kopiëren naar de mediaspeler.

Opmerking: Alleen de resoluties “160x120 / 320x240 (max.)” worden ondersteund door de speler.

13. Het opnamemenu gebruiken


U kunt de speler gebruiken als stemrecorder en spraakmemo's opnemen met behulp van de ingebouwde microfoon. Daarnaast kunt u met het opnamemenu ook zoeken naar opgenomen bestanden en deze bestanden afspelen. Dit doet u als volgt:

- Selecteer, vanuit het hoofdmenu, het opnamemenu “**Record**” met behulp van **◀◀ / ▶▶** en **▶||**. Er verschijnt een lijst met opties;

d. Stemopname starten:

- Selecteer uit de lijst die getoond wordt de optie “**Start Voice Recording**”. Het opnamescherm verschijnt en het apparaat start het opnemen;

Het opnamescherm

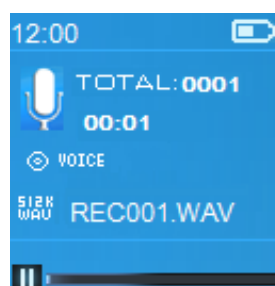

Het opnemen starten / pauzeren

- Druk tijdens het opnemen op ►|| om de opname te pauzeren.
- Druk nogmaals op ►|| om de opname te hervatten.

Het opnemen stoppen en het bestand opslaan

- Druk op ↵, er verschijnt ter bevestiging een dialoogvenster met de vraag “save recording?”;
- Selecteer “Yes” om het opslaan van de opname te bevestigen, het opnamebestand wordt opgeslagen in micro-SD-geheugenkaart en het apparaat keert terug naar het opnamemenu.
- Selecteer “No” om het opslaan te annuleren.

e. **Opnamebibliotheek:** (Afspelen van opgenomen bestanden)

- Selecteer in het opnamemenu de optie “**Recordings Library**”, er verschijnt een lijst met opties;

Alle opgenomen bestanden verwijderen

- Selecteer de optie “**Delete All**” om alle opgenomen bestanden uit het geheugen van de speler te verwijderen. Zodra u deze optie selecteert, zal er ter bevestiging een dialoogvenster verschijnen.
- Selecteer “**Yes**” om alle bestanden te verwijderen of “**No**” om te annuleren.

Het afspelen van opgenomen bestand(en)

- Selecteer in het menu met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ►|| een opgenomen bestand (RECxxx.*) om het afspelen te starten;
- De speler schakelt naar het afspeelscherm en het afspelen van het geselecteerde bestand wordt gestart.

Bestand afspelen / pauzeren

- Op het afspeelscherm voor opnamen;
- Druk op ►|| om het afspelen van het bestand dat wordt afgespeeld te pauzeren. Druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten.

Volgende / vooruitspoelen en vorige / terugspoelen

- Druk op ▶▶ om het volgende bestand af te spelen.

- Druk op ⏮ om het vorige bestand af te spelen.
- Houd ⏭ ingedrukt om vooruit te spoelen.
- Houd ⏮ ingedrukt om terug te spoelen.

Het volume instellen

- Druk op + / – om het volume te verhogen / verlagen. Er verschijnt een volumeregeling op het scherm.
- Wacht 6 seconden of druk op ↶ om terug te keren naar het afspeelscherm.

Het huidige bestand verwijderen

- Druk op het afspeelscherm op **M** om het submenu op te openen en selecteer daarna **“Delete”** met behulp van ⏮ / ⏭ en ⏭;
- Er verschijnt een dialoogvenster met de vraag **“RECxxx.* delete?”**, selecteer **“Yes”** om het bestand dat wordt afgespeeld te verwijderen uit het geheugen;
- Er verschijnt voor een paar seconden een dialoogvenster met de tekst **“deleting”** en het huidige bestand wordt verwijderd. Het volgende bestand wordt automatisch afgespeeld.
- Selecteer **“No”** om te annuleren.

f. Opname-instellingen:

- Selecteer **“Set REC bitrate”**, er verschijnt een menu;
- Selecteer **“512kbps / 768kbps / 1024kbps / 1536kbps”**

***Opmerking:** een hoger aantal kbps leidt tot een hogere opnamekwaliteit, maar de opnamebestanden zullen ook meer geheugencapaciteit in beslag nemen.*

14. Het fotomenu gebruiken

U kunt de speler ook gebruiken als afbeelding-/fotoviewer om afbeeldingen/foto's te bekijken:

- Selecteer, vanuit het hoofdmenu, het fotomenu **“Picture”** met behulp van ⏮ / ⏭ en ⏭. Er verschijnt een bestandslijst;

Fotobestand afspelen

- Selecteer in de lijst een bestand om het afspelen te starten.
- Druk op ↶ om terug te gaan naar de lijst en een ander bestand te selecteren.

Vorige / volgende foto

- Druk op ►► om naar de volgende foto te gaan.
- Druk op ◀◀ om naar de vorige foto te gaan.

Diashow afspelen

- Druk op ►|| om de diashowmodus te openen, de fotobestanden worden nu bestand voor bestand afgespeeld volgens de diashow-instellingen in het submenu.
- Druk op ►|| om de diashowmodus te annuleren.
- Druk op ↩ om terug te gaan naar het hoofdmenu.

15. Het submenu van het fotomenu gebruiken

Het is mogelijk om bepaalde instellingen voor het bekijken van foto's te veranderen. Om de instellingen te veranderen:

- Druk in de lijst of tijdens het afspelen van foto's op **M** om het submenu van het fotomenu op te roepen. Er verschijnt een lijst met de opties **"Slideshow settings / Delete picture / Update Playlist"**;

d. Diashow-instellingen:

Tijd per dia

- Selecteer **"Slideshow settings"** > Selecteer **"Time per slide"**, er verschijnt een balk met een nummer, selecteer vervolgens de gewenste waarde **"02 ~ 30"** (seconden) met behulp van ◀◀ / ►► en ►||.

Herhalen

- Selecteer **"Repeat"** > selecteer **"Off / On"** om de herhaalmodus in of uit te schakelen. Alle bestanden worden herhaald wanneer voor de optie **"On"** wordt gekozen.

e. Foto verwijderen:

- Selecteer **"Delete picture"**, er verschijnt ter bevestiging een dialoogvenster met de vraag **"bestandsnaam.* delete?"**. Selecteer **"Yes"** om het geselecteerde bestand of het bestand dat wordt afgespeeld te verwijderen uit micro-SD-geheugenkaart;
- Er verschijnt voor een paar seconden een dialoogvenster met de tekst **"deleting"** en het huidige bestand wordt verwijderd. Als er foto's worden afgespeeld, dan zal het volgende bestand automatisch worden afgespeeld.
- Selecteer **"No"** om te annuleren.

f. Afspeellijst bijwerken:

- Selecteer “**Update Playlist**” om de afspeellijst bij te werken wanneer u het idee hebt dat de afspeellijst onjuist wordt getoond; dit is eigenlijk normaal omdat sommige mediabestanden in bepaalde gevallen handmatig door de gebruiker verwijderd kunnen worden uit het geheugen van de speler. U hoeft de afspeellijst echter alleen bij te werken als deze onjuist getoond wordt.

16. Het eBook-menu gebruiken

U kunt de speler gebruiken als tekstlezer voor eBooks met een ondersteund bestandsformaat (.TXT). Om een eBook te openen:

- Selecteer, vanuit het hoofdmenu, het eBook-menu “**eBook**” met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶|l. Er verschijnt een bestandslijst;

Een eBook-bestand afspelen

- Selecteer een bestand dat u wilt lezen.
- Druk op ↩ om terug te gaan naar de bestandslijst en een ander bestand te selecteren.

Vorige / volgende pagina in eBook-bestand

- In de eBook-afspeelmodus;
- Druk op ▶|l om naar de volgende pagina te gaan.
- Druk op ◀◀ om naar de vorige pagina te gaan..

De pagina automatisch omslaan

- Druk op ▶|l om de functie voor het automatisch omslaan van pagina's in te schakelen, de pagina die wordt gelezen zal nu automatisch worden omgeslagen op basis van de tijd die is ingesteld bij de afspeelinstellingen in het submenu.
- Druk op ▶|l om de functie voor het automatisch omslaan van de pagina te annuleren.
- Druk op ↩ om terug te keren naar het hoofdmenu.

17. Het submenu van het eBook-menu gebruiken

Het is mogelijk om bepaalde instellingen voor het lezen van eBooks te veranderen. Om de instellingen te veranderen:

- Druk in de bestandslijst of tijdens het lezen van een eBook op **M** om het submenu van het eBook-menu op te roepen, er verschijnt een lijst met de

opties **“Play settings / Delete eBook / Bookmark Select / Delete bookmark / Add bookmark / Page select”**;

g. Afspeelinstellingen:

- Selecteer **“Play settings”**, er verschijnt een balk met een nummer, selecteer vervolgens de gewenste waarde **“02 ~ 30”** (seconden) met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶||.
- Als de functie voor het automatisch omslaan van de pagina is ingeschakeld, dan zal de pagina die wordt gelezen automatisch worden omgeslagen nadat de ingestelde hoeveelheid tijd is verstreken.

h. Een eBook verwijderen:

- Selecteer **“Delete”**, er verschijnt ter bevestiging een dialoogvenster met de vraag **“bestandsnaam.* delete?”**. Selecteer **“Yes”** om het geselecteerde of huidige bestand te verwijderen uit het micro-SD-geheugenkaart ;
- Er verschijnt voor een paar seconden een dialoogvenster met de tekst **“deleting”** en het huidige bestand wordt verwijderd. Als u een eBook aan het lezen was, dan zal het volgende bestand automatisch worden geopend.
- Selecteer **“No”** om te annuleren.

i. Bladwijzer selecteren:

- Selecteer de optie **“Bookmark select”** met behulp van ◀◀ / ▶▶ en ▶||. Er verschijnt een lijst met bladwijzers;
- Selecteer een opgeslagen bladwijzer die u wilt oproepen en druk daarna op ▶|| om te starten met lezen vanaf de bladwijzer (u dient bladwijzer(s) toe te voegen voor u ze kunt selecteren).

j. Bladwijzer verwijderen:

- Selecteer **“Delete Bookmark”**, er verschijnt een lijst met bladwijzers;
- Selecteer de bladwijzer die u wilt verwijderen, er verschijnt ter bevestiging een dialoogvenster met de vraag **“Whether to delete?”**;
- Selecteer **“Yes”** om het verwijderen te bevestigen of **“No”** om te annuleren.

k. Bladwijzer toevoegen:

- Selecteer in de leesmodus **“Add Bookmark”**, er verschijnt ter bevestiging een dialoogvenster met de vraag **“Whether to add?”**;
- Selecteer **“Yes”** om te bevestigen en een bladwijzer op de huidige pagina

toe te voegen aan de lijst die is opgeslagen in het geheugen.

- Selecteer “**No**” om te annuleren.

I. Pagina selecteren: (ga naar pagina)

- Selecteer “**Page Select**”, er verschijnt een menu;
- Selecteer het gewenste paginanummer met behulp van ◀◀ / ▶▶ en druk daarna op ▶, de speler gaat direct naar de gewenste pagina.
- Er kan echter alleen uit een standaardbereik van paginanummers worden gekozen, waardoor u niet altijd naar het exacte paginanummer kunt gaan.

Opmerking: Bijvoorbeeld; $P_1 = \text{pagina } 1 : p_5 \times 10 = \text{pagina } 50 : P_68 \times 10 = \text{pagina } 680$, raadpleeg de lijst die verschijnt bij de functie voor het selecteren van een pagina.

18. Het apparaat resetten

In bepaalde omstandigheden kan het apparaat vastlopen en moet u het apparaat resetten. Deze speler beschikt over een ingebouwde mini-toetsschakelaar, die achter de oortelefoon-uitgang zit, zodat het apparaat kan worden gereset. Druk door de oortelefoon-uitgang op de toets om het apparaat te resetten.

Een reset uitvoeren:

- Gebruik een stokje van 1mm of soortgelijk voorwerp (zoals tandenstoker), en steek het stokje voorzichtig, gebruik de botte zijde, in de oortelefoon-uitgang tot u voelt dat u het einde raakt. Dit is het oppervlak van de toetsschakelaar.
- Oefen een beetje druk uit tot u een klikgeluid hoort en voelt dat u de schakelaar heeft ingedrukt. Het apparaat is gereset en start binnen een paar seconden opnieuw op.

Belangrijk: Reset het apparaat niet als het juist werkt.

19. Problemen oplossen

De speler kan niet worden ingeschakeld	* Controleer of de batterij niet leeg is.
Er komt geen geluid uit de	* Controleer het volumenniveau en sluit de hoofdtelefoon stevig aan.

hoofdtelefoon.	* Controleer of de stekker van de hoofdtelefoon vuil is. * Beschadigde MP3's kunnen een statische ruis veroorzaken en het is mogelijk dat het geluid wordt gedempt. Zorg ervoor dat de muziekbestanden niet zijn beschadigd.
De karakters worden onjuist getoond op het LCD	* Controleer of de juiste taal is geselecteerd.
Kopiëren van muziekbestanden mislukt	* Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten of beschadigd is. * Controleer of het stuurprogramma juist is geïnstalleerd. * Controleer de beschikbare geheugenruimte.
De speler kan niet worden ingeschakeld	* Controleer of de aan/uit-knop in de stand aan staat. * Controleer of de batterij niet leeg is.

20. Veelgestelde vragen

Waar kan ik updates vinden en downloaden?	• Kijk voor de meest recente software-updates op http://www.lenco.com/support/firmware/
---	--

21. Specificaties

Afmetingen	85mm (H) x 41,5mm (B) x 9,0mm (D)
Gewicht	28,5g
LCD	1.8 inch, Resolutie (RGB) 128 x 160
Verbinding met PC	USB 2.0 (High Speed)
Oortelefoonimpedantie	32 Ohm,
Intern geheugen	Zie doos
Geheugenkaartsleuf	MicroSD-kaart (ondersteuning tot 16GB en mogelijk 64GB)
Batterij	Lithium 3.7V, 250mAh
	Max. afspeeltijd: ● 11,5 ~ 14,5 uur voor muziek in

	energiebesparende modus ● 3 ~ 4 uur voor films ● 4 ~ 5,5 uur voor Bluetooth-overdracht in energiebesparende modus	
Voeding	DC-invoer: 5V 500mA	
Bluetooth	Specificatie	V2.1 + EDR
	Frequentie	2.402 ~ 2.480GHz
	RF-zendvermogen	Klasse II: tot +4dBm
	Overdracht	Alleen audio van MP3-, WMA- en WAV-formaat
	Bereik	10 meter (open ruimte)
Audio	Earphone Output	2mW x 2 at 32 Ohm
	Frequentierespons	100Hz tot 20000Hz
	SNR	> 70dB
Muziekformaat	MP3, WMA	32Kbps – 320kbps
	APE, FLAC, WAV	
Filmformaat	AVI	160x120 / 320x240 (max.)
Codering opnamen	WAV	
Fotoformaat	JPEG / BMP / GIF	
eBook-formaat	TXT	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40°C	
Besturingssysteem	Windows 2000/XP/Vista/Win7, Mac 9.2 or hoger	

Dit product werkt op 2400 - 2483.5 MHz en is bestemd om alleen gebruikt te worden in een normale huishoudelijke omgeving. Dit product is geschikt voor gebruik in alle EU-landen.

22. Garantie

Lenco biedt service en garantie aan overeenkomstig met de Europese wetgeving. Dit houdt in dat u, in het geval van reparaties (zowel tijdens als na de garantieperiode), uw lokale handelaar moet contacteren.

Belangrijke opmerking: Het is niet mogelijk om producten die gerepareerd moeten worden direct naar Lenco te sturen.

Belangrijke opmerking: De garantie verloopt als een onofficieel servicecenter het apparaat op wat voor manier dan ook heeft geopend, of er toegang toe heeft gekregen.

Het apparaat is niet geschikt voor professioneel gebruik. In het geval van professioneel gebruik worden alle garantieverplichtingen van de fabrikant nietig verklaard.

23.Disclaimer

Er worden regelmatig updates in de firmware en/of hardwarecomponenten gemaakt. Daardoor kunnen gedeelten van de instructies, de specificaties en afbeeldingen in deze documentatie enigszins verschillen van uw eigen situatie. Alle onderwerpen die staan beschreven in deze handleiding zijn bedoeld als illustratie en zijn niet van toepassing op specifieke situaties. Aan de beschrijving in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

24.Afvoer van het oude apparaat



Dit symbool geeft aan dat het betreffende elektrische product of de batterij niet moet worden verwijderd als algemeen huishoudelijk afval in Europa. Zorg voor een juiste afvalverwerking door het product en de batterij in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale wetten voor het verwijderen van elektrische apparatuur of batterijen te verwijderen. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren bij de behandeling en verwijdering van elektrisch afval (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur).

22.Service

Bezoek voor meer informatie en helpdeskondersteuning www.lenco.com

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nederland.



BEDIENUNGSANLEITUNG
Xemio-768
MP3-/ MP4-Player Bluetooth



Für weitere Information und Support gehen Sie bitte zur Webseite www.lenco.com

ACHTUNG:

Die zweckentfremdete Bedienung, Benutzung oder Einstellung der Prozeduren kann zu gefährlichen Unfällen durch Strahlen führen.

Dieses Gerät darf außer von qualifizierten Fachleuten von niemand anderem repariert oder eingestellt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DER BENUTZUNG**BEFOLGEN SIE IMMER FOLGENDE ANWEISUNGEN:**

1. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
2. Benutzen Sie zur Reinigung ein nur leicht befeuchtetes Tuch.
3. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Wenn Sie das Gerät auf ein Regal stellen, lassen Sie um das gesamte Gerät 5 cm (2") freien Platz.
4. Stellen Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen der mitgelieferten Bedienungsanleitung auf.
5. *Treten Sie nicht auf das Netzteil und klemmen Sie es auch nicht ein. Seien Sie im näheren Bereich des Steckers und der Herausführungen des Kabels besonders vorsichtig. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzteil, weil es dadurch beschädigt werden könnte. Halten Sie das gesamte Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern! Durch Spielen mit dem Netzkabel können sie sich ernsthafte Verletzungen zuziehen.
6. *Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung vom Netz.
7. Halten Sie das Gerät von Hitzequellen wie Radiatoren, Heizern, Öfen, Kerzen oder anderen hitzeerzeugenden Produkten oder offenen Flammen fern.
8. Meiden Sie bei der Nutzung des Produkts die Nähe starker Magnetfelder.
9. Elektrostatische Entladungen können die normale Verwendung von diesem Gerät stören. Sollte dies geschehen, führen Sie einfach einen Reset aus und starten Sie dann das Gerät entsprechend den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung neu. Gehen Sie besonders bei Datenübertragungen mit dem Gerät vorsichtig um und führen Sie diese nur in einer antielektrischen Umgebung aus.
10. Warnung! Niemals Gegenstände durch die Lüftungsschlitze oder Öffnungen in das Gerät stecken. Im Gerät sind hohe Spannungen vorhanden und das Einführen von Gegenständen kann zu Stromschlag bzw. zu Kurzschlüssen der internen Teile führen. Aus dem gleichen Grund kein Wasser oder Flüssigkeiten in das Gerät geben.
11. Benutzen Sie das Gerät nicht in nasser oder feuchter Umgebung wie Bad, Dampfküche oder in der Nähe von Schwimmbecken.
12. Benutzen Sie das Gerät nicht bei Kondensationsgefahr.
13. Obwohl dieses Gerät unter größter Sorgfalt und vor Auslieferung mehrmals überprüft wurde, können trotzdem wie bei jedem anderen elektrischen Gerät auch Probleme auftauchen. Trennen Sie das Gerät im Falle einer Rauchentwicklung, starker Hitzeentwicklung oder jeden anderen unnatürlichen Erscheinung sofort vom Netz.
14. Dieses Gerät ist durch eine Stromquelle wie auf dem Typenschild angegeben zu betreiben. Halten Sie bei Unsicherheiten über die Art Ihrer Stromversorgung in Ihrer Wohnung Rücksprache mit Ihrem Händler oder Ihrer Stromzuliefererfirma.
15. *Die Wandsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und einfach zu erreichen sein.
16. *Steckdosen und Verlängerungsleitungen nicht überlasten. Eine Überlastung kann zu Brandgefahr bzw. Stromschlägen führen.
17. *Geräte der Schutzklasse 1 sind an eine Netzsteckdose mit Schutzleiter anzuschließen.
18. *Geräte der Schutzklasse 2 benötigen keinen Schutzleiteranschluss.
19. Halten Sie Nagetiere vom Gerät fern. Nagetiere lieben es, am Netzkabel zu nagen.
20. *Halten Sie den Netzstecker in der Hand, wenn Sie ihn aus der Netzsteckdose ziehen. Ziehen Sie ihn nicht durch Zerren am Kabel heraus. Das kann zu einem Kurzschluss führen.
21. Vermeiden Sie es, das Gerät auf Oberflächen aufzustellen, die zu Schwingungen oder Stoß neigen.
22. Verwenden Sie einen trockenen, sauberen Lappen für die Reinigung. Benutzen Sie niemals Lösungsmittel oder Flüssigkeiten auf Ölbasis. Benutzen Sie zum Entfernen hartnäckiger Flecken ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel.
23. Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verluste durch Fehlfunktion, Zweckentfremdung oder Modifikation des Geräts oder durch Wechseln der Batterien.
24. Unterbrechen Sie die Verbindung nicht während einer Formatierung oder einer Datenübertragung. Bei Unterbrechung drohen Datenverlust und Datenbeschädigung.
25. Wenn das Gerät eine USB-Wiedergabefunktion besitzt, dann stecken Sie den USB-Stick direkt in das Gerät. Verwenden Sie kein USB-Verlängerungskabel, weil die erhöhte Störanfälligkeit zu Datenverlust führen könnte.
26. Das Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie z.B. Vasen auf das Gerät oder in der Nähe des Gerätes gestellt werden.
27. *Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker des Gerätes vom Stromnetz getrennt werden, wobei die zu trennende Einheit den Netzstecker des Gerätes bezeichnet.
28. Wenn das Gerät über Batterien betrieben wird, dann sind diese vor übermäßiger Wärme wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem zu schützen.
29. Bei der Batterieentsorgung sind die Entsorgungsvorschriften einzuhalten.

30. Das Gerät kann nur bei moderaten Temperaturen verwendet werden. Eine Nutzung in extrem kalten oder heißen Umgebungen sollte vermieden werden.
31. Das Typenschild befindet sich an der Unter- oder Rückseite des Gerätes.
32. Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (auch Kinder) mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder ohne ausreichender Erfahrung vorgesehen, es sei denn, sie werden durch eine verantwortliche Person beaufsichtigt oder wurden in die ordnungsgemäße Bedienung des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortlichen Person eingewiesen.
33. Dieses Produkt ist nur für den nicht-professionellen Gebrauch und nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke bestimmt.
34. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer stabilen Position aufgestellt ist. Schäden, die durch Verwendung dieses Produkts in einer instabilen Position oder durch Nichtbeachtung der anderen in diesem Handbuch enthaltener Warnungen und Vorwarnung entstehen, werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
35. Entfernen Sie niemals das Gehäuse dieses Geräts.
36. Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
37. Verwenden oder bewahren Sie dieses Produkt nicht an Orten auf, in denen es direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, übermäßigem Staub oder Vibration ausgesetzt ist.
38. Ermöglichen Sie Kindern nicht den Zugriff auf Plastiktüten.
39. Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlene Erweiterungen/Zubehörteile.
40. Sprechen Sie alle Eingriffe mit qualifiziertem Fachpersonal ab. Eingriffe werden notwendig, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, beispielsweise am Netzkabel oder am Netzstecker oder wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist bzw. Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es heruntergefallen ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
41. *Verwenden Sie weder ein beschädigtes Netzkabel noch einen beschädigten Stecker oder eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
42. Längeres Hören lauter Töne aus einem Musikgerät kann zum zeitweiligen oder permanenten Hörverlust führen.

AUFBAU

- Packen Sie alle Teile aus und entfernen Sie danach die Schutzmaterialien.
- *Schließen Sie das Gerät nicht eher an das Netz an, bevor Sie die Netzspannung überprüft haben und alle anderen notwendigen Verbindungen hergestellt sind.

***Diese Anleitung gilt nur für Produkte, die über ein Netzkabel oder einen Netzadapter verfügen.**




WARNUNG: Bei der Verkehrsteilnahme kann die Verwendung von Kopfhörern dazu führen, dass der Benutzer sich weniger den potenziellen Gefahren im Verkehr, wie z. B. sich nähernden Kraftfahrzeugen, bewusst ist.



WARNUNG: Hören Sie nicht über einen langen Zeitraum bei hoher Lautstärke Musik, um Gehörschäden zu vermeiden.

AA. Tasten und Funktionen

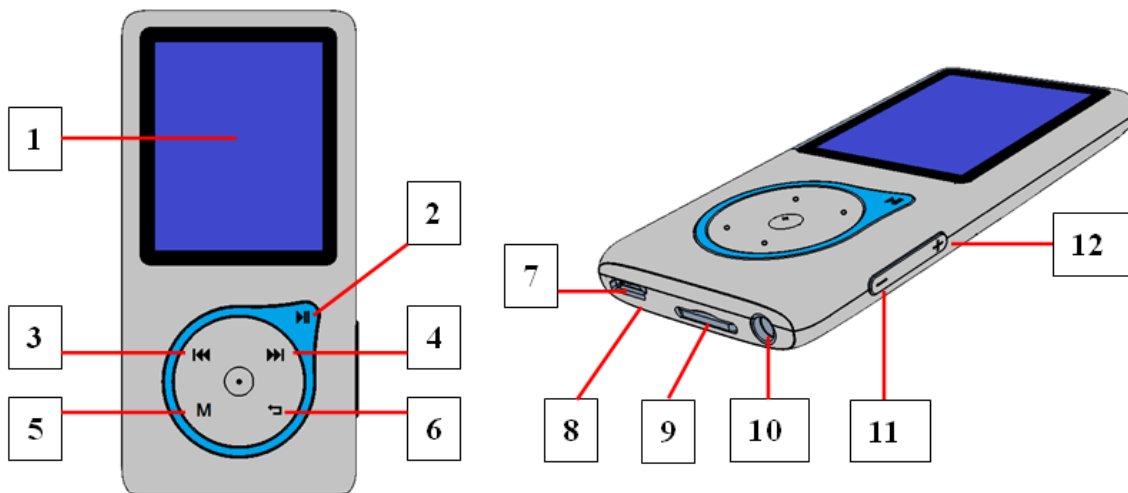

Nr.	Erläuterung
1	TFT LCD-Display
2	▶ (Ein/Aus, Wiedergabe/Pause)
3	◀◀ (Zurück/Zurückspulen)
4	▶▶ (Weiter/Vorspulen)
5	M (Menü)
6	↶ (Vorheriges Menü/Beenden)
7	Micro-USB-Port (PC-Verbindung/Laden)
8	Mikrofon (Mono, im Inneren des USB-Ports)
9	Micro-SD-Kartenschlitz
10	Kopfhörerbuchse (3,5mm Stereo)
11	— (Lautstärke reduzieren)
12	+ (Lautstärke erhöhen)

2. Hineinstecken einer Micro-SD-Speicherkarte


Dieses Gerät ist ohne internen Speicher designet, weswegen Sie vor der Benutzung des Players eine Micro-SD-Speicherkarte in den Player stecken müssen.

- Schalten Sie den Player „**Aus**“ und stecken Sie anschließend eine Micro-SD-Speicherkarte in den Kartenslot des Players;
- Nun können Sie den Player verwenden, um mit Ihrem Computer die gewünschten Mediendateien hoch-/herunterzuladen.
- Sie können aber auch die gewünschten Mediendateien direkt auf die Micro-SD-Speicherkarte hochladen, ohne die Karte vorher in den Player zu stecken.
- Wenn Sie allerdings in das entsprechende Menü wechseln wollen und die Micro-SD-Karte nicht oder nicht ordnungsgemäß eingelegt wurde, dann wird „**Card error/no card**“ (Kartenfehler/keine Karte) angezeigt.

Note: Der Player muss **ausgeschaltet** sein, wenn Sie die Micro-SD-Speicherkarte in den Kartenslot stecken oder aus dem Kartenslot herausnehmen. Ansonsten kann die Funktion des Players hängenbleiben oder interne Daten/Dateien verloren gehen oder beschädigt werden.

3. Über die Batterie des Geräts

Das Gerät verfügt über eine integrierte Batterie, die nicht vom Nutzer ausgetauscht werden darf. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, laden Sie die Batterie vor dem erstmaligen Gebrauch des Geräts 3-4 Stunden auf oder bis in der „Verbinden“-Anzeige der Hinweis erscheint, dass die Batterie vollständig geladen ist.

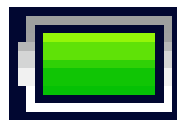

Batterie ist vollständig geladen

Hinweis: Das Gerät zieht möglicherweise auch noch nach dem Ausschalten Batteriestrom. Um eine lange Nutzungsdauer und Leistung zu gewährleisten, sollte die Batterie während längerer Zeiten des Nichtgebrauchs des Geräts mindestens einmal pro Monat aufgeladen werden.

a. Batterie aufladen:

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Batterie aufzuladen:

- Verbinden Sie Ihren Mediaplayer mit einem Computer. Oder,
- Verwenden Sie ein USB-Ladegerät (nicht enthalten).


c. **Gerät verbinden und aufladen:**

- Wenn Sie das Gerät mit dem Computer / Ladegerät verbunden haben, erscheint auf dem Bildschirm die Anzeige „**Choose**

connection“ (Verbindung auswählen). Falls 4-5 Sekunden keine Eingabe erfolgt, aktiviert das Gerät automatisch den Modus „Charge & Transfer“ (Aufladen & Übertragen).

- Wählen Sie die Option **„Charge & Transfer“** (Aufladen & Übertragen), um Dateien vom oder auf Ihren Computer hochzuladen und um die Batterie des Geräts aufzuladen.
- Wählen Sie **„Charge & Play“** (Aufladen & Wiedergabe), um Funktionen auszuführen und die Batterie im Hintergrund aufzuladen.
- In der „Verbinden“-Anzeige erscheint das Batterie-Icon mit der Statusanzeige. Die Batterie wird geladen.

„Verbindung auswählen“ „Aufladen & Übertragen“ „Aufladen & Wiedergabe“

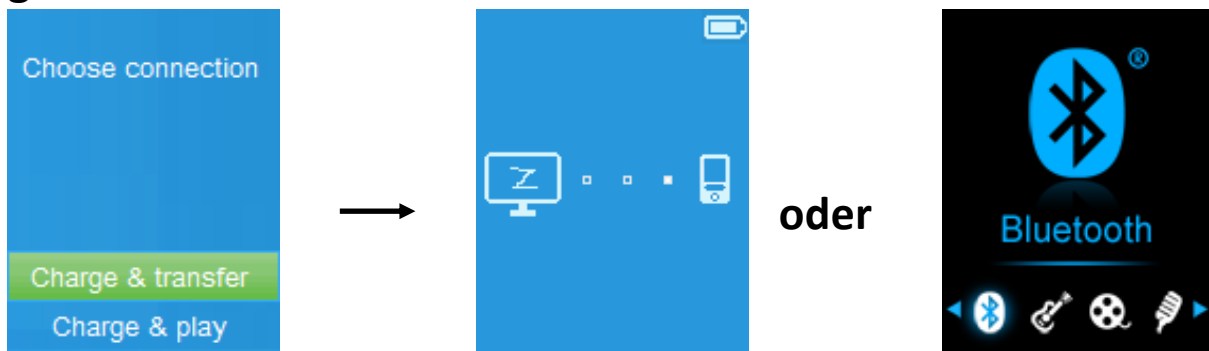

Ladevorgang



Wichtig: Die Batterie wird nicht aufgeladen, falls an Ihrem Computer der Ruhemodus aktiviert ist. Der USB-Port an den meisten Tastaturen bietet nicht genügend Strom zum Aufladen der Batterie. Schließen Sie den Mediaplayer an einen USB 2.0 Port Ihres Computers an, um Probleme beim Aufladen zu vermeiden.

4. Player verbinden und trennen

d. Player verbinden:

- Um den Player mit Ihrem Computer zu verbinden, schließen Sie den Stecker des USB-Kabels an einen USB-Port Ihres Computers und das andere Ende an Ihren Player an.
- Der Player ist dann bereit, Mediadateien mit Ihrem Computer

auszutauschen und die Batterie aufzuladen, sofern der Modus „**Charge & Transfer**“ (Aufladen & Übertragen) ausgewählt wurde. Auf dem Bildschirm erscheint dann die „**Verbinden**“-Anzeige.

- Sie können nun Mediadateien zwischen Ihrem Player und Computer übertragen, indem Sie Dateien mit Ihrer Maus verschieben bzw. kopieren.

b. Mediaplayer trennen

Es ist wichtig, dass Sie den Player nicht während der Synchronisierung oder der Übertragung von Dateien trennen. Werfen Sie das Gerät ordnungsgemäß aus, bevor Sie es trennen.

- Um den Player auszuwerfen, halten Sie die Taste. Die „Verbinden“-Anzeige erlischt und es erscheint das „Hauptmenü“. Sie können nun den Player von Ihrem Computer trennen und das USB-Kabel herausziehen. Oder,

- Falls Sie einen Windows PC verwenden, können Sie den Player über den Arbeitsplatz trennen oder das Icon „Hardware sicher entfernen“ in der Systemleiste anklicken und dann den entsprechenden Namen des USB-Geräts auswählen. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm und wählen Sie „Beenden“ > „Bestätigen“ > „Bestätigen“.

- Falls Sie einen Mac-Computer verwenden, können Sie den Player ebenfalls auswerfen. Ziehen Sie dafür das Player-Icon vom Desktop in den Papierkorb.

- Trennen Sie das USB-Kabel vom Player und Computer.



- Falls Sie den Player versehentlich trennen ohne ihn auszuwerfen, verbinden und synchronisieren Sie ihn erneut mit Ihrem Computer. Dabei können jedoch einige Mediadateien verlorengehen.

5. Inbetriebnahme des Players

EIN-/AUSSCHALTEN und Hauptmenü:

- Schalten Sie den Player EIN, indem Sie die Taste ► 3 Sekunden lang gedrückt halten. Nach der Startanzeige erscheint das Hauptmenü mit folgenden Optionen: **Bluetooth / Musik / Film / Aufnahme / Bild / Setup / E-Book**.
- Schalten Sie den Player AUS, indem Sie die Taste ► 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Optionen im „Hauptmenü“

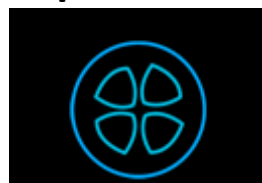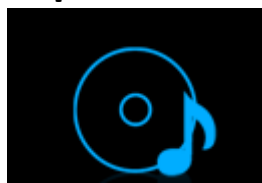




6. Setup-Menü

Vor der Nutzung des Players können Sie im Setup-Menü Datum & Uhrzeit einstellen oder einige Werkseinstellungen ändern.

- Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶▶ die Option **„Setup“** (Setup). Das **„Setup“**-Menü wird geöffnet.
- Drücken Sie die Taste ↶ innerhalb des Setup-Menüs oder eines Untermenüs, um zum vorherigen Menü bzw. zum Hauptmenü zurückzukehren.

„Setup“-Menü

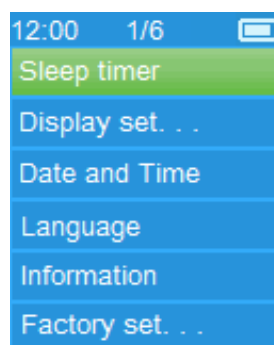

m. Sleep-Timer:

- Wählen Sie im Setup-Menü mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶▶ die Option **„Sleep timer“** (Sleep-Timer) und anschließend **„Off“** (Aus), um die Funktion zu deaktivieren (Standardeinstellung ist „Aus“).
- Wählen Sie im Setup-Menü die Option **„Sleep timer“** (Sleep-Timer), um

die Funktion zu aktivieren. Im Display erscheint ein Balken mit Ziffern. Stellen Sie mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶|| eine Dauer zwischen „1-99“ (Minuten) ein.

- Nach Ablauf der von Ihnen eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.

n. Displayeinstellungen:

Sie können festlegen, wie lange das Display beleuchtet werden soll. Es ist möglich, das Display „immer“ zu beleuchten, sobald Sie den Player EINSCHALTEN.

- Wählen Sie die Option „**Display settings**“ (Displayeinstellungen) > Wählen Sie dann „**Backlight timer**“ (Timer Beleuchtung). Wählen Sie in der sich öffnenden Liste mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶|| „**Always On / 10 / 20 / 30 seconds**“ (Immer Ein/ 10/ 20/ 30 Sekunden). Wenn Sie „**Always On**“ (Immer Ein) auswählen, wird das LCD kontinuierlich beleuchtet (wodurch jedoch die Batteriekapazität beeinträchtigt wird).
- Wählen Sie die Option „**Screen saver**“ (Bildschirmschoner) > Wählen Sie dann „**Digital clock**“ (Digitale Uhr) oder „**Screen off**“ (Bildschirm aus), um die Bildschirmschonerfunktion ein- oder auszuschalten. Bei Auswahl der digitalen Uhr werden nach Aktivierung des Bildschirmschoners Datum und Uhrzeit angezeigt.

o. Datum & Uhrzeit:

- Wählen Sie im Setup-Menü mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶|| die Option „**Date and time**“ (Datum und Uhrzeit).

Uhrzeit einstellen

- Wählen Sie zum Einstellen der Uhrzeit die Option „**Time settings**“ (Uhrzeiteinstellungen) und wählen Sie anschließend „**Set time format**“ (Uhrzeitformat) oder „**Set time**“ (Uhrzeit einstellen).
- Wählen Sie „**Set time format**“ (Uhrzeitformat) und anschließend die Option „**12 Hours / 24 Hours**“ (12 Stunden / 24 Stunden).
- Wählen Sie „**Set time**“ (Uhrzeit einstellen), wird ein Uhrzeit-Interface geöffnet.
- Die Option „**Hour / Minute**“ (Stunde / Minute) ist hervorgehoben. Drücken Sie die Taste **M**, um zwischen der Stunden- und Minutenanzeige umzuschalten. Verwenden Sie die Tasten ◀◀ / ▶▶ zur Einstellung der Stunden und Minuten.

- Drücken Sie zum Abschluss die Taste ►||, um Ihre Einstellungen zu bestätigen. Die Anzeige kehrt dann zum vorherigen Menü zurück.

Datum einstellen

- Wählen Sie **„Date settings“** (Datumseinstellungen) und anschließend **„Set date format“** (Datumsformat) oder **„Set date“** (Datum einstellen).
- Wählen Sie **„Set date format“** (Datumsformat) und anschließend je nach Wunsch **„MM DD YYYY / YYYY MM DD“** (MM TT JJJJ / JJJJ MM TT).
- Wählen Sie **„Set date“** (Datum einstellen), erscheint ein Datums-Interface.
- Die Option **„MM / DD / YY“** (JJJJ / TT / MM) ist hervorgehoben. Drücken Sie die Taste **M**, um zwischen der Tages-, Monats- und Jahresanzeige umzuschalten. Verwenden Sie die Tasten ◀◀ / ▶▶, um die jeweiligen Einstellungen entsprechend vorzunehmen.
- Drücken Sie zum Abschluss die Taste ►||, um Ihre Einstellungen zu bestätigen. Die Anzeige kehrt dann zum vorherigen Menü zurück.

p. Sprache:

Dieser Player ermöglicht die Anzeige des OSD in unterschiedlichen Sprachen.

- Wählen Sie für die Einstellung der Sprache die Option **„Language“** (Sprache) und verwenden Sie dann die Tasten ◀◀ / ▶▶ und ►||, um die gewünschte Sprache auszuwählen.

q. Informationen:

Sie können Informationen über das Gerät z.B. Micro SD-Speicherkartenstatus, Firmware-Version, verfügbarer Speicherplatz und Anzahl der unterstützten Mediadateien auf dem Gerät anzeigen.

- Wählen Sie im Setup-Menü mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ►|| die Option **„Information“** (Informationen).
- Wählen Sie dann je nach Wunsch **„Player information“** (Gerätedaten) oder **„Micro SD-Speicherkarte“** (Speicherplatz).


r. Werkseinstellungen:

- Wählen Sie im Setup-Menü die Option **„Factory settings“** (Werkseinstellungen). Es erscheint die Anzeige **„Restore factory settings?“** (Werkseinstellungen wiederherstellen?).
- Wählen Sie **„Yes“** (Ja) zum Bestätigen oder **„No“** (Nein), um abubrechen.

- Drücken Sie die Taste ↵, um das Setup-Menü zu beenden.

7. Bluetooth-Menü

- Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶|| die Option „**Bluetooth**“ (Bluetooth). Im Display erscheint eine Übersicht mit den Optionen „**Search Device** / **Device's List** / **All Music** / **BT Now Playing**“ (Gerät suchen / Geräteliste / Alle Musiktitel / Aktuelle BT-Wiedergabe).

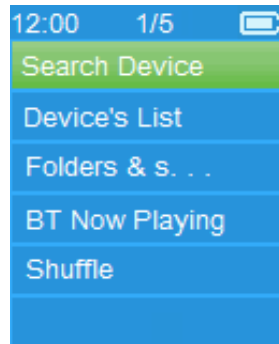


- Vergewissern Sie sich vor der Kopplung eines externen Geräts, dass dieses das Bluetooth-Profil A2DP unterstützt.
- Das externe Bluetooth-Gerät darf höchstens 1 Meter vom Player entfernt sein.
- Schalten Sie das externe Bluetooth-Gerät ein und aktivieren Sie den Such-/ Kopplungsmodus.

j. Gerät suchen

- Wählen Sie mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶|| die Option „**Search Device**“ (Gerät suchen), um den Modus zur Suche nach Bluetooth-Geräten zu aktivieren. Nach ungefähr 10-20 Sekunden erscheint eine Liste mit Geräten für die Kopplung.
- Wählen Sie das gewünschte Gerät aus. Wählen Sie mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶|| die Option „**Pair/Connect**“ (Koppeln/Verbinden) und warten Sie einige Sekunden, bis beide Geräte gekoppelt sind. Der erste Titel in der Wiedergabeliste Ihres externen Bluetooth-Geräts sollte automatisch starten.
- Der Bildschirm kehrt zum Interface „**BT Now Playing**“ (Aktuelle BT-Wiedergabe) zurück und in der Informationsleiste erscheint das Bluetooth-Icon „📶“. Die Bluetooth-Übertragung ist nun aktiviert.

„Aktuelle BT-Wiedergabe“

Bluetooth-Übertragung
aktiviert

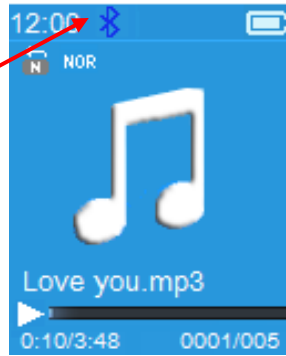

- Suche nach einem neuen Bluetooth-Gerät:
- Bevor Sie nach einem neuen Gerät suchen, trennen Sie bitte zunächst das aktuell gekoppelte Gerät. Für optimale Ergebnisse sollten Sie das gekoppelte Bluetooth-Gerät ausschalten.
- Wählen Sie die Option **„Search Device“** (Gerät suchen). Der Player sucht erneut nach neuen Geräten und zeigt dann die Geräteliste an.
- Wählen Sie das neu gefundene und gewünschte Bluetooth-Gerät für die Kopplung aus.

k. **Geräteliste**

- Wählen Sie **„Device's List“** (Geräteliste), um die Liste mit gekoppelten Geräten anzuzeigen. Sie können verbundene oder gekoppelte Geräte trennen und Geräte in Reichweite erneut verbinden.
- Wählen Sie in der Geräteliste den Gerätenamen und die gewünschte Funktion **„Disconnect“** (Trennen) oder **„Connect / Unpair“** (Verbinden / Trennen). Vergewissern Sie sich, dass Sie vor der Verbindung eines neuen Geräts das aktuell verbundene Gerät getrennt haben.
- Gekoppeltes Bluetooth-Gerät erneut verbinden:
- Automatische Verbindung: Jedes Mal, wenn Sie die Bluetooth-Funktion **„Einschalten“**, verbindet der Player das zuletzt verbundene Gerät automatisch, sofern an diesem noch immer der Verbindungsmodus aktiviert ist. Bei einigen Bluetooth-Geräten ist es jedoch erforderlich, das Gerät **„aus- und wieder einzuschalten“**, um die Verbindung erneut herzustellen.
- Manuelle Verbindung: Einige Bluetooth-Geräte können nur manuell verbunden werden. Schalten Sie diese Geräte aus und wieder ein, um die Verbindung herzustellen. Oder:
- Öffnen Sie die **„Device's List“** (Geräteliste) erneut mit den Tasten **⏮ /**

▶▶ und ▶|, und wählen Sie dann das entsprechende Gerät und die Option „Connect“ (Verbinden), um die Verbindung wieder herzustellen.

I. Alle Musiktitel

- Wählen Sie „**All Music**“ (Alle Musiktitel), um die Musikliste zu öffnen. Mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶| können Sie nun Titel für die Wiedergabe und Übertragung auswählen.

m. Aktuelle BT-Wiedergabe

- Wählen Sie die Option „**BT Now Playing**“ (Aktuelle BT-Wiedergabe), um zur aktuellen Wiedergabeanzeige zurückzukehren.
- In der aktuellen BT-Wiedergabeanzeige können Sie mit den Tasten ◀◀ / ▶▶, ▶| und + / – jeweils den vorherigen / nächsten Titel auswählen, die Wiedergabe starten / unterbrechen und die Lautstärke erhöhen / reduzieren.

Bluetooth-Untermenü öffnen / Bluetooth-Funktion beenden

- Drücken Sie die Taste ↵, um zum Bluetooth-Untermenü zu gelangen. Oder:
- Drücken Sie die Taste ↵ solange, bis die Anzeige „**Exit BT Transmission?**“ (BT-Übertragung beenden?) erscheint. Wählen Sie mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶| „**Yes**“ (Ja) zum Beenden. Die Bluetooth-Funktion wird dann beendet und das Display kehrt zum Hauptmenü zurück. Wählen Sie „**No**“ (Nein), um abubrechen.

Einschränkungen hinsichtlich der Bluetooth-Funktion:

- 7. Wenn Sie am Player den Bluetooth-Übertragungsmodus aktivieren, wird die Wiedergabe über die Kopfhörer automatisch deaktiviert.*
- 8. Im Musikwiedergabeinterface können via Bluetooth nur MP3-, WMA- und WAV-Dateien übertragen werden.*
- 9. Die Funktionen Vor- und Zurückspulen werden im Bluetooth-Modus nicht unterstützt.*

8. Musik-Menü


Dieser Player ermöglicht die Wiedergabe von Musikdateien fast aller Audioformate. Music Player im Hauptmenü öffnen:

- Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶| die Option „**Music**“ (Musik).
- Wählen Sie dann je nach Bedarf „**Folders & songs / Artists / Albums /**


Genres / Update Playlist“ (Ordner & Lieder / Interpret / Alben / Genre / Wiedergabeliste aktualisieren).

- Wenn Sie **„Folders & songs“** (Verzeichnisse und Songs) auswählen, dann werden Ihnen alle unterstützten Lieddateien in der Wiedergabeliste aufgelistet angezeigt, wenn ein Objekt ausgewählt wurde. Wählen Sie in der Liste die Lieddatei aus, bei der die Wiedergabe beginnen soll.
- Wählen Sie die Option **„Artists“** (Interpret), um das Ordnermenü nach Interpret sortiert zu öffnen. Wählen Sie den Ordner des gewünschten Interpreten > und wählen Sie dann einen Titel für die Wiedergabe aus.
- Wählen Sie **„Albums“** (Alben), um das Ordnermenü nach Alben sortiert zu öffnen. Wählen Sie ein Album > und wählen Sie dann einen Titel für die Wiedergabe aus.
- Wählen Sie **„Genres“** (Genre), um das Ordnermenü nach Genre sortiert zu öffnen. Wählen Sie ein Genre > und wählen Sie dann einen Titel für die Wiedergabe aus.
- Wählen Sie **„Update playlist“** (Wiedergabeliste aktualisieren), falls diese nicht mehr aktuell ist. Dies kann erforderlich sein, wenn einige Mediadateien manuell gelöscht wurden. Aktualisieren Sie die Wiedergabeliste je nach Bedarf.


„Musik“-Menü

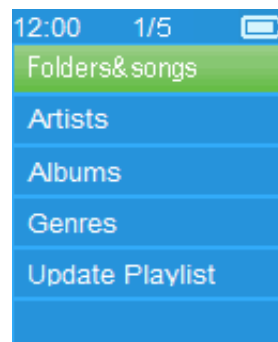

„Aktuelle Musikwiedergabe“

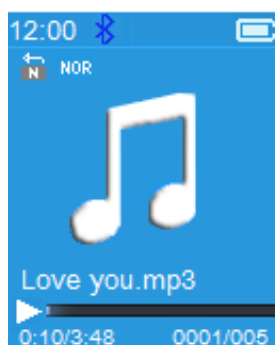

„Musik-Untermenü“

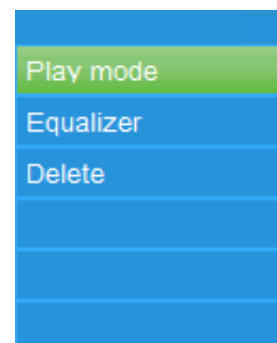

Musik abspielen

- Wählen Sie im Menü **Artists / Albums / Genres / All song list** (Interpret / Alben / Genre / Alle Titel) mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶|| eine Musikdatei für die Wiedergabe aus. Die Musikwiedergabeanzeige erscheint.

Wiedergabe starten/unterbrechen

- In der aktuellen Wiedergabeanzeige:
- Drücken Sie die Taste ▶||, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Weiter / Vorspulen und Zurück / Zurückspulen

- Drücken Sie die Taste ▶▶, um den nächsten Titel abzuspielen.
- Drücken Sie die Taste ◀◀, um den vorherigen Titel abzuspielen.
- Halten Sie ▶▶ für den schnellen Suchlauf vorwärts gedrückt.
- Halten Sie ◀◀ für den schnellen Suchlauf rückwärts gedrückt.

Lautstärke einstellen

- Drücken Sie die Tasten + / – zum Erhöhen und Reduzieren der Lautstärke. Es erscheint eine entsprechende Anzeige.
- Warten Sie 6 Sekunden oder drücken Sie die Taste ↶, um zur aktuellen Musikwiedergabeanzeige zurückzukehren.

Gehörschutz: Es ertönt ein Signalton oder es erscheint eine Warnung auf dem TFT-Display, wenn Sie die Lautstärke erhöhen und den Standardgrenzwert von 85dB überschreiten. Drücken Sie die Taste **M**, um die Warnung zu bestätigen und die Lautstärke weiter bis zur maximalen Einstellung zu erhöhen.

Liedtextanzeige

Dieser Player unterstützt „*.LRC“-Liedtextdateien. Falls Titel einen Liedtext enthalten, kann das Gerät den Liedtext gleichzeitig während der Wiedergabe des Titels anzeigen.

- Wenn der wiedergegebene Titel eine Liedtextdatei enthält, wird der Liedtextmodus automatisch aktiviert und der Liedtext erscheint in der Musikwiedergabeanzeige.

9. Musik-Untermenü

- Drücken Sie in der aktuellen Musikwiedergabeanzeige die Taste **M**, um das Musik-Untermenü zu öffnen. Im Display erscheint das Untermenü mit den Optionen „**Play mode / Equalizer / Delete**“ (Wiedergabemodus /

Equalizer / Löschen).

g. **Wiedergabemodus:**

- Wählen Sie im Musik-Untermenü die Option **„Play mode“** (Wiedergabemodus). Es erscheint eine Liste mit den Optionen **„Repeat / Shuffle“** (Wiederholen / Random).
- Wählen Sie **„Repeat“** (Wiederholen) > Wählen Sie dann mit den Tasten **⏮ / ⏭** und **⏩** **„Normal / Repeat 1 / Repeat all“** (Normal / 1 Titel wiederholen / Alle wiederholen).
- Wählen Sie **„Shuffle“** (Random) > und anschließend die Option **„Off / On“** (Ein / Aus).

h. **Equalizer**

- Wählen Sie im Musikuntermenü die Option **„Equalizer“** (Equalizer). Wählen Sie anschließend mit den Tasten **⏮ / ⏭** und **⏩** **„Normal / Rock / Funk / Hip hop / Jazz / Classical / Techno“** (Normal / Rock / Funk / Hip-Hop / Jazz / Klassik / Techno).

i. **Löschen:**

- Wählen Sie im Musikuntermenü mit den Tasten **⏮ / ⏭** und **⏩** die Option **„Delete file“**.
- Es erscheint ein Dialogfenster mit dem zu löschenden Titel. Wählen Sie **„Yes“** (Ja), um den aktuellen Titel aus Micro SD-Speicherkarte.
- Es erscheint einige Sekunden lang eine „Löschen“-Anzeige. Danach wird der nächste Titel automatisch abgespielt.
- Wählen Sie **„No“** (Nein), um abzubrechen.

10. **Film-Menü**

Filme abspielen

- Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten **⏮ / ⏭** und **⏩** die Option **„Movie“** (Film). Es erscheint ein Listenmenü.
- Wählen Sie dann die gewünschte Filmdatei für die Wiedergabe aus. Auf dem Bildschirm erscheint die aktuelle Filmwiedergabeanzeige. Die Filmdatei wird automatisch abgespielt.

Filmwiedergabe starten/unterbrechen

- Drücken Sie in der aktuellen Filmwiedergabeanzeige die Taste **⏩**, um die Wiedergabe zu unterbrechen.
- Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

- Drücken Sie die Taste **↩**, um zum Listenmenü zurückzukehren und einen anderen Film für die Wiedergabe auszuwählen.

Vorherigen oder nächsten Film abspielen

- Drücken Sie die Taste **▶▶**, um die nächste Filmdatei abzuspielen.
- Drücken Sie die Taste **◀◀**, um die vorherige Filmdatei abzuspielen.

Vorspulen und Zurückspulen

- Halten Sie **▶▶** für den schnellen Suchlauf vorwärts gedrückt.
- Halten Sie **◀◀** für den schnellen Suchlauf rückwärts gedrückt.

Lautstärke einstellen

- In der aktuellen Filmwiedergabeanzeige:
- Drücken Sie die Taste **+** zum Erhöhen der Lautstärke.
- Drücken Sie die Taste **–** zum Reduzieren der Lautstärke.

Gehörschutz: Es ertönt ein Signalton oder es erscheint eine Warnung auf dem TFT-Display, wenn Sie die Lautstärke erhöhen und den Standardgrenzwert von 85dB überschreiten. Drücken Sie die Taste **M**, um die Warnung zu bestätigen und die Lautstärke weiter bis zur maximalen Einstellung zu erhöhen.

11. Film-Untermenü

Sie können den Wiedergabemodus ändern oder Dateien löschen. Gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie in der **Filmwiedergabeanzeige** die Taste **M**. Es erscheint ein Untermenü mit den Optionen **„Repeat / Delete video / Update Playlist“** (Wiederholen / Video löschen / Wiedergabeliste aktualisieren).

g. Wiederholen:

- Wählen Sie **„Repeat“** (Wiederholen) > Wählen Sie dann mit den Tasten **◀◀ / ▶▶** und **▶** **„Repeat off / Repeat 1 / Repeat all“** (Wiederholen Aus / 1 Titel wiederholen / Alle wiederholen).

h. Video löschen:

- Wählen Sie mit den Tasten **◀◀ / ▶▶** und **▶** die Option **„Delete video“** (Video löschen).
- Es erscheint ein Dialogfenster mit dem zu löschenden Video. Wählen Sie **„Yes“** (Ja), um die aktuelle Filmdatei aus dem Speicher zu löschen.
- Es erscheint einige Sekunden lang eine **„Löschen“**-Anzeige und die aktuelle Datei wird gelöscht. Die nächste Filmdatei wird automatisch

abgespielt.

- Wählen Sie „**No**“, um abubrechen.


i. **Wiedergabeliste aktualisieren:**

- Wählen Sie „**Update playlist**“ (Wiedergabeliste aktualisieren), falls diese nicht mehr auf dem neuesten Stand ist. Dies kann passieren, wenn einige Mediadateien aus dem Micro SD-Speicherkarte gelöscht werden. Aktualisieren Sie die Wiedergabeliste je nach Bedarf.

12. Videodateien in AVI-Dateien umwandeln


Verwenden Sie dieses Tool, um Videodateien auf dem Computer in AVI-Dateien umzuwandeln, bevor Sie diese auf den Player hochladen.

- Öffnen Sie den Ordner „**UTILITIES > Video Conversion Software**“. Dieser Ordner befindet sich im Micro SD-Speicherkarte. (Laden Sie das Tool für die Installation auf Ihren Computer herunter.)
- Wählen Sie „**Setup**“ (Setup), um die Installation des Programms zu starten. Die Software wird automatisch auf dem Computer installiert.
- Öffnen Sie nach der Installation den Ordner „**Media Player Utilities X.XX**“ > Klicken Sie in der Programmleiste Ihres PC auf „**AMV&AVI Video Converter**“, um folgendes Interface zu öffnen:

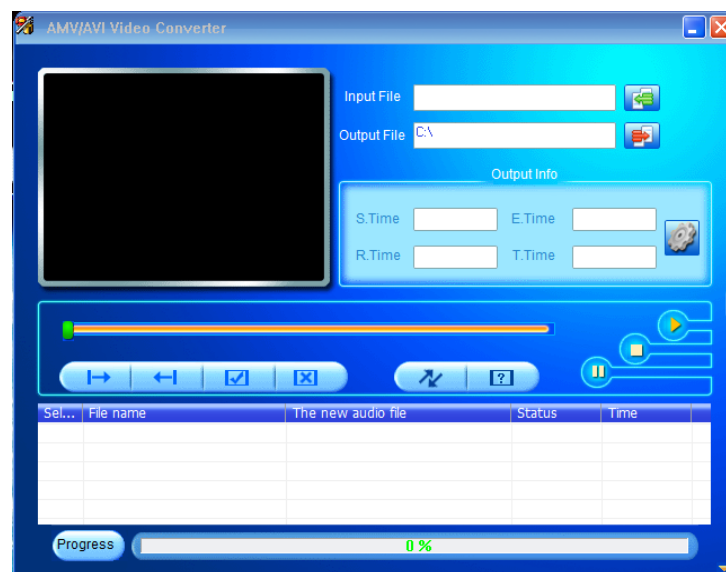


Hinweis: Dieses Tool dient der Umwandlung von Videodateien in AVI-Dateien. Aktuell unterstützt der Player nur Dateien in AVI-Format.

- Klicken Sie auf das Icon , um den Ordner mit den gespeicherten AVI-Dateien zu öffnen. Klicken Sie dann auf , um den Ordner mit den Originaldateien zu öffnen. Nach der Auswahl erscheinen die Originaldateien im Anzeigefenster.

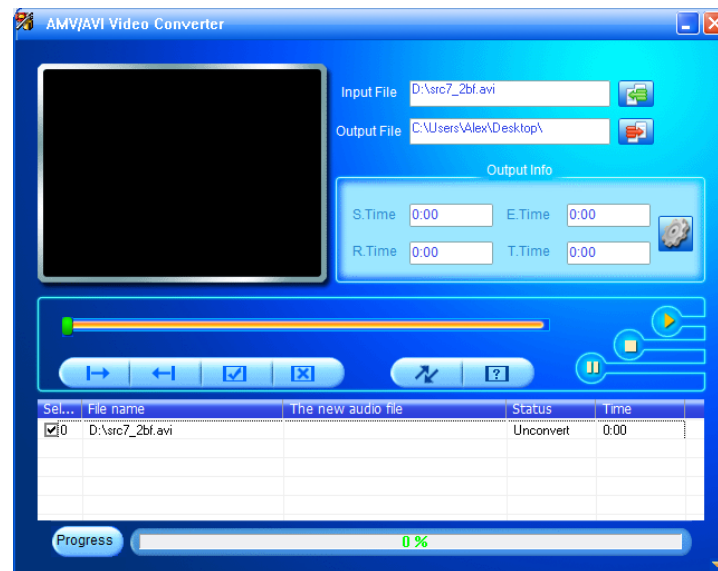


- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Originaldatei, um diese Datei zu markieren. Das Icon  wird markiert und es erscheint . Klicken Sie nun auf dieses Icon , um folgendes Dialogfenster zu öffnen.

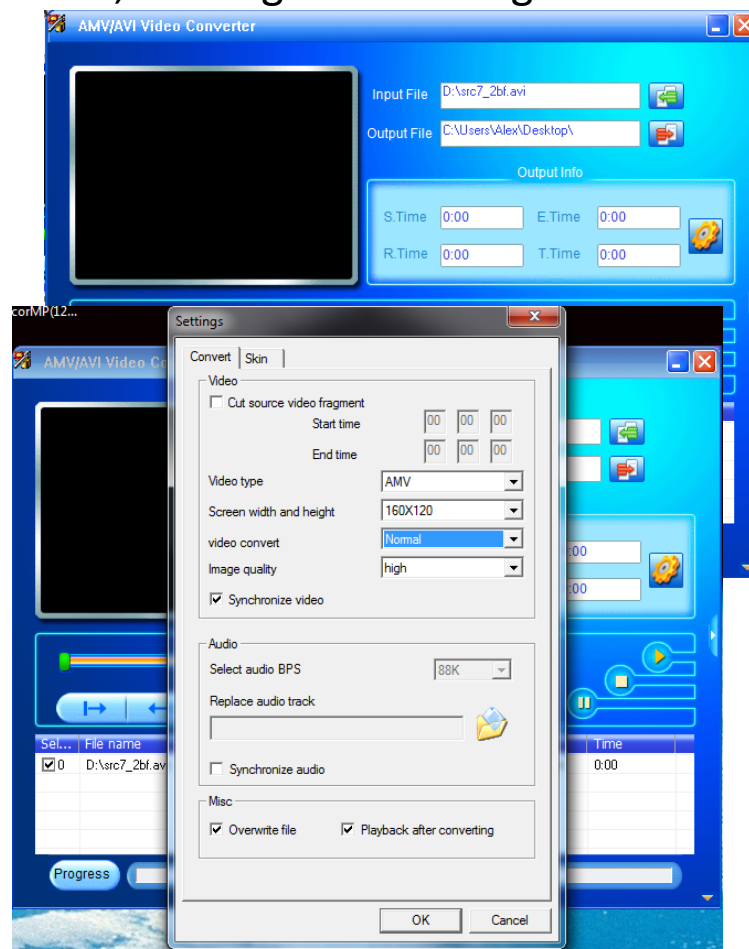

- Klicken Sie nun um folgendes zu öffnen.

auf das Icon ,
Dialogfenster

- Wählen Sie **„AVI“** als Video-Typ aus und stellen Sie die Breite und Höhe des Bildschirms mit **„160x120 / 320x240“** ein. Stellen Sie die Konvertierungs- und Bildqualität mit **„Normal“** (Normal) und **„High“** (Hoch) ein. Klicken Sie auf **„OK“** zum Bestätigen der Einstellungen.
- Klicken Sie auf , um die Konvertierung zu starten.

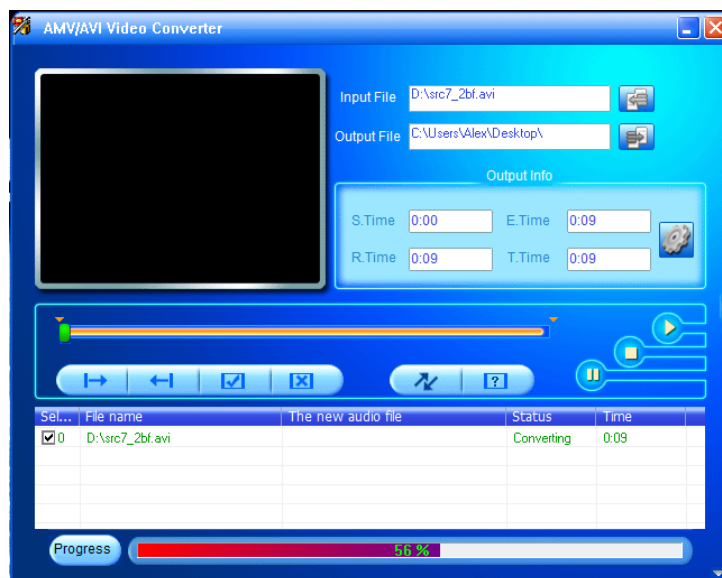

- Nach der Umwandlung werden die AVI-Dateien automatisch in der Vorschau angezeigt.
- Die umgewandelten AVI-Dateien können nun durch Kopieren und Einfügen auf Ihren Player übertragen werden.

Hinweis: Dieser Player unterstützt nur die Auflösungen **„160x120 / 320x240 (max.)“**.

13. Aufnahme-Menü


Sie können den Player als Voice Recorder verwenden und über das integrierte Mikrofon Sprachmemos aufzeichnen. Darüberhinaus können Sie aufgezeichnete Dateien für die Wiedergabe im gleichen Menü auswählen. Gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶▶ die Option „**Record**“ (Aufnahme). Es erscheint ein Listenmenü.

g. Sprachaufnahme starten:

- Wählen Sie im Menü die Option „**Start Voice Recording**“ (Sprachaufnahme starten). Im Display erscheint die aktuelle Aufnahmeanzeige und die Aufzeichnung beginnt.

Aktuelle Aufnahmeanzeige

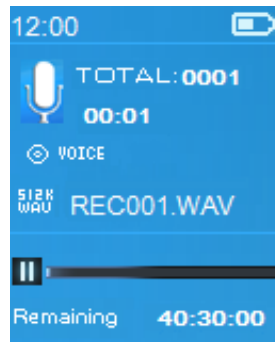

Aufnahme starten/unterbrechen

- Drücken Sie im Aufnahmemodus die Taste ▶▶, um die Aufnahme zu unterbrechen.
- Drücken Sie ▶▶ erneut, um die Aufnahme erneut zu starten.

Aufnahme speichern und beenden

- Drücken Sie die Taste ↵. Es erscheint die Anzeige „Save recording?“ (Aufnahme speichern?).
- Wählen Sie „**Yes**“ (Ja) zum Bestätigen. Die aufgenommene Datei wird gespeichert und die Anzeige kehrt zum Listenmenü zurück.
- Wählen Sie „**No**“ (Nein), um abzuberechnen.

h. Aufnahmebibliothek: (Wiedergabe aufgezeichneter Dateien)

- Wählen Sie im Listenmenü die Option „**Recordings Library**“ (Aufnahmebibliothek).

Alle aufgezeichneten Dateien auf dem Player löschen

- Wählen Sie „**Delete All**“ (Alle löschen), um alle aufgezeichneten Dateien

auf dem Micro SD-Speicherkarte zu löschen. Es erscheint ein Dialogfenster.

- Wählen Sie „**Yes**“ (Ja), um alle Dateien zu löschen, oder wählen Sie „**No**“ (Nein), um abubrechen.

Wiedergabe aufgezeichneter Dateien

- Wählen Sie im Listenmenü mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶|| die gewünschte aufgenommene Datei (RECxxx*) aus.
- Im Display erscheint die „**Aktuelle Wiedergabeanzeige**“ und die ausgewählte Datei wird abgespielt.

Wiedergabe der Datei starten/unterbrechen

- In der aktuellen Wiedergabeanzeige:
- Drücken Sie die Taste ▶||, um die Wiedergabe der Datei zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Weiter / Vorspulen und Zurück / Zurückspulen

- Drücken Sie die Taste ▶▶, um die nächste Datei abzuspielen.
- Drücken Sie die Taste ◀◀, um die vorherige Datei abzuspielen.
- Halten Sie ▶▶ für den schnellen Suchlauf vorwärts gedrückt.
- Halten Sie ◀◀ für den schnellen Suchlauf rückwärts gedrückt.

Lautstärke einstellen

- Drücken Sie die Tasten + / – zum Erhöhen oder Reduzieren der Lautstärke. Es erscheint eine entsprechende Anzeige.
- Warten Sie 6 Sekunden lang oder drücken Sie die Taste ↶, um zur aktuellen Wiedergabeanzeige zurückzukehren.

Aktuell wiedergegebene Datei löschen

- Drücken Sie in der aktuellen Wiedergabeanzeige der Aufnahmebibliothek die Taste **M**, um das Untermenü aufzurufen. Wählen Sie dann mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶|| die Option „**Delete**“ (Löschen).
- Es erscheint ein Dialogfenster mit der Datei „RECxxx.*“. Wählen Sie „**Yes**“ (Ja), um die aktuelle Datei aus dem Micro SD-Speicherkarte zu löschen.
- Es erscheint einige Sekunden lang eine „**Löschen**“-Anzeige und die Datei wird gelöscht. Die nächste Datei wird automatisch abgespielt.
- Wählen Sie „**No**“, um abubrechen.

i. Aufnahme-Bitrate einstellen:

- Wählen Sie in der Menüübersicht die Option „**Set REC**

bitrate“ (Aufnahme-Bitrate einstellen).

- Wählen Sie **„512kbps / 768kbps / 1024kbps / 1536kbps“**

***Hinweis:** Eine höhere kbps-Rate erhöht die Aufnahmequalität, erfordert jedoch auch mehr Speicherplatz für die Aufnahme-datei.*

14. Bild-Menü

Sie können mit diesem Player Bilder / Fotos anzeigen und suchen:

- Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten **◀◀ / ▶▶** und **▶▶** die Option **„Picture“** (Bild). Es erscheint ein Listenmenü.

Bilddateien abspielen

- Wählen Sie im Listenmenü eine Datei für die Wiedergabe aus.
- Drücken Sie die Taste **↩**, um zum Listenmenü zurückzukehren und eine andere Datei für die Wiedergabe auszuwählen.

Vorheriges/nächstes Bild

- Drücken Sie die Taste **▶▶**, um das nächste Bild anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste **◀◀**, um das vorherige Bild anzuzeigen.

Wiedergabe als Diashow

- Drücken Sie die Taste **▶▶**, um den Diashow-Modus zu aktivieren. Die Bilddateien werden gemäß den Diashow-Einstellungen im Untermenü nacheinander abgespielt.
- Drücken Sie die Taste **▶▶**, um die Diashow zu beenden.
- Drücken Sie die Taste **↩**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

15. Bild-Untermenü

Sie können unterschiedliche Einstellungen für die Suche von Bildern konfigurieren. Einstellungen ändern:

- Drücken Sie im Listenmenü oder während der Bildwiedergabe die Taste **M**, um das Bild-Untermenü zu öffnen. Es erscheint eine Übersicht mit den Optionen **„Slideshow settings / Delete picture / Update Playlist“** (Diashow-Einstellungen / Bild löschen / Wiedergabeliste aktualisieren).

g. Diashow-Einstellungen:

Dauer pro Dia

- Wählen Sie die Option **„Slideshow settings“** (Diashow-Einstellungen) > Wählen Sie dann **„Time per slide“** (Dauer pro Dia). Stellen Sie dann in der

Anzeige mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶ eine Dauer zwischen „02-30“ (Sekunden) ein.

Wiederholen

- Wählen Sie „**Repeat**“ (Wiederholen) > Wählen Sie dann „**Off / On**“ (Ein / Aus). Wählen Sie die Option „On“ (Ein), um die wiederholte Wiedergabe zu aktivieren.

h. Bild löschen:

- Wählen Sie die Option „**Delete picture**“ (Bild löschen). Es erscheint ein Dialogfenster mit dem „Dateinamen*“. Wählen Sie „**Yes**“ (Ja), um die aktuelle Datei aus dem Speicher zu löschen.
- Es erscheint einige Sekunden lang eine „**Löschen**“-Anzeige und die aktuelle Datei wird gelöscht. Die nächste Datei wird automatisch abgespielt.
- Wählen Sie „**No**“ (Nein), um abzubrechen.

i. Wiedergabeliste aktualisieren:

- Wählen Sie „**Update Playlist**“ (Wiedergabeliste aktualisieren), falls die Wiedergabeliste nicht mehr auf dem neuesten Stand ist. Dies kann passieren, wenn einige Mediadateien aus dem Micro SD-Speicherkarte gelöscht wurden. Aktualisieren Sie die Wiedergabeliste je nach Bedarf.

16. E-Book-Menü

Sie können mit dem Player Textdateien in .TXT-Format lesen. E-Bücher öffnen:

- Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ▶ die Option „**eBook**“ (E-Book). Es erscheint ein Listenmenü mit Dateien.

E-Book-Dateien abspielen

- Wählen Sie eine Datei für die Wiedergabe aus.
- Drücken Sie die Taste ↩, um zum Listenmenü zurückzukehren und eine neue Datei auszuwählen.

Vorherige/nächste E-Book-Datei

- Im E-Book-Wiedergabemodus:
- Drücken Sie die Taste ▶▶, um zur nächsten Seite zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste ◀◀, um zur vorherigen Seite zu gelangen.

Automatisch umblättern

- Drücken Sie die Taste ►||, um Seiten automatisch umzublättern. Die Seiten werden gemäß den Einstellungen im Untermenü automatisch umgeblättert.
- Drücken Sie die Taste ►||, um das automatische Umblättern zu deaktivieren.
- Drücken Sie die Taste ↩, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

17. E-Book-Untermenü

Sie können die Einstellungen für die Anzeige von E-Büchern wie folgt ändern:

- Drücken Sie im Listenmenü oder während der Anzeige eines E-Books die Taste **M**, um das Untermenü zu öffnen. Es erscheint eine Übersicht mit den Optionen **„Play settings / Delete eBook / Bookmark Select / Delete bookmark / Add bookmark / Page select“** (Wiedergabeeinstellungen / E-Book löschen / Lesezeichen auswählen / Lesezeichen löschen / Lesezeichen hinzufügen / Seite auswählen).

m. Wiedergabeeinstellungen:

- Wählen Sie **„Play settings“** (Wiedergabeeinstellungen). Es erscheint eine Anzeige mit Werten. Stellen Sie mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ►|| einen Wert zwischen **„02-30“** Sekunden ein.
- Die Seiten des E-Books werden gemäß der eingestellten Dauer automatisch umgeblättert, sofern diese Funktion aktiviert ist.

n. E-Book löschen:

- Wählen Sie die Option **„Delete“** (Löschen). Es erscheint ein Dialogfenster mit dem „Dateinamen*“. Wählen Sie **„Yes“** (Ja), um die aktuell angezeigte Datei zu löschen.
- Es erscheint einige Sekunden lang eine **„Löschen“**-Anzeige und die Datei wird gelöscht. Die nächste Datei wird automatisch abgespielt.
- Wählen Sie **„No“** (Nein), um abubrechen.

o. Lesezeichen auswählen:

- Wählen Sie mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und ►|| die Option **„Bookmark select“** (Lesezeichen auswählen).
- Wählen Sie ein gespeichertes Lesezeichen aus und drücken Sie dann ►|| für die Anzeige. Diese Funktion ist nur verfügbar, sofern Sie zu einem früheren Zeitpunkt Lesezeichen hinzugefügt haben.

p. Lesezeichen löschen:

- Wählen Sie die Option „**Delete Bookmark**“ (Lesezeichen löschen). Es wird eine Liste geöffnet.
- Wählen Sie das zu löschende Lesezeichen aus. Es erscheint ein Dialogfenster „**Whether to delete?**“ (Datei wirklich löschen?).
- Wählen Sie „**Yes**“, um zu bestätigen, oder „**No**“ (Nein), um abzubrechen.

q. Lesezeichen hinzufügen:

- Wählen Sie im E-Book-Modus die Option „**Add Bookmark**“ (Lesezeichen hinzufügen). Es erscheint ein Dialogfenster „**Whether to add?**“ (Lesezeichen hinzufügen?).
- Wählen Sie „**Yes**“ (Ja), um die aktuelle Seite als Lesezeichen zu speichern. Sie können dieses Lesezeichen später wieder aufrufen und anzeigen lassen.
- Wählen Sie „**No**“ (Nein), um abzubrechen.

r. Seite auswählen: (GoTo)

- Wählen Sie die Option „**Page Select**“ (Seite auswählen).
- Wählen Sie mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ eine Seitenzahl und drücken Sie dann ▶|, um direkt zur ausgewählten Seite zu gelangen.
- Das System verfügt über einen Standardbereich für die Auswahl von Seitenzahlen. Es ist daher möglich, dass Sie nicht exakt zu der von Ihnen ausgewählten Seite gelangen.

Hinweis: Beispiel: $P_1 = \text{Seite } 1 : p_5 \times 10 = \text{Seite } 50 : P_68 \times 10 = \text{Seite } 680$; beziehen Sie sich auf die angezeigte Liste der Funktion „Seite auswählen“.

18. Gerät zurückstellen

Unter bestimmten Umständen kann es passieren, dass sich das Gerät aufhängt. Dieses Gerät verfügt über einen Mini-Taktschalter hinter der Kopfhörerbuchse. Über diesen Schalter kann das Gerät zurückgesetzt und neugestartet werden.

Rückstellung:

- Verwenden Sie einen 1 mm breiten Stift oder ähnlichen Gegenstand (z.B. Zahnstocher) und führen Sie diesen mit der stumpfen Seite vorsichtig in die Öffnung der Kopfhörerbuchse ein, bis Sie einen Widerstand verspüren. Sie haben dann die Oberfläche des Taktschalters erreicht.

- Drücken Sie dann etwas stärker und es ertönt ein Klickgeräusch des Schalters. Das Gerät wird zurückgesetzt und nach einigen Sekunden neu gestartet.

Wichtig: Setzen Sie das Gerät nicht zurück, wenn es ordnungsgemäß funktioniert.

19. Störbehebung

Gerät lässt sich nicht EINSCHALTEN	* Überprüfen Sie die Batteriekapazität.
Kopfhörer ohne Ton	* Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf Einstellung „0“ steht und schließen Sie die Kopfhörer richtig an. * Überprüfen Sie, ob der Kopfhörerstecker schmutzig ist. * Beschädigte MP3-Dateien können statische Störgeräusche verursachen und den Ton unterbinden. Vergewissern Sie sich, dass die Musikdateien nicht beschädigt sind.
Zeichen im LCD nicht lesbar	* Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Sprache eingestellt haben.
Musikdateien können nicht heruntergeladen werden	* Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel richtig verbunden oder möglicherweise beschädigt ist. * Überprüfen Sie, ob der Treiber richtig installiert wurde. * Überprüfen Sie, ob der Micro SD-Speicherkarte des Geräts voll ist.
Gerät lässt sich nicht EINSCHALTEN	* Überprüfen Sie, ob die Betriebstaste auf der EIN-Position steht. * Überprüfen Sie die Batteriekapazität.

20. Häufig gestellte Fragen

Wo finde ich Aktualisierungen zum Herunterladen?	• Die neueste Software finden Sie unter http://www.lenco.com/support/firmware/
--	---

21. Technische Daten

Abmessungen	85mm (H) x 41,5mm (L) x 9,0mm (T)	
Gewicht	28,5g	
LCD	1,8 Zoll, Auflösung (RGB) 128 x 160	
PC-Verbindung	USB 2.0 (High-Speed)	
Kopfhörerimpedanz	32 Ohm	
Interner Speicher	Siehe Karton oder Verpackung	
Speicherkartenschlitz	MicroSD-Karte (unterstützt bis zu 16GB und möglicherweise bis zu 64GB)	
Batterie	Lithium 3,7V, 250mAh	
	Max. Wiedergabedauer: ● 11,5-14,5 Stunden für die Wiedergabe im Energiesparmodus ● 3-4 Stunden für die Filmwiedergabe ● 4-5,5 Stunden für Bluetooth-Übertragung im Energiesparmodus	
Stromversorgung	DC-Eingang: 5V 500mA	
Bluetooth	Spezifikation	V2.1 + EDR
	Frequenz	2.402-2.480GHz
	RF-Übertragungsleistung	Klasse II: Bis zu +4dBm
	Übertragung	Nur MP3-, WMA-, WAV-Audioformat
	Reichweite	10 Meter (offenes Gelände)
Audio	Kopfhörerausgang	2mW x 2 bei 32 Ohm
	Frequenzbereich	100Hz bis 20000Hz
	SNR	> 70dB
Musikformat	MP3, WMA	32Kbps – 320kbps
	APE, FLAC, WAV	
Filmformat	AVI	160x120 / 320x240 (max.)
Aufnahmeformat	WAV	
Bildformat	JPEG / BMP / GIF	

E-Book-Format	TXT
Betriebstemperatur	0 bis 40°C
Betriebssystem	Windows 2000/XP/Vista/Win7, Mac 9.2 oder höher

Dieses Produkt arbeitet mit einer Frequenz von 2400 bis 2483,5 MHz und nur für die Verwendung in normalen Haushaltsumgebungen gedacht. Dieses Produkt ist in allen EU-Landkreisen für diesen Zweck geeignet.

22. Garantie

Lenco bietet Leistungen und Garantien im Einklang mit Europäischem Recht. Im Falle von Reparaturen (sowohl während als auch nach Ablauf der Garantiezeit) sollten Sie deshalb Ihren Einzelhändler kontaktieren.

Wichtiger Hinweis: Es ist nicht möglich, Geräte für Reparaturen direkt an Lenco zu schicken.

Wichtiger Hinweis: Falls dieses Gerät von einem nicht autorisierten Kundendienst geöffnet oder darauf zugegriffen wird, erlischt die Garantie.

Dieses Gerät ist nicht für professionelle Zwecke geeignet. Falls das Gerät für professionelle Zwecke eingesetzt wird, erlöschen alle Garantieverpflichtungen seitens des Herstellers.

23. Haftungsausschluss

Aktualisierungen der Firmware und/oder Hardware-Komponenten werden regelmäßig durchgeführt. Daher können einige der Anweisungen, Spezifikationen und Abbildungen in dieser Dokumentation von Ihrer individuellen Situation abweichen. Alle in diesem Handbuch beschriebenen Elemente dienen nur zur Illustration und treffen auf Ihre individuelle Situation möglicherweise nicht zu. Aus der in diesem Handbuch getätigten Beschreibung können keine Rechtsansprüche oder Ansprüche geltend gemacht werden.

24. Entsorgung des Altgeräts



Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Produkt oder dessen Batterie in Europa nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und dessen Batterie zu gewährleisten, müssen diese im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen Vorschriften zur

Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien entsorgt werden. Dabei helfen Sie, natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltschutzstandards zur Verwertung und Entsorgung von Altgeräten aufrecht zu halten (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

25. Service

Weitere Informationen und Unterstützung erhalten Sie unter www.lenco.com

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Die Niederlande.



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Xemio-768

Lecteur MP3/MP4 avec Bluetooth



Pour des informations et de l'assistance : www.lenco.com

ATTENTION :

L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

Cet appareil ne doit pas être réglé ou réparé par quiconque d'autre que du personnel qualifié.

PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION**GARDEZ CES INSTRUCTIONS À L'ESPRIT :**

1. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
2. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon doux légèrement humide.
3. Ne couvrez pas et n'obturez pas les ouvertures de ventilation. Lorsque vous placez l'appareil sur une étagère, laissez 5 cm (2") d'espace libre tout autour de l'appareil.
4. Installez-le conformément au mode d'emploi fourni.
5. *Ne marchez pas sur l'adaptateur secteur ou ne le coincez pas. Faites très attention, en particulier près des fiches et du point de sortie du câble. Ne placez pas d'objets lourds sur l'adaptateur secteur, car ils pourraient l'endommager. Gardez l'appareil hors de portée des enfants ! Ils pourraient se blesser gravement s'ils jouent avec le câble d'alimentation.
6. *Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue durée.
7. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur telles que des radiateurs, chauffages, fours, bougies et autres produits générant de la chaleur ou une flamme nue.
8. Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de champs magnétiques puissants.
9. Des décharges électrostatiques peuvent perturber le fonctionnement normal de cet appareil. Quand cela se passe, il suffit de réinitialiser et de redémarrer l'appareil en suivant le manuel d'instructions. Pendant le transfert du fichier, manipulez l'appareil avec précaution et faites-le fonctionner dans un environnement sans électricité statique.
10. Mise en garde ! N'introduisez jamais un objet dans l'appareil par les ouvertures et les fentes de ventilation. Étant donné que des tensions élevées sont présentes à l'intérieur du produit, l'insertion d'un objet peut entraîner une électrocution et/ou court-circuiter les composants internes. Pour les mêmes raisons, ne versez pas de l'eau ou un liquide sur le produit.
11. Ne l'utilisez pas dans des endroits humides tels qu'une salle de bain, une cuisine pleine de vapeur ou à proximité d'une piscine.
12. N'utilisez pas cet appareil lorsque de la condensation est possible.
13. Bien que ce dispositif soit fabriqué avec le plus grand soin et contrôlé à plusieurs reprises avant de quitter l'usine, il est toujours possible que des problèmes se produisent, comme avec tous les appareils électriques. Si l'appareil émet de la fumée, une accumulation de chaleur excessive ou un phénomène inattendu, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation du secteur.
14. Cet appareil doit fonctionner avec la source d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation utilisé chez vous, consultez votre revendeur ou le fournisseur d'électricité local.
15. *La prise secteur doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.
16. *Ne surchargez pas les prises de courant ou les rallonges. Une surcharge peut entraîner un incendie ou une électrocution.
17. *Les appareils à la norme de construction de classe 1 doivent être branchés à une prise de courant disposant d'une connexion protectrice à la terre.
18. *Les appareils à la norme de construction de classe 2 ne nécessitent pas de connexion à la terre.
19. Tenez-le à l'abri des rongeurs. Les rongeurs adorent mordre les cordons d'alimentation.
20. *Tirez toujours sur la fiche pour débrancher le cordon de la prise secteur. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. Cela pourrait provoquer un court-circuit.
21. Évitez de placer l'appareil sur des surfaces sujettes aux vibrations ou aux chocs.
22. Pour nettoyer l'appareil, servez-vous d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvant ni d'autre liquide à base de pétrole. Pour enlever les taches importantes, vous pouvez vous servir d'un chiffon humide imbibé d'une solution de détergent diluée.
23. Le fournisseur n'est pas responsable des dommages ou pertes de données causés par un dysfonctionnement, une utilisation abusive, une modification de l'appareil ou un remplacement des piles.
24. N'interrompez pas la connexion lorsque l'appareil formate ou transfère des fichiers. Sinon, les données pourraient être endommagées ou perdues.
25. Si l'appareil a une fonction de lecture USB, il faut brancher la clé USB directement sur l'appareil. N'utilisez pas de rallonge USB, car cela peut causer des interférences provoquant une perte de données.
26. L'appareil ne doit pas être exposé à des écoulements ou des éclaboussures et aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur ou près de l'appareil.
27. *Pour que l'alimentation soit parfaitement déconnectée, la fiche d'alimentation de l'appareil doit être débranchée de la prise secteur.
28. Si l'appareil a la possibilité de fonctionner sur batterie, n'exposez pas la batterie à une chaleur extrême telle que les rayons du soleil, le feu ou toute autre chaleur.
29. Veuillez considérer les questions environnementales lors de la mise au rebut des piles.
30. L'appareil doit être utilisé uniquement sous des conditions climatiques modérées, évitez un environnement extrêmement froid ou chaud.

31. La plaque signalétique se situe en dessous ou à l'arrière de l'appareil.
32. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont sous surveillance ou ont reçu des instructions sur l'utilisation correcte de l'appareil par la personne qui est responsable de leur sécurité.
33. Ce produit est réservé à un usage non professionnel, et non pas à un usage commercial ni industriel.
34. Vérifiez que l'appareil est en position stable. La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par l'utilisation de cet appareil en position instable ou par la non-observation de tout autre avertissement ou précaution contenus dans ce mode d'emploi.
35. Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
36. Ne placez jamais cet appareil sur un autre appareil électrique.
37. N'utilisez et ne rangez pas ce produit au soleil, à la chaleur, à la poussière ou à des vibrations excessives.
38. Ne laissez pas les sacs en plastique à la portée des enfants.
39. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
40. Confiez l'entretien et les réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une quelconque façon telle qu'un cordon d'alimentation ou une prise endommagés, lorsqu'un liquide a été renversé ou des objets ont été introduits dans l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsqu'il ne fonctionne pas correctement ou lorsque l'appareil est tombé.
41. *N'utilisez pas un cordon ou une fiche d'alimentation endommagé ni une prise desserrée. Vous risqueriez de causer un incendie ou une décharge électrique.
42. Une exposition prolongée aux sons puissants des lecteurs personnels de musique peut entraîner une perte temporaire ou permanente de l'ouïe.

INSTALLATION

- Déballez toutes les pièces et enlevez le matériau de protection.
- *Ne connectez pas l'unité au secteur avant d'avoir vérifié la tension du secteur et avant que toutes les autres connexions n'aient été effectuées.

*ces instructions s'appliquent uniquement aux produits utilisant un câble d'alimentation ou un adaptateur secteur.




AVERTISSEMENT: En condition de circulation routière, le fait d'écouter un baladeur peut atténuer l'attention de l'auditeur concernant les dangers potentiels tels que les voitures se rapprochant.



AVERTISSEMENT: Pour prévenir des possibles dégâts de l'audition, n'écoutez pas à des volumes trop élevés pendant de longues périodes.

BB. Découvrez les commandes du lecteur

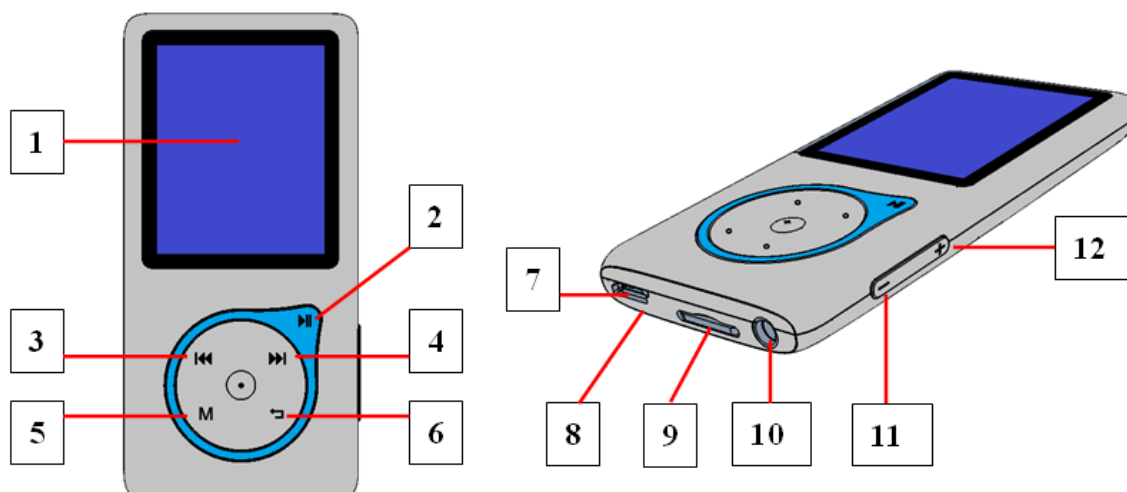

Objet	Description
1	Écran LCD TFT
2	Touche ► (M / A, Lecture / Pause)
3	Touche ◀◀ (Précédent / retour rapide)
4	Touche ▶▶ (Suivant / Avance rapide)
5	Touche M (Menu)
6	Touche ◀ (Menu précédent / Quitter)
7	Port Micro USB (Connexion PC / Chargement)
8	Position du microphone (mono, port USB interne)
9	Fente micro carte mémoire SD
10	Prise sortie écouteurs (Stéréo 3,5mm)
11	Touche -(Volume -)
12	Touche +(Volume +)

2. Insérer une carte mémoire micro-SD

Cet appareil est conçu sans une mémoire interne. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez insérer une carte mémoire Micro SD dans le lecteur.


- « **Arrêtez** » la lecture, puis insérez la carte mémoire Micro SD dans le lecteur de carte de l'appareil;
- Vous pouvez maintenant utiliser le lecteur pour transférer en amont/en aval les fichiers multimédia voulus avec votre PC.
- Ou bien, téléchargez les fichiers multimédia voulus directement sur la carte Micro SD avec votre ordinateur avant de l'insérer dans le lecteur.

- Cependant, « **Card error/no card** » (erreur de carte/pas de carte) s'affichera si la carte mémoire Micro SD n'est pas en place ou est mal positionnée quand vous voulez accéder au menu correspondant.

Remarque : Vérifiez que le lecteur est « **hors tension** » avant d'insérer/de retirer la carte mémoire Micro SD du lecteur de carte mémoire. Sinon, le lecteur peut cesser de fonctionner ou les données/fichiers internes seront perdus ou corrompus.

3. À propos de la batterie du lecteur

Le lecteur a une batterie intégrée, non remplaçable par l'utilisateur. Pour de meilleurs résultats, la première fois que vous utilisez le lecteur, laissez-le charger environ 3 à 4 heures ou jusqu'à ce que l'icône de statut de batterie sur l'écran 'connexion' indique que la batterie est pleine.



La batterie est pleine

Remarque: Le lecteur pourra continuer d'utiliser l'énergie de la batterie une fois éteint. Pour maintenir la vie et la performance de la batterie, si l'unité n'est pas utilisée pendant un moment, la batterie devra peut-être être rechargée au moins une fois par mois.

d. Charger la batterie :


Vous pouvez charger la batterie du lecteur de deux façons :

- En connectant le lecteur sur votre ordinateur. Ou,
- En utilisant le chargeur USB. (Non-inclus)

e. Connexion et chargement:

- Une fois que vous aurez connecté le lecteur avec l'ordinateur / le chargeur, alors vous verrez l'écran « **Choisir le type de connexion:** » apparaître pour le choix et il passera en mode chargement et transfert automatiquement si vous ne faites rien pendant 4-5 secondes.
- Choisissez « **Charge & Transfert** » pour charger ou télécharger des fichiers de contenus avec votre ordinateur et charger la batterie du lecteur.
- Choisissez « **Charge & Lecture** » pour utiliser les fonctions du lecteur tout en chargeant la batterie.
- Les barres de niveau s'actionnent dans l'icône de batterie sur l'écran connexion. La batterie est en cours de chargement.

« **Choisir le type de connexion** » « **Charge & Transfert** » « **Charge & Lecture** »

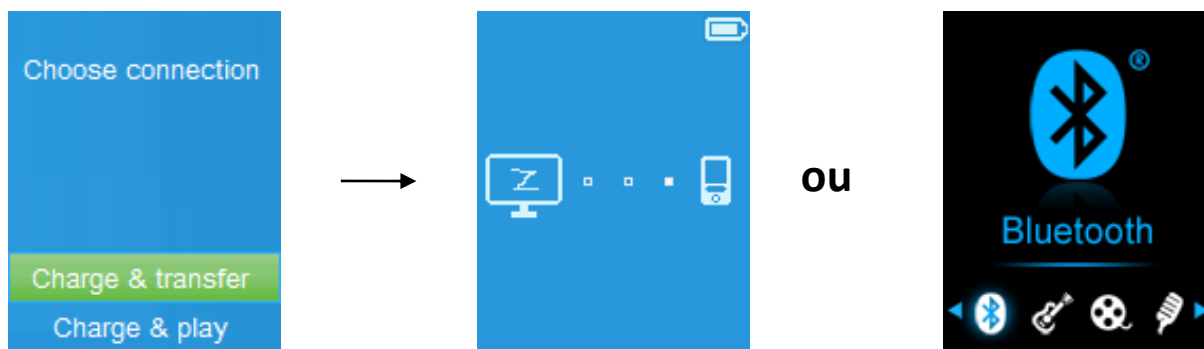

En chargement



Important : La batterie ne se recharge pas lorsque votre ordinateur est en veille. Le port USB sur la plupart des claviers ne procure pas suffisamment d'énergie pour charger le lecteur. Connectez le lecteur sur un port USB 2.0 sur votre ordinateur uniquement afin d'éviter les problèmes de chargement.

4. Connecter et déconnecter le lecteur

e. Pour connecter le lecteur :

- Pour connecter le lecteur sur votre ordinateur, branchez le connecteur du câble USB sur un port USB de votre ordinateur et connectez l'autre extrémité sur le lecteur,
- Le lecteur est alors prêt pour le transfert de fichiers de contenus et la batterie se charge lorsque le mode « **Charge & Transfert** » est sélectionné. Et l'écran « **Connexion** » apparaît en visualisation.
- À présent, vous pouvez transférer des fichiers de contenu en utilisant la souris de l'ordinateur et en déplaçant les fichiers d'une fenêtre à l'autre, ou en faisant un copier-coller entre le lecteur et votre ordinateur.

f. Pour déconnecter le lecteur :

Il est important de ne pas déconnecter le lecteur pendant la synchronisation ou le transfert de fichiers. Éjectez le lecteur avant de le déconnecter.

- Pour éjecter le lecteur, appuyez une fois sur la touche **M**, l'écran « **Connexion** » passera à l'écran « **Menu principal** ». Vous pouvez alors déconnecter le lecteur de l'ordinateur. Débranchez le câble USB du lecteur. Ou,
- Si vous utilisez un PC Windows, vous pouvez également éjecter le lecteur dans 'Poste de Travail' ou en cliquant sur l'icône « **retirer le périphérique en toute sécurité** » en bas à droite de l'écran Windows, choisissez le nom de correspondance du dispositif USB et choisissez « Stop » > choisissez « Confirmer » > choisissez « Confirmer » dans la fenêtre de dialogue qui apparaît sur votre ordinateur.
- Si vous utilisez un Mac, vous pouvez également déconnecter le lecteur en

plaçant l'icône du lecteur sur la corbeille sur le bureau.


- Déconnectez le câble USB du lecteur et de l'ordinateur, enlevez-le simplement.
- Si vous déconnectez accidentellement le lecteur sans programmer la déconnexion, reconnectez-le à votre ordinateur et synchronisez de nouveau. Toutefois, certains fichiers de contenus seront peut-être perdus.

5. Démarrer le lecteur

Allumer / éteindre le lecteur et utiliser le menu principal:

- Pour allumer le lecteur, tenez la touche ► appuyée pendant 3 secondes pour allumer le lecteur, alors vous verrez l'un des écran de menu principal suivant « **Musique / Bluetooth / Film/ Enregistrer / Photo / Paramètres / eBook** » apparaître sur le LCD après l'affichage des écrans de chargement et l'ouverture.
- Pour éteindre le lecteur, tenez la touche ► appuyée pendant 3 secondes.

Écran du « menu principal »

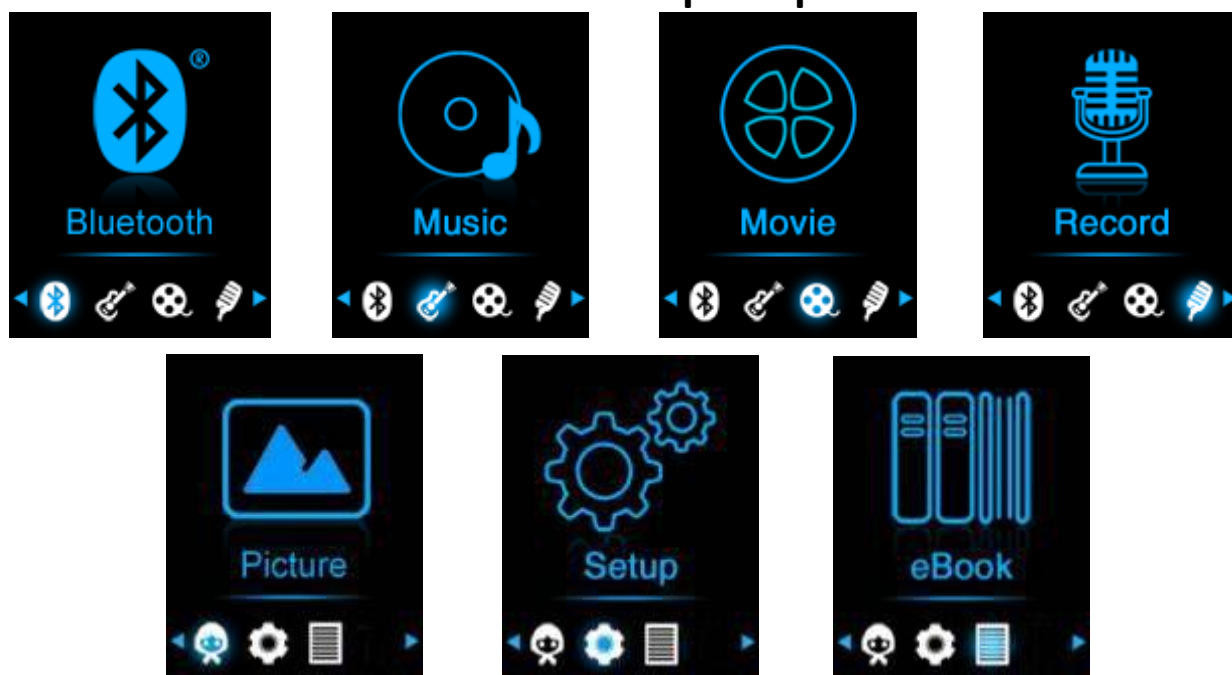


6. Utiliser le menu de configuration

Vous devrez peut-être régler la date et l'heure ou changer certains paramètres par défaut à votre guise dans le menu de configuration avant de commencer à utiliser le lecteur.

- Pour aller dans le menu de configuration, dans le menu principal, choisissez « **Paramètres** » en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ►, un menu « **Configuration** » apparaît alors;
- Pour passer au menu suivant ou précédent, appuyez sur la touche ↵ dans les menus et sous-menus de configuration.

Menu de configuration

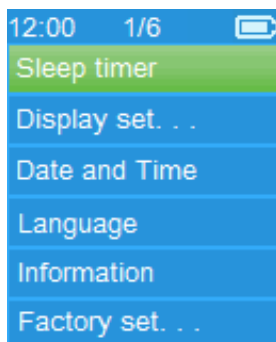

s. Minuteur de mise en veille:

- Dans le menu de configuration, choisissez « **mise en veille programmée** » en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶▶ , puis choisissez « **éteint** » pour désactiver. (le paramètre par défaut est « éteint »)
- Dans le menu de configuration, choisissez « **régler le minuteur de mise en veille** » pour activer la mise en veille programmée, une barre de niveau avec des chiffres apparaît sur l'écran, alors, choisissez « **1 ~ 99** » (Minutes) à votre convenance en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et les touches ▶▶ .
- Le lecteur s'éteindra automatiquement après le nombre de minutes que vous avez programmées.

t. Paramètres d'affichage :

Vous pouvez régler le rétro éclairage de l'écran pendant un certain délai de votre choix, ou activer le rétro éclairage en permanence dès que le lecteur est allumé.

- Dans le menu de Paramètres, choisissez « **configuration de l'écran** » > choisissez « **Délai de rétro éclairage** », une liste apparaît sur l'écran, choisissez alors « **toujours allumé / 10 / 20 / 30 secondes** » à votre convenance à l'aide des touches ◀◀ / ▶▶ et des touches ▶▶ . Choisissez « **Toujours allumé** » pour que le rétro éclairage du LCD ne s'éteigne jamais. (le choix de cette option diminue la performance de la batterie)
- Choisissez « **Économiseur d'écran** » > choisissez « **Horloge numérique** » ou « **écran éteint** » pour allumer et éteindre la fonction d'économiseur d'écran. Choisissez l'affichage de l'horloge numérique et de la date lorsque le l'économiseur d'écran est activé.

u. Date et heure :

- Dans le menu de configuration, choisissez « **Date et heure** » en utilisant la touche ◀◀ / ▶▶ et la touche ▶▶ , une liste apparaît sur l'écran.

Régler l'heure

- Choisissez « **Paramètres d'heure** » pour régler l'horloge, puis choisissez « **Régler le format de l'heure** » ou « **Régler l'heure** » selon votre choix;
- Choisissez « **Régler le format de l'heure** » puis choisissez « **12 heures / 24 heures** » à votre convenance.
- Choisissez « **Régler l'heure** », une interface d'horloge apparaîtra pour le réglage;

- L'élément de réglage « **Heure / Minute** » sera en surbrillance, appuyez sur la touche **M** pour faire défiler les heures et régler l'heure appropriée. Et réglez les heures et les minutes sur l'heure actuelle en appuyant sur la touche **◀◀ / ▶▶**.
- Finalement, vous devez appuyer sur la **▶▶** touche pour confirmer le réglage et l'écran reviendra au menu précédent.

Régler la date

- Choisissez « **Paramètres de date** » pour régler la date, puis choisissez « **Régler le format de la date** » selon votre choix;
- Choisissez « **Régler le format de la date** » puis choisissez le format « **JJ MM AAAA / MM JJ AAAA / AAAA MM JJ** » qui vous convient.
- Choisissez « **Régler la date** », une interface de date apparaîtra pour le réglage;
- L'élément de réglage « **JJ / MM / AA** » sera en surbrillance, appuyez sur la touche **M** pour circuler entre les jours, les mois et les années. Et réglez la date actuelle en appuyant sur la touche **◀◀ / ▶▶**.
- Finalement, vous devez appuyer sur la touche **▶▶** pour confirmer le réglage et l'écran reviendra au menu précédent.

v. Langue:

Ce lecteur peut utiliser différentes langues pour son système d'exploitation .

- Pour régler la langue, choisissez « **Langue** », puis choisissez la langue de votre choix en utilisant les touches **◀◀ / ▶▶** et la touche **▶▶** .

w. Information :

Vous pouvez consulter les informations sur le lecteur et le statut de la mémoire du disque, comme la version du micrologiciel , l'espace disque restant et le nombre de fichiers de contenus disponibles sur le carte mémoire micro-SD.

- Dans le menu de configuration, choisissez « **Information** » en utilisant la touche **◀◀ / ▶▶** et la touche **▶▶** , une liste apparaît sur l'écran.
- Choisissez « **Informations sur le lecteur** » ou « **carte mémoire micro-SD** » selon votre préférence.


x. Paramètres d'usine :

- Dans le menu de configuration, choisissez « **Paramètres d'usine** », une boîte de dialogue « **Restaurer les paramètres d'usines?** » apparaîtra pour confirmer
- Choisissez « **Oui** » pour confirmer. Ou, « **Non** » pour annuler.
- Appuyez sur la touche **↩** pour quitter le menu de configuration.

7. Utiliser le menu Bluetooth

- Dans le menu principal, choisissez le menu « **Bluetooth** » en utilisant les touches **◀◀ / ▶▶** et **▶▶**, un menu de liste Bluetooth « **Recherche d'appareil / liste des appareils / toute la musique / lecture BT en cours**

» apparait pour votre sélection;

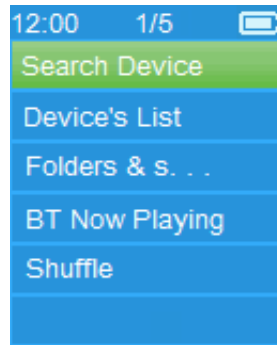


- Avant de coupler, assurez-vous que votre appareil de réception Bluetooth est compatible avec le profil Bluetooth A2DP.
- Gardez l'appareil à 1 mètre de votre appareil de réception Bluetooth.
- Allumez votre appareil de réception Bluetooth et mettez-le en mode de recherche / couplage.

n. Recherche d'appareil

- Choisissez « **Recherche d'appareil** » pour entrer dans le mode de recherche Bluetooth en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶▶ sur le lecteur, le mode de recherche d'appareil commence, pendant environ 10-20 secondes, une liste de nom des appareils apparaîtra pour votre choix.
- Choisissez le nom de l'appareil que vous souhaitez coupler, puis choisissez « **Coupler / Connecter** » en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶▶ , attendez quelques secondes et les deux appareils devraient être couplés et la première chanson de la liste musicale se jouera automatiquement sur votre appareil de réception Bluetooth. Et,
- L'écran retourne à l'interface « **Lecture BT en cours** », et l'icône Bluetooth '  ' s'affiche dans la barre d'information, le Bluetooth est en cours de transmission.

« Lecture en cours BT »

La transmission Bluetooth est

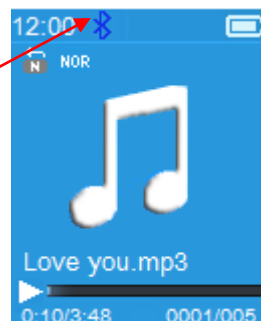

- Pour rechercher un nouvel appareil Bluetooth;
- Avant de rechercher un nouvel appareil, déconnectez l'appareil actuellement connecté. Pour de meilleurs résultats, éteignez le récepteur Bluetooth déjà couplé.
- Choisissez « **Recherche d'appareil** », le mode de recherche d'appareil se déclenche de nouveau et une nouvelle liste des appareils s'affiche;

- Choisissez l'appareil Bluetooth nouvellement détecté que vous souhaitez coupler.

o. Liste des appareils

- Choisissez « **Liste des appareils** » pour entrer dans la liste des appareils couplés, vous pouvez déconnecter ou découpler, vous pouvez aussi reconnecter ou recoupler les appareils s'ils sont dans la portée de fonctionnement.
- Dans la liste des appareils, choisissez le nom de l'appareil et la fonction de votre choix « **Déconnecter** » ou « **Connecter / Découpler** » à votre convenance. Toutefois, assurez-vous que vous avez déconnecté l'appareil couplé avant de connecter un nouvel appareil.
- Reconnectez un appareil Bluetooth couplé;
- Connexion automatique : chaque fois que vous activez « **On** » la fonction de transmission Bluetooth, elle se reconnectera automatiquement sur le dernier appareil connecté si l'appareil récepteur est encore en mode de reconnexion. Toutefois, certains récepteur Bluetooth doivent être allumés et éteints « **Off et On** » de nouveau pour la reconnexion. Si non;
- Connexion manuelle : certains récepteur Bluetooth doivent être reconnectés manuellement, allumez et éteignez de nouveau pour la reconnexion. Ou;
- Choisissez « **Liste des appareils** » de nouveau en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶▶, puis choisissez l'appareil connu et choisissez « **Connecter** » pour reconnecter.

p. Toute la musique

- Choisissez « **Toute la musique** » pour entrer dans la liste de musique, vous pouvez directement choisir la musique de votre choix pour la lecture et la transmission en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶▶.

q. Lecture en cours BT

- Choisissez « **Lecture BT en cours** » pour revenir à l'interface de lecture.
- Dans l'interface « **Lecture BT en cours** », vous pouvez choisir le fichier Précédent / Suivant, Lecture / Pause de la piste et augmenter ou diminuer le volume en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶, ▶▶ et + / -..

Pour rappeler le sous-menu Bluetooth / quitter la fonction Bluetooth

- Appuyez sur la touche ↩, pour rappeler le sous-menu Bluetooth. Ou,
- Appuyer sur la touche ↩ jusqu'à ce qu'une boîte de dialogue « **quitter la transmission BT?** » apparaisse pour confirmer. Choisissez « **Oui** » pour quitter en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶▶, la fonction Bluetooth s'éteindra et vous reviendrez à l'écran d'accueil du menu. Choisissez « **Non** » pour annuler.

Limitation de la fonction Bluetooth:

- 10. Lorsque vous allumez le lecteur en mode de transmission audio Bluetooth, les écouteurs du lecteur s'éteindront automatiquement;*
- 11. Seuls les fichiers au format MP3, WMA et WAV peuvent être transmis en*

utilisant la fonction Bluetooth du lecteur en mode d'interface de lecture de musique.

12. Les fonctions avance et retour rapide ne sont pas disponibles en mode Bluetooth.


8. Utiliser le menu de musique

Vous pouvez utiliser ce lecteur audio pour lire quasiment tous les formats de musique ou de codage audio. Pour ouvrir le lecteur de musique dans le menu principal:



- Dans le menu principal, choisissez « **Musique** » en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶||, une liste de menu apparaît sur l'écran;
- Choisissez « **Dossier & chansons / Artistes / Albums / Genres / Mettre à jour la liste de lecture** » à votre convenance;
- Choisissez « **Folders & Songs** » (Dossiers et chansons), vous verrez tous les fichiers de chansons supportées dans la liste quand l'article est choisi ; choisissez un fichier de chansons pour commencer la lecture..
- Choisissez « **Artistes** » pour entrer dans la liste des dossiers groupés par nom d'artiste, puis choisissez le nom de l'artiste du dossier > choisissez une chanson dans la liste à partir de laquelle démarrer la lecture.
- Choisissez « **Albums** » pour entrer dans la liste des dossiers groupés par nom d'album, puis choisissez le nom de l'album du dossier > choisissez une chanson dans la liste à partir de laquelle démarrer la lecture.
- Choisissez « **Genres** » pour entrer dans la liste des dossiers groupés par nom de genres, puis choisissez le nom du genre du dossier > choisissez une chanson dans la liste à partir de laquelle démarrer la lecture.
- Choisissez « **Mettre à jour la liste de lecture** » pour mettre à jour la liste de lecture lorsque vous y constatez une erreur, en fait cela est normal du fait que certains fichiers peuvent avoir été effacés manuellement du lecteur par l'utilisateur. Par conséquent, mettez la liste de lecture à jour lorsque nécessaire.

la carte micro SD aura été branchée dans le lecteur.

« Menu de musique »

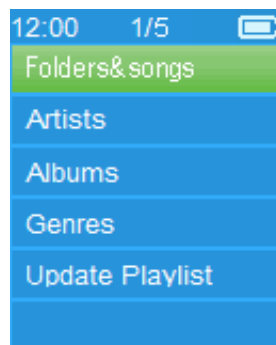

« Interface de lecture en cours » « Menu sous-menu de musique »

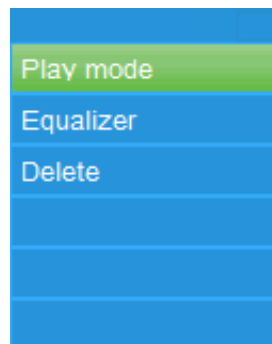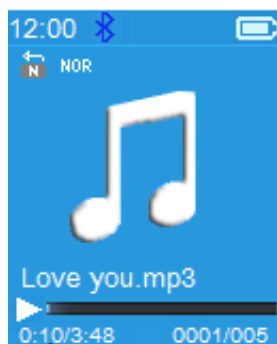

Pour lire de la musique

- Dans le menu **Toutes les chansons / Artistes / Albums / Genres**, choisissez un fichier pour commencer la lecture en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶||. Alors, l'interface de musique apparaîtra sur l'écran;

Lecture / pause

- Dans l'interface de lecture en cours;
- Appuyez sur la touche ▶|| pour mettre en pause la musique en cours. Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.

Fichier suivant / précédent, avance rapide / retour rapide

- Appuyez sur la touche ▶▶ pour lire le fichier suivant.
- Appuyez sur la touche ◀◀ pour lire le fichier précédent.
- Tenez la touche ▶▶ appuyée pour avancer rapidement dans la piste
- Tenez la touche ◀◀ appuyée pour revenir rapidement

Réglage du volume sonore

- Appuyez sur la touche + / – pour augmenter / diminuer le volume, un écran de niveau de volume apparaîtra.
- Attendez 6 secondes ou appuyez sur la touche ↺ pour revenir à l'écran de lecture en cours.

Pour la protection de votre ouïe; Une fenêtre d'avertissement apparaîtra sur l'écran TFT ou un bip d'avertissement sera émis dans les écouteurs à chaque fois que vous montez le volume et atteignez le niveau réglé par défaut supérieur à 85 dB. Appuyez sur la touche **M** pour accepter l'avertissement et entrer/continuer dans le contrôle du volume pour augmenter le niveau jusqu'au volume maximum.

Utiliser l'affichage des paroles

Ce lecteur est compatible avec les fichiers paroles « *.LRC » les paroles peuvent être synchronisées avec la lecture de musique si votre fichier comporte des paroles.

- Si votre fichier audio comporte des paroles intégrées, alors le mode d'affichage des paroles s'active automatiquement et les paroles s'afficheront dans l'interface de lecture en cours.

9. Sous-menu de musique

- Dans l'interface de lecture en cours, appuyez sur la touche **M** pour entrer dans le sous-menu de musique « **Transmission Bluetooth / Mode de**

lecture / Égaliseur / Effacer » apparaît pour votre choix;

j. Mode lecture :

- Dans le sous-menu de musique, choisissez « **Mode de lecture** », une liste de menu « **Répéter / Aléatoire** » apparaîtra pour votre choix;
- Choisissez « **Répéter** » > choisissez « **Normal / Répéter 1 / Répéter tout** » selon le mode de lecture que vous souhaitez en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶||.
- Choisissez « **Aléatoire** » > choisissez « **allumer / éteindre** » à votre convenance.

k. Égaliseur

- Dans le sous-menu musique, choisissez « **Égaliseur** », puis choisissez l'effet sonore de votre choix « **éteint / Rock / Funk / Hip hop / Jazz / Classique / Techno** » en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶||.

l. Effacer:

- Dans le sous-menu de musique, choisissez « **Effacer fichier** » en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶||;
- Une fenêtre « Nom de la chanson... » effacer? apparaît pour confirmation, choisissez Oui pour confirmer l'effacement du fichier audio en cours de la carte mémoire micro-SD;
- Une boîte de dialogue « Effacement » apparaît quelques secondes et le fichier audio en cours est effacé. Et le fichier audio suivant est sélectionné pour la lecture automatiquement.
- Choisissez « **Non** » pour annuler.

10.Menu film

Pour lire des films

- Dans le menu principal, choisissez « **Film** » en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶||, une liste de menu apparaît sur l'écran;
- Choisissez le fichier vidéo de votre choix pour commencer la lecture et l'écran passe en mode de lecture vidéo. Le film se joue automatiquement.

Lecture/Pause de vidéo

- Dans l'écran de lecture de vidéo en cours, appuyez sur la touche ▶|| pour mettre la lecture en pause.
- Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.
- Appuyez sur la touche ↩ pour revenir à l'écran de liste de fichiers et choisir un autre fichier vidéo à jouer si vous le souhaitez.

Lecture du fichier vidéo suivant ou précédent

- Appuyez sur la touche ▶▶ pour lire le fichier vidéo suivant.
- Appuyez sur la touche ◀◀ pour lire le fichier vidéo précédent.

Avance rapide et retour rapide

- Tenez la touche ▶▶ appuyée pour avancer rapidement dans la vidéo
- Tenez la touche ◀◀ appuyée pour revenir rapidement dans la vidéo

Réglage du volume sonore

- Dans l'interface de lecture de vidéo en cours,
- Appuyez sur la touche **+** pour augmenter le volume sonore.
- Appuyez sur la touche **-** pour diminuer le volume sonore.

Pour la protection de votre ouïe; Une fenêtre d'avertissement apparaîtra sur l'écran TFT ou un bip d'avertissement sera émis dans les écouteurs à chaque fois que vous montez le volume et atteignez le niveau réglé par défaut supérieur à 85 dB. Appuyez sur la touche **M** pour accepter l'avertissement et entrer/continuer dans le contrôle du volume pour augmenter le niveau jusqu'au volume maximum.

11. Utiliser le sous-menu de vidéo

Vous souhaitez peut-être changer le mode de lecture ou effacer certains fichiers vidéo. Pour faire cela:

- Dans l'écran de lecture vidéo en cours, appuyez sur la touche **M**, un sous-menu de vidéo « **Répéter / Effacer la vidéo / mettre à jour la liste de lecture** » apparaît pour votre choix;

j. Répéter :

- Choisissez « **Répéter** » > choisissez « **Répéter éteint / Répéter 1 / Répéter tout** » selon le mode de lecture que vous souhaitez en utilisant les touches **⏮** / **⏭** et **⏩**.

k. Effacer une vidéo :

- Choisissez « **Effacer Vidéo** » en utilisant les touches **⏮** / **⏭** et **⏩**;
- Une fenêtre « Nom de la chanson... » effacer? apparaît pour confirmation, choisissez **Oui** pour confirmer l'effacement du fichier audio en cours de la mémoire;
- Une boîte de dialogue « Effacement » apparaît quelques secondes et le fichier audio en cours est effacé. Et le fichier vidéo suivant est sélectionné pour la lecture automatiquement.
- Choisissez « **Non** » pour annuler.

l. Mettre à jour la liste de lecture:

- Choisissez « **Mettre à jour la liste de lecture** » pour mettre à jour la liste de lecture lorsque vous y constatez une erreur, en fait cela est normal du fait que certains fichiers peuvent avoir été effacés manuellement du carte mémoire micro-SD par l'utilisateur. Par conséquent, mettez la liste de lecture à jour lorsque nécessaire.


12. Convertir des fichiers vidéo en fichier AVI

Cet outil peut être utilisé pour transformer des fichiers vidéo en fichiers AMV sur l'ordinateur avant de les charger sur le lecteur.

- Pour installer cet outil de conversion vidéo sur votre ordinateur, ouvrez un dossier appelé « **UTILITIES > Logiciel de Conversion Vidéo** » stocké


dans la carte mémoire micro-SD. (Téléchargez-le sur votre ordinateur pour la copie et l'installation)

- Choisissez « **Installer** » pour commencer l'installation du programme, le logiciel commencera automatiquement à s'installer sur votre ordinateur.
- Une fois l'installation réalisée, ouvrez le dossier « **Media Player Utilities X,XX** » > **cliquez sur le programme « AMV&AVI Video converter »** dans la barre des programmes sur votre PC Windows. L'interface du programme est présentée ci-dessous :

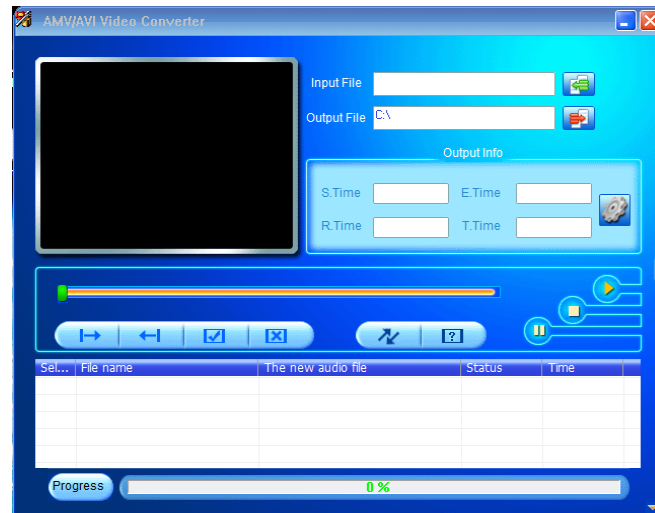


Remarque: Ce programme sert à convertir les fichiers vidéo en format AVI, actuellement seul le format AVI est compatible.


- Puis cliquez sur  pour choisir le dossier de destination des fichiers AVI, puis cliquez sur  pour sélectionner le dossier dans lequel se trouvent les fichiers d'origine. Le fichier d'origine apparaîtra dans la fenêtre de fichier une fois sélectionné.

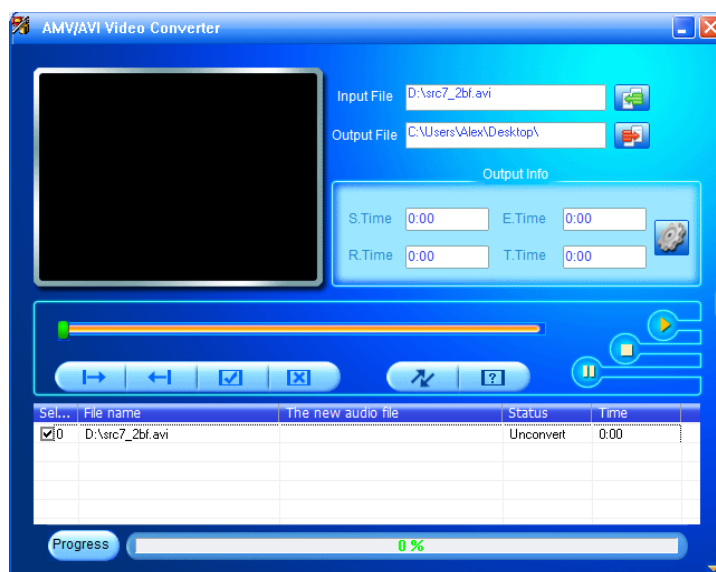


- Déplacez la flèche de la souris et faites un clic gauche sur le fichier source non converti pour choisir en mettant en surbrillance dans la fenêtre de fichier, alors l'icône  sera en surbrillance avec l'icône . Puis, cliquez sur cette icône  et une boîte de dialogue apparaîtra.

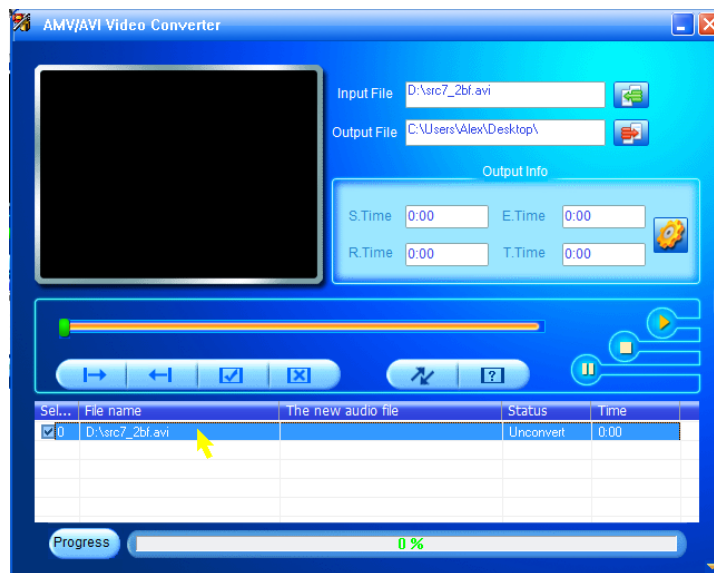

- Puis, cliquez sur cette icône  et une boîte de dialogue apparaîtra.

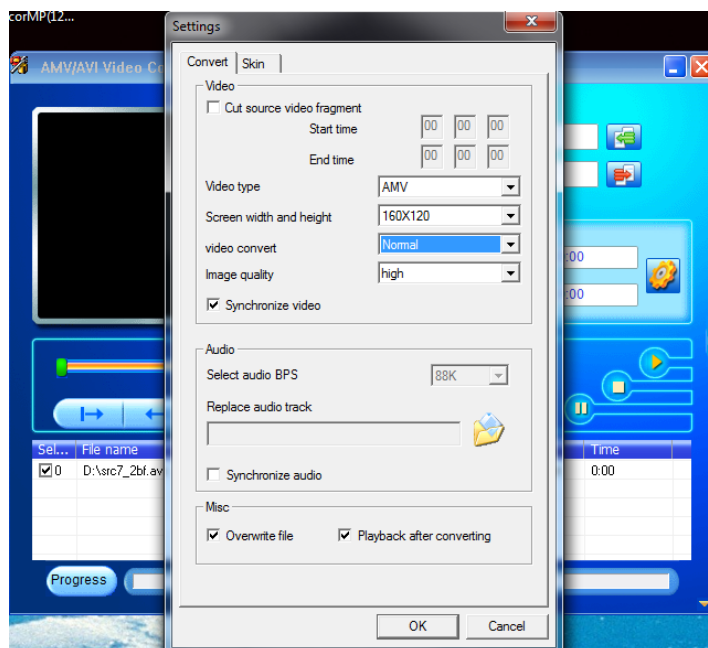

- Assurez-vous que le type de vidéo est « **AVI** », la largeur et la hauteur de l'écran sera sélectionnée sur « **160 x 120 / 320 x 240** ». La conversion de vidéo et la qualité d'image doit être « **Normal** » et « **Haute** » par défaut. Cliquez sur « **OK** » pour sauvegarder les paramètres.
- À présent, cliquez sur  pour commencer la conversion.

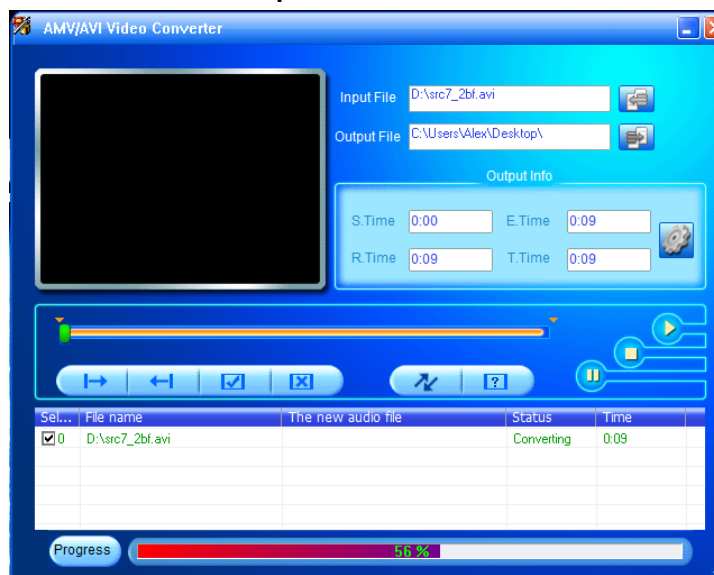

- Après la conversion, les fichiers AVI seront lus automatiquement pour la pré visualisation.
- À présent, le fichier converti en AMV peut être transféré, vous pouvez simplement le copier et le placer sur le lecteur.

Remarque: Seuls la résolution **160x120 / 320x240 (max.)** est compatible avec ce lecteur.

13.Utiliser le menu d'enregistrement


Vous pouvez utiliser le lecteur comme un enregistreur de voix et enregistrer des mémos vocaux grâce au microphone intégré. Par ailleurs, vous pouvez consulter les fichiers enregistrés et les jouer dans le même menu. Pour faire cela:

- Dans le menu principal, choisissez « **Enregistrer** » en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶▶, une liste de menu apparaît sur l'écran;

j. Commencer un enregistrement :

- Dans le menu de liste, choisissez « **Commencer l'enregistrement de voix** », un écran « Enregistrement en cours » apparaît pour confirmer que l'enregistrement est en cours;

Écran « Enregistrement en cours »

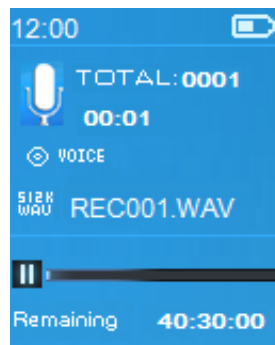

pour commencer / pauser l'enregistrement

- En mode d'enregistrement, appuyez sur la touche ▶▶ pour mettre l'enregistrement en pause.
- Appuyez sur la touche ▶▶ de nouveau pour reprendre l'enregistrement.

Pour enregistrer et arrêter l'enregistrement de fichier

- Appuyez sur la touche ↵, une fenêtre « Sauvegarder l'enregistrement? » apparaît pour confirmation;
- Choisissez « **Oui** » pour confirmer, le fichier enregistré sera sauvegardé dans la carte mémoire micro-SD et vous reviendrez au menu de liste pour la prochaine action.
- Choisissez « **Non** » pour annuler.

k. Répertoire d'enregistrements : (Lecture des fichiers enregistrés)

- Dans le menu de liste, choisissez « **Répertoire d'enregistrements** », un menu de liste apparaît pour votre choix;

Pour effacer tous les fichiers enregistrés du lecteur

- Choisissez « **Effacer tout** » pour enlever tous les fichiers enregistrés de la carte mémoire micro-SD si vous le souhaitez. Après votre sélection, une fenêtre de dialogue apparaîtra.
- Sélectionnez « **Oui** » pour effacer tous les fichiers. Ou choisissez « **Non** » pour annuler.

Lecture des fichiers enregistrés

- Dans le menu de liste, choisissez un fichier enregistré de votre choix (RECxxx.*) pour commencer la lecture à l'aide des touches ◀◀ / ▶▶ et ▶|;
- L'écran passera en « **Lecture en cours du répertoire** » et la lecture des fichiers sélectionnés commencera.

Lecture / pause de fichier

- Dans l'interface de lecture du en cours du répertoire;
- Appuyez sur la touche « ▶| » pour mettre en pause le fichier en cours. Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.

Fichier suivant / précédent, avance rapide / retour rapide

- Appuyez sur la touche ▶▶ pour lire le fichier suivant.
- Appuyez sur la touche ◀◀ pour lire le fichier précédent.
- Tenez la touche ▶▶ appuyée pour avancer rapidement dans la piste
- Tenez la touche ◀◀ appuyée pour revenir rapidement

Réglage du volume sonore

- Appuyez sur la touche + / – pour augmenter / diminuer le volume, un écran de niveau de volume apparaîtra.
- Attendez 6 secondes ou appuyez sur la touche ↺ pour revenir à l'écran de lecture en cours.

Pour effacer le fichier enregistré en cours

- Dans l'écran de lecture en cours du répertoire, appuyez sur la touche **M** pour entrer dans le sous-menu, puis choisissez « **Effacer** » en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶|;
- Une fenêtre « RECxxx.* » effacer? apparaît pour confirmation, choisissez **Oui** pour confirmer l'effacement du fichier audio en cours de la carte mémoire micro-SD;
- Une boîte de dialogue « **Effacement** » apparaît quelques secondes et le fichier audio en cours est effacé. Et le fichier suivant est sélectionné pour la lecture automatiquement.
- Choisissez « **Non** » pour annuler.

I. Régler le débit binaire d'enregistrement :

- Dans le menu de liste, choisissez « **Régler le débit binaire d'enregistrement** », un menu de liste apparaît pour votre choix;
- Choisissez « **512kbps / 768kbps / 1536kbps** »

Remarque: Une valeur de kbps plus élevée rendra un meilleur enregistrement mais utilisera plus de capacité de mémoire pour le fichier

enregistré.

14. Utiliser le menu image

Vous pouvez utiliser le lecteur pour regarder des photos / des images, pour naviguer entre les fichiers image / photo :

- Dans le menu principal, choisissez « **Musique** » en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶||, une liste de menu apparaît sur l'écran;

Lecture de fichier image

- Dans le menu de liste, choisissez un fichier pour commencer la lecture.
- Appuyez sur la touche ↩ pour revenir à la liste pour choisir un autre fichier.

Passer à la photo suivante / précédente

- Appuyez sur la touche ▶|| pour passer à l'image suivante.
- Appuyez sur la touche ◀◀ pour passer à l'image précédente.

Lecture en diaporama

- Appuyez sur la touche ▶|| pour entrer en mode diaporama, ces fichiers photos seront diffusés un par un en fonction des paramètres de diaporama du sous-menu.
- Appuyez sur la touche ▶|| pour annuler le mode diaporama.
- Appuyez sur la touche ↩ pour revenir au menu principal.

15. Utiliser le sous-menu d'image

Vous souhaitez peut-être changer certains paramètres pour la navigation de photos. Pour changer les paramètres:

- Dans le menu de liste de fichiers, ou en mode de visualisation de photo, appuyez sur la touche **M** pour entrer dans le sous-menu de photos, une liste « **Paramètres de diaporama / Effacer image / Mettre à jour la liste de lecture** » apparaîtra pour votre choix;

j. Paramètres de diaporama :

Durée des diapositives

- Choisissez « **Paramètres de diaporama** » > choisissez « **Durée des diapositives** », une barre de niveaux avec des chiffres apparaîtra pour votre choix « **02 ~ 30** » (secondes) à votre convenance en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et les touches ▶|| .

Répéter

- Choisissez « **Répéter** » > choisissez « **allumer / éteindre** » à votre convenance. La fonction de répéter tous les fichiers s'activera si vous choisissez « Allumer ».

k. Effacer une image :

- Choisissez « **Effacer** », une fenêtre « nom de fichier.* » effacer? apparaît pour confirmation, choisissez **Oui** pour confirmer l'effacement du fichier en cours de la carte mémoire micro-SD;

- Une boîte de dialogue « **Effacement** » apparaît quelques secondes et le fichier audio en cours est effacé. Si vous êtes en mode de lecture de fichier, le fichier suivant est sélectionné pour la lecture automatiquement.

- Choisissez « **Non** » pour annuler.

I. Mettre à jour la liste de lecture:

- Choisissez « **Mettre à jour la liste de lecture** » pour mettre à jour la liste de lecture lorsque vous y constatez une erreur, en fait cela est normal du fait que certains fichiers peuvent avoir été effacés manuellement du lecteur par l'utilisateur. Par conséquent, mettez la liste de lecture à jour lorsque nécessaire.

16. Utiliser le menu eBook

Vous pouvez utiliser le lecteur comme une liseuse avec le format de fichier compatible (.TXT). Pour ouvrir un eBook:

- Dans le menu principal, choisissez « **eBook** » en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et ▶||, une liste de menu apparaît sur l'écran;

Lecture de fichier eBook

- Choisissez le fichier que vous souhaitez lire
- Appuyez sur la touche ↩ pour revenir à la liste pour choisir un autre fichier.

Passer à la page suivante / précédente sur un fichier eBook

- En mode de lecture eBook;
- Appuyez sur la touche ▶|| pour passer à la page suivante.
- Appuyez sur la touche ◀◀ pour passer à la page précédente.

Tourner automatiquement les pages

- Appuyez sur la touche ▶|| pour entrer dans la fonction permettant de tourner les pages automatiquement, la page en cours de lecture tournera en fonction du délai défini dans le sous-menu de paramètres de lecture.
- Appuyez sur la touche ▶|| pour annuler la fonction permettant de tourner les pages automatiquement.
- Appuyez sur la touche ↩ pour revenir au menu principal.

17. Utiliser le sous-menu eBook

Vous souhaitez peut-être changer certains paramètres pour la lecture d'eBook. Pour changer les paramètres:

- Dans le menu de liste de fichiers, ou en mode de visualisation de photo, appuyez sur la touche M pour entrer dans le sous-menu d'eBook, une liste « **Paramètres de lecture / Effacer eBook / choisir un marque-page / Effacer un marque-page / Ajouter un marque-page / Choisir une page** » apparaîtra pour votre choix;

s. Paramètres de lecture:

- Choisissez « **Paramètres de lecture** », une barre de niveaux avec des

chiffres apparaîtra pour votre choix « **02 ~ 30** » (secondes) à votre convenance en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶ et les touches ▶▶.

- La page de l'eBook en cours de lecture tournera automatiquement en fonction du délai déterminé ici lorsque vous activerez la fonction de rotation automatique des pages.

t. Effacer un eBook:

- Choisissez « **Effacer** », une fenêtre « nom de fichier.* » effacer? apparaît pour confirmation, choisissez « **Oui** » pour confirmer l'effacement du fichier en cours de la carte mémoire micro-SD;
- Une boîte de dialogue « **Effacement** » apparaît quelques secondes et le fichier audio en cours est effacé. Si vous êtes en mode de lecture de fichier, le fichier suivant est sélectionné pour la lecture automatiquement.
- Choisissez « **Non** » pour annuler.

u. Choisir un marque-page:

- Choisissez « **Choisir un marque-page** » à l'aide des touches ◀◀ / ▶▶ et ▶▶, une liste de marque-pages apparaît pour votre choix;
- Choisissez un marque-page enregistré à rappeler, puis appuyez sur la touche ▶▶ pour lire. (ajoutez des marques-pages avant de pouvoir les utiliser)

v. Effacer un marque-page:

- Choisissez « **Effacer un marque-page** » une liste de marque-pages apparaît pour votre choix;
- Choisissez le fichier marque-page que vous souhaitez effacer, alors une boîte de dialogue « **Effacer?** » apparaît pour confirmation;
- Choisissez « **Oui** » pour confirmer. Ou choisissez « **Non** » pour annuler.

w. Ajouter un marque-page:

- En mode de lecture d'eBook, choisissez « **Ajouter un marque-page** », une boîte de dialogue « **Ajouter?** » apparaît pour confirmation;
- Choisissez « **Oui** » pour confirmer et la page en cours de lecture se marquera dans la liste et sera enregistrée dans la mémoire lorsque vous utiliserez la fonction marque-page.
- Choisissez « **Non** » pour annuler.

x. Choisir une page : (aller à une page)

- Choisissez « **Choisir une page** » un menu de liste apparaît pour votre choix;
- Choisissez le numéro de la page de votre choix en utilisant les touches ◀◀ / ▶▶, puis appuyez sur la touche ▶▶, vous serez dirigé vers la page de votre choix à partir de la page en cours.
- Cependant, la plage de nombre du lecteur est limitée, ce qui signifie que vous ne pouvez pas vous rendre à une page précise.

Remarque : Par exemple; P_1 = page 1 : p_5x10 = page 50 : P_68x10 = page

680, vous pouvez consulter la liste qui apparaît pour choisir la page précise.

18. Réinitialisation de l'appareil

Dans certaines circonstances, l'appareil peut rencontrer des pannes lors de son utilisation. Ce lecteur est conçu avec un mini interrupteur tactile intégré situé en dessous du trou du micro, qui permet une fonction de réinitialisation pour redémarrer l'appareil, passez par le trou du micro.

Pour réinitialiser :

- Utilisez une tige de 1mm ou un objet similaire (comme un cure-dent), et insérez l'objet soigneusement, avec le côté plat, dans le trou du micro jusqu'à ce que vous sentiez le fond. Il s'agit en fait de la surface de l'interrupteur tactile.
- Rajoutez alors un peu de force et vous entendrez un son de clic et sentirez un retour de l'interrupteur. L'appareil se réinitialise et redémarre en quelques secondes.

Important : Ne réinitialisez pas l'appareil si celui-ci fonctionne correctement.

19. Résolution des problèmes

Le lecteur ne s'allume pas	• Vérifiez si la batterie est suffisamment chargée.
L'écouteur ne produit aucun son	• Vérifiez si le volume est réglé au minimum et connectez fermement la prise des écouteurs. • Vérifiez si la prise des écouteurs est sale. • Des fichiers MP3 corrompus peuvent produire un son statique et couper le son. Assurez-vous que les fichiers musicaux ne sont pas corrompus.
Les caractères ne s'affichent pas bien sur l'écran	• Vérifiez si vous avez choisi le bon langage.
Le téléchargement de contenus ne fonctionne pas.	• Vérifiez si le câble USB est endommagé et s'il est connecté correctement. • Vérifiez si le pilote est correctement installé. • Vérifiez si la carte mémoire micro-SD du lecteur est pleine.
Le Bluetooth ne peut pas se coupler et se connecter avec un appareil de réception Bluetooth	• Assurez-vous que le récepteur Bluetooth est compatible avec A2DP. • Assurez-vous que le récepteur Bluetooth est placé à une distance de connexion de 5-10 mètres. • Assurez-vous que le récepteur Bluetooth est bien en mode de connexion.

20. Questions fréquemment posées

Où puis-je trouver des mises à jours et des téléchargements?	Consultez les dernières mises à jours de logiciel sur http://www.lenco.com/support/firmware/
--	---

21. Spécifications

Dimension	85mm (H) x 41.5mm (W) x 9.0mm (D)	
Poids	28,5g	
LCD	1,8 pouces, Résolution (RGB) 128 x 160	
Connexion PC	USB 2.0 (haut débit)	
Impédance écouteurs	32 Ohm	
Mémoire interne	Voir l'emballage	
Fente carte mémoire	Carte Micro SD (supporte jusqu'à 16 Go et possiblement pour 64 Go)	
Batterie	Lithium 3,7V, 250mAh	
	Durée de lecture maximum : ● 11,5-14,5 heures de musique en mode d'économie d'énergie ● 3-4 heures de vidéo ● 4-5,5 heures de transmission Bluetooth en mode d'économie d'énergie	
Source d'alimentation	Entrée CC : 5V 500mA	
Bluetooth	Spécifications	V2.1+ EDR
	Fréquence	2,402~2,480GHz
	Puissance de transmission RF	Catégorie II : Jusqu'à +4dBm
	Transmission	Formats audio MP3, WMA, WAV uniquement
	Distance de connexion	10 mètres (surface dégagée)
Audio	Sortie écouteurs	2mW x 2 à 32 Ohm
	Réponse fréquence en	100Hz à 20000Hz
	SNR	> 70dB
Format musical	MP3, WMA	32kbps – 320kbps
	APE, FLAC, WAV,	
Format vidéo	AVI	160x120 / 320x240 (max.)
Codage	WAV	

d'enregistrement		
Formats image	JPEG / BMP / GIF	
Format eBook	TXT	
Température d'utilisation	0 à 40°C	
Système d'exploitation	Window 2000/XP/Vista/Win7, Mac 9.2 ou supérieur	

Ce produit fonctionne à 2400 à 2483,5 MHz et est destiné uniquement pour être utilisé dans un environnement domestique normal. Ce produit convient à cet usage pour tous les pays de l'UE.

22. Garantie

Lenco propose un entretien et une garantie conformément à la législation européenne, ce qui signifie qu'en cas de besoin de réparation (aussi bien pendant et après la période de garantie), vous pouvez contacter votre revendeur le plus proche.

Remarque importante : Il n'est pas possible de renvoyer l'appareil pour réparation directement à Lenco.

Remarque importante : Si l'unité est ouverte ou modifiée de quelque manière que ce soit par un réparateur non agréé, la garantie serait caduque. Cet appareil ne convient pas à une utilisation professionnelle. En cas d'utilisation professionnelle, les obligations de garantie du fabricant seront annulées.

23. Clause de non responsabilité

Des mises à jour du logiciel et/ou des composants informatiques sont régulièrement effectuées. Il se peut donc que certaines instructions, caractéristiques et images présentes dans ce document diffèrent légèrement de votre configuration spécifique. Tous les articles décrits dans ce guide le sont fournis uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas s'appliquer à une configuration spécifique. Aucun droit légal ne peut être obtenu depuis les informations contenues dans ce manuel.

24. Mise au rebut de l'appareil usagé



Ce symbole indique que l'équipement électrique concerné ou la batterie ne doivent pas être jetés parmi les autres déchets ménagers en Europe. Afin de garantir un traitement approprié de la batterie ou de l'appareil usagés, veuillez les mettre au rebut conformément à la réglementation locale en vigueur relative aux équipements électriques et autres batteries. En agissant de la sorte, vous contribuerez à la préservation des ressources naturelles et à l'amélioration des niveaux de protection environnementale.

concernant le traitement et la destruction des déchets électriques (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

25.Service

Pour en savoir plus et obtenir de l'assistance, visitez www.lenco.com
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, The Netherlands.



MANUAL DEL USUARIO
Xemio-768
Reproductor MP3 / MP4 con Bluetooth



Para información y asistencia: www.lenco.com

PRECAUCIÓN:

El uso de los controles o ajustes o el funcionamiento de los procedimientos excepto a aquellos especificados aquí pueden provocar una exposición peligrosa a la radiación.

Esta unidad no debe ajustarse o repararse por ninguna persona salvo personal de servicio cualificado.

PRECAUCIONES PREVIAS AL USO**TENGA ESTAS INSTRUCCIONES EN MENTE:**

1. No use este dispositivo cerca del agua.
2. Límpielo únicamente con un paño ligeramente humedecido.
3. No cubra o bloquee ninguna apertura de ventilación. Cuando coloque el dispositivo en una estantería, deje 5 cm (2") de espacio libre alrededor de todo el dispositivo.
4. Instálelo conforme al manual de usuario que se adjunta.
5. *No pise o pince el adaptador de alimentación. Tenga mucho cuidado, en especial cerca de las tomas y el punto de salida del cable. No coloque objetos pesados en el adaptador de alimentación, ya que pueden dañarlo. ¡Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños! Si juegan con el cable de alimentación, puede sufrir lesiones graves.
6. *Desconecte el dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a usarse durante periodos prolongados de tiempo.
7. Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, estufas, velas u otros productos que generen calor o llama viva.
8. Evite usar el dispositivo cerca de campos magnéticos fuertes.
9. Una descarga electrostática puede entorpecer el uso normal de este dispositivo. En tal caso, simplemente reinicielo siguiendo el manual de instrucciones. Durante la transmisión de archivos, por favor manéjelo con cuidado opérelo en un entorno libre de electricidad estática.
10. ¡Advertencia! Nunca inserte un objeto en el producto a través de las ventilaciones o aperturas. Alto voltaje fluye a través del producto e insertar un objeto puede provocar una descarga eléctrica y/o un cortocircuito de sus componentes internos. Por el mismo motivo, no derrame agua o líquidos en el producto.
11. No lo utilice en zonas húmedas, como cuartos de baño, cocinas en las que se forme vapor ni cerca de piscinas.
12. No use este dispositivo cuando se pueda producir condensación.
13. Aunque este dispositivo está fabricado con el máximo cuidado y comprobado varias veces antes de salir de fábrica, todavía es posible que se puedan producir problemas, al igual que con todos los aparatos eléctricos. Si observa la aparición de humo, una acumulación excesiva de calor o cualquier otro fenómeno inesperado, deberá desconectar inmediatamente el enchufe de la toma de corriente.
14. Este dispositivo debe funcionar con una fuente de alimentación que se especifica en la etiqueta de especificaciones. Si no está seguro del tipo de alimentación que se usa en su hogar, consulte con el distribuidor o una compañía eléctrica local.
15. *La salida de la toma debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
16. *No sobrecargue las tomas CA o los cables de extensión. La sobrecarga puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
17. *Los dispositivos con construcción Clase 1 deben estar conectados a una toma de corriente con una conexión a tierra protegida.
18. *Los dispositivos con construcción Clase 2 no requieren una conexión a tierra.
19. Manténgalo alejado de los roedores. Los roedores disfrutan mordiendo cables de alimentación.
20. *Sujete siempre el enchufe cuando los extraiga de la toma de corriente. No tire del cable de alimentación. Esto puede provocar un cortocircuito.
21. Evite colocar la unidad sobre superficies sometidas a vibraciones o impactos.
22. Para limpiar el dispositivo use un paño seco y suave. No utilice líquidos disolventes ni con base de petróleo. Para eliminar manchas difíciles, puede usar un paño húmedo con detergente diluido.
23. El proveedor no asume ninguna responsabilidad por daños o datos perdidos provocados por un funcionamiento incorrecto, uso incorrecto, modificación del dispositivo o sustitución de la batería.
24. No interrumpa la conexión cuando el dispositivo esté formateando o transfiriendo archivos. En caso contrario, los datos se pueden estropear o perder.
25. Si la unidad dispone de función de reproducción USB, se debe conectar la memoria USB directamente en la unidad. No use un cable de extensión USB ya que puede causar interferencias lo que puede provocar un fallo en los datos.
26. El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y asegúrese de que ningún objeto lleno de líquido, como jarrones, se colocan sobre o cerca del aparato.
27. *Para desconectar completamente la entrada de alimentación, el enchufe del aparato deberá desconectarse de la alimentación, ya que el dispositivo de desconexión es el enchufe del aparato.
28. Si la unidad funciona con batería, la batería no debe exponerse a un calor excesivo como a la luz solar, el fuego o similares.
29. Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales sobre la eliminación de baterías.
30. El aparato solo debe usarse en climas moderados o extremadamente fríos y deben evitarse los entornos calurosos.

31. La etiqueta identificativa aparece marcada en la parte inferior o en el trasero del aparato.
32. Este aparato no está diseñado para su uso por personas (incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia o conocimientos, salvo que estén bajo la supervisión o hayan recibido formación sobre el uso correcto del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.
33. Este producto está diseñado para un uso no profesional únicamente y no para un uso comercial o industrial.
34. Asegúrese de que la unidad esté fijada en una posición estable. Los daños provocados por utilizar este producto en una posición inestable o por no seguir cualquier otra advertencia o precaución incluida en este manual de usuario no estarán cubiertos por la garantía.
35. No retire nunca la carcasa de este aparato.
36. Nunca coloque el aparato sobre otro equipo eléctrico.
37. No utilice ni guarde el producto en lugares expuestos a la luz solar directa, a altas temperaturas, a la vibración ni en ambientes excesivamente polvorientos.
38. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
39. Use únicamente los dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
40. Remita todas las reparaciones al personal cualificado. La reparación es necesaria cuando el aparato presente cualquier tipo de daño, como el cable de alimentación o el enchufe, cuando se haya derramado líquido o hayan caído objetos sobre el aparato, o cuando el aparato se haya visto expuesto a la lluvia o humedad, o no funcione normalmente o se haya caído.
41. *No utilice un cable de alimentación o enchufe deteriorado o una toma suelta. Si lo hace, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
42. La exposición prolongada a sonidos fuertes de reproductores personales de música puede provocar pérdida de audición temporal o permanente.

INSTALACIÓN

- Desembale todas las piezas y retire el material protector.
- *No conecte la unidad a la corriente eléctrica antes de comprobar la tensión de la corriente y antes de que se hayan hecho todas las demás conexiones.

* Estas instrucciones solo están relacionadas con productos que usen un cable de alimentación o un adaptador de corriente CA.




ADVERTENCIA: Cuando esté usando unos auriculares con un reproductor de música al tiempo que participa del tráfico, será mucho más probable no darse de cuenta de peligros potenciales, como los coches aproximándose.



ADVERTENCIA: Para evitar posibles problemas auditivos, no escuche a un nivel muy elevado durante largos periodos.

1. Conozca los controles del reproductor

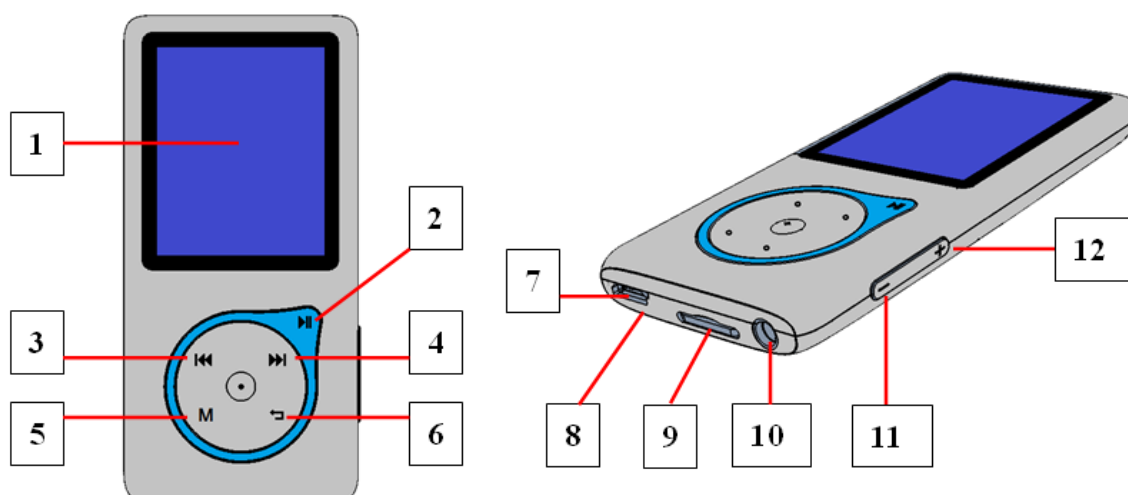

Elemento	Descripción
1	Pantalla LCD TFT
2	Botón ► (Encendido/Apagado, Reproducción/Pausa)
3	Botón ◀◀ (Anterior / Retroceso rápido)
4	Botón ▶▶ (Siguiente / Avance rápido)
5	Botón M (Menú)
6	Botón ◀ (Menú anterior / Salir)
7	Puerto Micro USB (Conexión a un PC / Carga)
8	Posición del micrófono (mono, en el puerto USB)
9	Ranura para tarjetas de memoria Micro SD
10	Toma de salida para auriculares (estéreo de 3,5mm)
11	Botón – (Bajar volumen)
12	Botón + (Subir volumen)

2. Insertar la tarjeta de memoria micro SD

Este dispositivo está diseñado sin memoria interna; antes de usarlo, por favor, debe insertar una tarjeta de memoria Micro SD en el reproductor.


- **“Desconecte”** la reproducción; después, conecte la tarjeta de memoria Micro SD en la ranura de la tarjeta de memoria;

- Ahora puede usar el reproductor para subir / descargar los archivos multimedia que desee con su ordenador PC.
- O, subir los archivos multimedia que desee directamente en la tarjeta de memoria Micro SD con el ordenador antes de insertarla en el reproductor.
- No obstante, se mostrará **“error de tarjeta / no hay tarjeta”** si la tarjeta Micro SD no está en su lugar o no está en la posición adecuada cuando desee entrar en el menú relacionado.

Nota: Asegúrese de que la alimentación del reproductor está en estado **“Off”** cuando inserte / retire la tarjeta de memoria Micro SD en la ranura de la tarjeta de memoria. En caso contrario la funcionalidad del reproductor puede detenerse o los archivos / sotos internos pueden perderse o dañarse.

3. Acerca de la batería del reproductor

El reproductor contiene una batería no sustituible por el usuario. Para los mejores resultados, la primera vez que use el reproductor, cárguelo durante 3 ~ 4 horas o hasta que el icono de estado de la batería de la pantalla “Conectar” indique que la batería está llena.

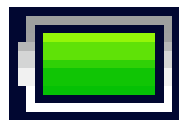

Batería llena

Nota: El reproductor podría seguir usando la alimentación de la batería incluso apagado. Para mantener las prestaciones y la vida de la batería, sin usa la unidad por un tiempo, la batería deberá ser recargada al menos una vez al mes.

a. Carga de la batería:

Podrá cargar la batería del reproductor de dos formas:

- Conecte el reproductor a su ordenador, o
- Use el cargador USB. (no incluido)


f. Conexión y carga:

- Una vez haya conectado el reproductor al ordenador / adaptador de corriente, verá que aparece la pantalla **“Elija conexión”** (Choose

connection) para elegir y pasará al modo “Carga y transferencia” automáticamente si no se realiza ninguna operación por espacio de 4 ~ 5 segundos.

- Elija **“Carga y transferencia” (Charge & Transfer)** para cargar o descargar los archivos multimedia con su ordenador y cargar la batería de su reproductor.
- Elija **“Carga y reproducción” (Charge & play)** para usar las funciones del reproductor mientras se carga la batería.
- Las barras de nivel del icono de la batería se moverán en la pantalla de “Conexión”. La batería se estará cargando.

“Elija el tipo de conexión” “Carga y transferencia” “Carga y reproducción”

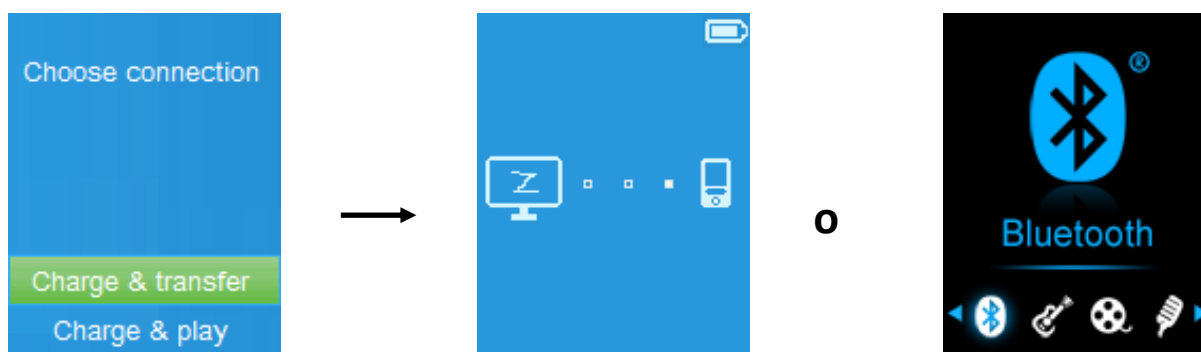

Cargando



Importante: La batería no se cargará cuando su ordenador se encuentre en el modo suspensión. El puerto USB de la mayoría de ordenadores no proporcionará la suficiente carga como para cargar el reproductor por completo. Al conectar el reproductor a un puerto USB 2.0 de su ordenador solo estará evitando que el reproductor se apague por falta de carga.

4. Conexión y desconexión del reproductor

g. Para conectar el reproductor:

- Para conectar el reproductor a su ordenador, conecte el conector del cable USB al puerto USB de su ordenador, y conecte el otro extremo al reproductor,
- Entonces el reproductor estará listo para la transferencia de archivos

multimedia con su ordenador mientras se carga la batería cuando se haya seleccionado el modo **“Carga y transferencia”**. La pantalla **“Conexión”** aparecerá.

- Ahora podrá transferir los archivos de reproducción usando la función de arrastrar y soltar del ratón del ordenador, o la de copiar y pegar entre el reproductor y su ordenador.

b. Para desconectar el reproductor

Será importante no desconectar el reproductor durante la sincronización o transferencia de archivos. Expulse el reproductor antes de desconectarlo.

- Para expulsar el reproductor, mantenga pulsado el botón M durante, la pantalla **“Conectar”** pasará a ser la pantalla **“Menú Principal”** (Main Menu). Ahora será seguro desconectar el reproductor de su ordenador. Desconecte el cable USB del reproductor, o

- Si está usando un PC con Windows, podrá también expulsar el reproductor en Mi PC o haciendo clic en el icono **“Extraer la unidad de forma segura”** de la bandeja del sistema de Windows, seleccione el nombre que corresponda al dispositivo USB y elija **“Detener”** > luego **“Confirmar”** > después **“Confirmar”** seguido de las ventanas que aparecerán en su ordenador.

- Si está usando un Mac, podrá también expulsar el reproductor arrastrando su icono a la papelera de reciclaje del escritorio.

- Desconecte el cable USB del reproductor y del ordenador.


- Si desconectará el reproductor si expulsarlo, reconéctelo a su ordenador y sincronícelo de nuevo. Es posible que aún así algunos archivos se hayan perdido.

5. Encendido del reproductor

Encendido/apagado del reproductor y uso del Menú Principal:

- Para encender el reproductor, mantenga pulsado el botón ►|| durante 3 segundos, después verá cualquiera de las siguientes opciones del Menú Principal en la pantalla LCD: **“Bluetooth / Música / Películas / Grabación / Fotos / Configuración / eBook”**, después de que la pantalla de Carga y la de Apertura se hayan mostrado.
- Para apagar el reproductor, mantenga pulsado el botón ►|| durante 3 segundos.

Pantallas del “Menú Principal”

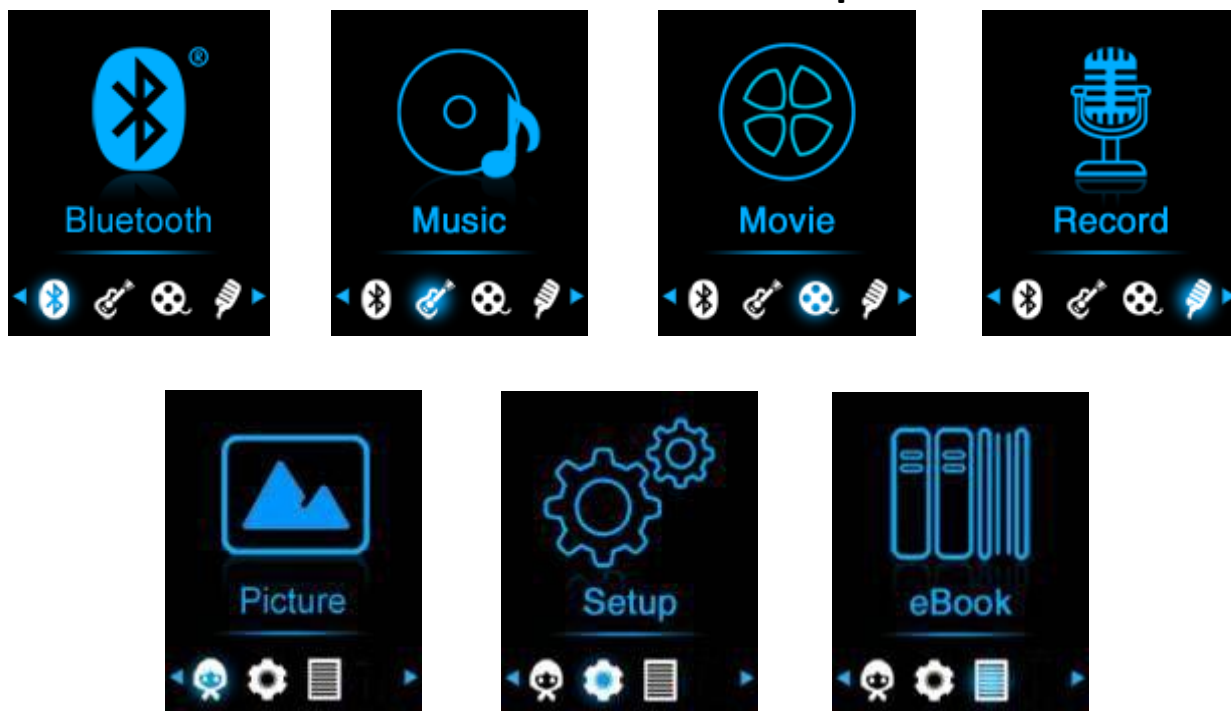


6. Uso del menú de configuración

Puede que necesite ajustar la hora y la fecha o modificar algunos de los ajustes predeterminados a su gusto en el submenú de configuración antes de comenzar a usar su reproductor.

- Para entrar en el menú de configuración, en el menú principal, elija **“Configuración”** (Setup) usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶, y un menú de **“Configuración”** aparecerá para su uso;
- Podrá regresar al menú anterior o al menú principal pulsando el botón ◀ cuando se encuentre en el menú o submenú de configuración.

Menú de “Configuración”

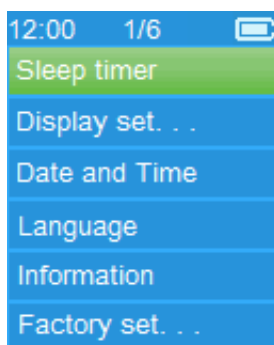

y. Temporizador de apagado automático:

- En el menú de configuración, elija **“Temporizador de apagado automático”** (Sleep Timer), usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶, después

elija **“Apagar”** (Off) para desactivarlo. (la opción predeterminada es la de **“Apagado”**)

- En el menú de configuración, elija **“Ajustar temporizador de apagado automático” (Set Sleep Timer)** para encender el temporizador de apagado automático, entonces aparecerá una barra de niveles con números, luego elija **“1 ~ 99”** (Minutos) como desee usando los botones **◀◀ / ▶▶** y **▶▶▶**.
- El reproductor se apagará automáticamente cuando haya transcurrido que usted haya seleccionado previamente.

z. Ajustes de pantalla:

Podrá ajustar el tiempo que la pantalla del reproductor permanece iluminada, o dejarla **“Siempre encendida”** (Always On) cada vez que usted encienda el reproductor.

- En el modo de configuración, elija **“Ajustes de pantalla” (Display Settings)** > luego **“Temporizador de retroiluminación” (Backlight timer)**, entonces una lista aparecerá para su uso, después elija **“Siempre encendida / 10 / 20 / 30 segundos”** como desee usando los botones **◀◀ / ▶▶** y **▶▶▶**. Elija **“Siempre encendida”** (Always On) para evitar que se apague la iluminación de la pantalla LCD. (si elige esta opción, la duración de la batería se reducirá)
- Elija **“Salvapantallas” (Screen saver)** > luego **“Reloj digital” (Digital clock)** o **“Pantalla apagada” (Screen off)** para activar o desactivar la función de salvapantallas. Elija reloj digital para mostrar la fecha y la hora cuando el salvapantallas esté activado.

aa.Fecha y hora:

- En el menú de configuración, elija **“Fecha y hora”** (Date and time) usando los botones **◀◀ / ▶▶** y **▶▶▶**, entonces aparecerá una lista para su uso.

Ajuste de la hora

- Elija **“Ajustes de hora” (Time Settings)** para ajustar el reloj, después **“Selección del formato de hora” (Set Time Format)** o **“Ajuste de la hora” (Set Time)** como desee;
- Elija **“Selección del formato de hora”** después entre **“12 Horas / 24 Horas”** para mostrar el formato que desee.
- Elija **“Ajuste de la hora”**, y una interfaz de reloj aparecerá para su ajuste;
- El elemento de ajuste **“Horas / Minutos”** quedará destacado, pulse el

botón **M** para seleccionar entre Horas y Minutos para su ajuste. Para ajustar las horas y los minutos, pulse los botones ◀◀ / ▶▶.

- Finalmente, pulse el botón ▶▶ para confirmar el ajuste, entonces la pantalla regresará al menú anterior.

Ajuste de la fecha

- Elija **“Ajustes de fecha”** para ajustar la fecha, después elija **“Seleccionar formato de fecha” (Set date format)** o **“Ajuste de la fecha” (Set Date)** como desee;
- Elija **“Seleccionar formato de fecha”** después el formato **“MM DD YYYY / YYYY MM DD”** que desee.
- Elija **“Ajuste de la fecha”**, y una interfaz de fecha aparecerá para su ajuste;
- El elemento de ajuste **“MM / DD / YY”** estará destacado, pulse el botón **M** para seleccionar entre el día, mes y año que desee. Ajuste la fecha actual pulsando el botón ◀◀ / ▶▶.
- Finalmente, pulse el botón ▶▶ para confirmar el ajuste y que la pantalla regrese al menú anterior.

bb. Idioma:

Este reproductor puede usar distintos idiomas OSD.

- Para seleccionar el idioma, elija **“Idioma” (Language)**, y luego el idioma que desee pulsando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶▶.

cc. Información:

Podrá consultar información sobre el reproductor y estado tarjeta de memoria micro SD, como la versión del firmware, espacio de memoria disponible número de archivos multimedia compatibles disponibles en el reproductor.

- En el menú de configuración, elija **“Información”** usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶▶, entonces aparecerá una lista para su uso.
- Elija **“Información sobre el reproductor” (Player information)** o **“tarjeta de memoria micro SD” (card space)** dependiendo de cuál quiera ver.


dd. Ajustes predeterminados de fábrica:

- En el menú de configuración, elija **“Configuración de fábrica” (Factory Settings)**, y la ventana **“¿Restablecer la configuración de fábrica?” (Restore factory settings?)** aparecerá para su confirmación;
- Elija **“Sí”** para confirmar o **“No”** para cancelar.

- Pulse el botón ↩ para salir del menú de configuración.

7. Use del menú de Bluetooth

- En el menú principal, elija el menú **“Bluetooth”** usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶|, a y el menú de lista de Bluetooth **“Buscar dispositivo/ Lista del dispositivo / Toda la música / BT en reproducción”** aparecerá para su elección;

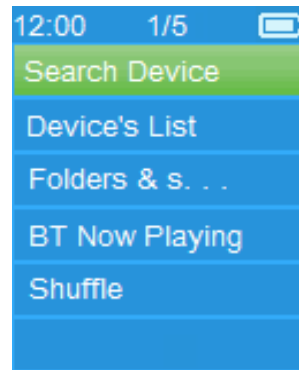


- Antes del emparejamiento, por favor, asegúrese de que su dispositivo receptor de Bluetooth es compatible con el perfil Bluetooth A2DP.
- Mantenga el dispositivo a menos de 1 metro del dispositivo receptor de Bluetooth.
- Encienda su dispositivo receptor de Bluetooth y habilite el modo de búsqueda / emparejamiento.

r. Búsqueda de dispositivos

- Elija **“Buscar dispositivo”** (Search Device) para entrar en el modo de búsqueda de Bluetooth usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶| del reproductor, el modo de búsqueda de dispositivo se iniciará, en unos 10 ~ 20 segundos, aparecerá una lista con los nombres del/los dispositivo(s) encontrado(s) para que escoja uno para el emparejamiento.
- Elija el nombre del dispositivo al que desee emparejarse y después elija **“Emparejar / conectar”** (Pair / Connect) usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶|, espere unos segundos y ambos dispositivos deberían estar emparejados y la primera canción de la lista de música se reproducirá automáticamente en su dispositivo receptor de Bluetooth. Y,
- La pantalla regresará entonces a la de **“Bluetooth en reproducción”** (BT Now Playing) y el icono de Bluetooth “📶” se mostrará en la barra de información. El Bluetooth estará transmitiendo.

■

“Bluetooth en reproducción”

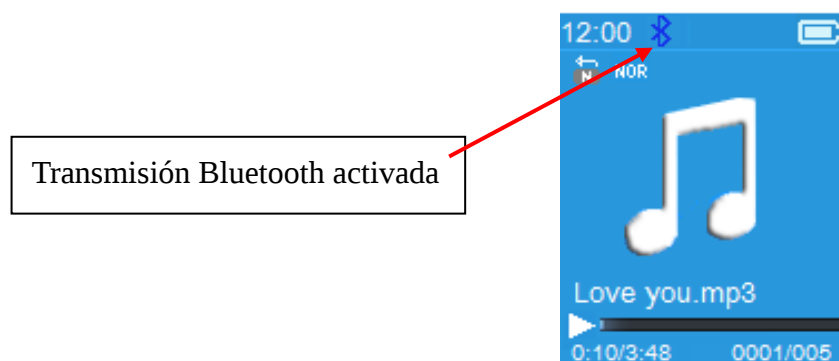

Transmisión Bluetooth activada

- Para buscar nuevos dispositivos Bluetooth;
- Antes de buscar nuevos dispositivos, por favor, desconecte el dispositivo al que se encuentre emparejado. Para unos mejores resultados, apague el receptor de Bluetooth emparejado.
- Elija **“Buscar dispositivo”** (Search Device) y el modo de búsqueda de dispositivos comenzará de nuevo para que elija de la lista de nombres de nuevo(s) dispositivo(s);
- Elija el dispositivo Bluetooth nuevo que desee emparejar.

s. Lista de dispositivos

- Elija **“Lista de dispositivos”** (Devices List) para entrar en la lista de dispositivos emparejados. Usted podrá desconectar o desemparejarlo, también reconectarse con aquellos dispositivos que se encuentren a una distancia operativa.
- En la lista de dispositivos, elija el nombre del dispositivo y la función que desee entre **“Desconectar”** (Disconnect) o **“Conectar / Desemparejar”** (Connect / Unpair) como desee. Tenga en cuenta que deberá asegurarse de haber desconectado, el dispositivo enlazado antes de conectar el nuevo.
- Reconexión de un dispositivo Bluetooth emparejado;
- Conexión automática: cada vez que encienda la función de transmisión de Bluetooth, se reconectará automáticamente al último dispositivo conectado, siempre que el dispositivo receptor se encuentre en el modo de reconexión. Algunos dispositivos receptores de Bluetooth podría necesitar de nuevo apagar y encender para la reconexión. Si no,
- Conexión manual: algunos dispositivos receptores de Bluetooth podrían necesitar ser reconectados manualmente; apáguelo y luego enciéndalo de nuevo para la reconexión. O;

- Elija de nuevo **“Lista de dispositivos”** usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶▶, después seleccione el dispositivo conocido y elija **“Conectar”** para la reconexión.

t. Toda la música

- Elija **“Toda la música”** (All Music) para entrar en la lista de música. Podrá seleccionar directamente la música que desee escuchar para su reproducción y retransmisión usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶▶.

u. Bluetooth en reproducción

- Elija **“Bluetooth en reproducción”** (BT Now Playing) para regresar a la interfaz de reproducción.
- En la interfaz de **“Bluetooth en reproducción”**, podrá seleccionar; Archivo de canción Anterior / Siguiente, Reproducción / Pausa de la canción y subir / bajar el volumen usando los botones ◀◀ / ▶▶, ▶▶ y + / – respectivamente .

Selección del submenú de Bluetooth / Salir de la función de Bluetooth

- Pulse el botón ↩, para seleccionar el submenú de Bluetooth. O,
- Pulse el botón ↩ hasta que la ventana **“Salir de la transmisión de Bluetooth?” (Exit BT Transmisión)** aparezca para su confirmación. Elija **“Sí”** para salir usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶▶, entonces la función de Bluetooth se apagará y regresará a la pantalla del menú principal. Elija **“No”** para cancelar.

Función de limitación de Bluetooth:


- 13. Cuando seleccione el modo de transmisión de audio Bluetooth en el reproductor, los el sonido de los auriculares del reproductor se desactivará automáticamente;*
- 14. Solo los archivos de formato de música MP3, WMA y WAV podrán ser transmitidos por la función Bluetooth del reproductor en el modo de interfaz de reproducción de música.*
- 15. En el modo Bluetooth no será posible usar la función de avance y retroceso rápido.*

8. Uso del menú de música


Podrá usar este reproductor de música para reproducir la mayoría de formatos de archivo de música de codificación de audio. Para abrir el reproductor de música en el Menú Principal:

- En el menú principal, elija **“Música”** usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶▶, entonces aparecerá un menú de lista para su uso;
- Elija **“Carpeta y canciones/ Artistas / Álbumes / Géneros / Actualizar lista de reproducción”** como desee;
- Elija **“Folders & songs”** (Carpetas y canciones) y todos los archivos de música compatibles saldrán enumerados en la lista de reproducción al seleccionarlo. Elija una canción de la lista para empezar la reproducción.
- Elija **“Artistas”** para entrar en el menú de lista de carpeta(s) agrupada por nombre de artista, después elija el nombre de carpeta de Artista > seleccione un archivo de canción de la lista desde donde comenzar la reproducción.
- Elija **“Álbumes”** para entrar en el menú de lista de carpeta(s) agrupada por nombre de Álbum, después elija el nombre de carpeta de Álbum > seleccione un archivo de canción de la lista desde donde comenzar la reproducción.
- Elija **“Géneros”** para entrar en el menú de lista de carpeta(s) agrupada por nombre de Género, después elija el nombre de carpeta de Género > seleccione un archivo de canción de la lista desde donde comenzar la reproducción.
- Elija **“Actualizar lista de reproducción”** (Update playlist) para actualizar la lista de reproducción cuando vea que se muestra incorrectamente; de hecho, se tratará de algo normal, debido a que algunos archivos de multimedia, en algunos casos, podrían ser eliminados manualmente por el usuario desde la tarjeta de memoria micro SD. Actualice la lista de reproducción cuando sea necesario.


“Menú de música”

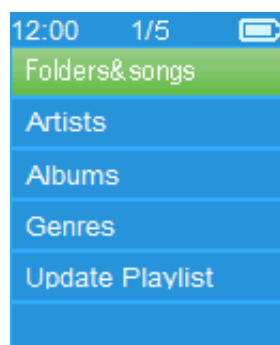

“Interfaz de música en reproducción”

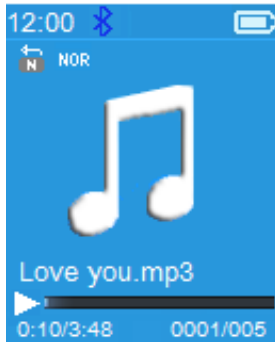

“Submenú del menú de música”

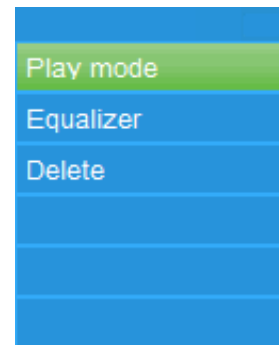

Para reproducir música

- En el menú **Artistas / Álbumes / Géneros / Todas las canciones**, elija un archivo de canción con el que comenzar la reproducción usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶||. Entonces aparecerá la interfaz de Música para su uso y búsqueda;

Reproducción / Pausa de una canción

- En la interfaz de música en reproducción;
- Pulse el botón ▶|| para dejar en pausa la música en reproducción. Púlselo de nuevo para reanudar la reproducción.

Siguiente/ Avance rápido y Anterior / Retroceso rápido de un archivo de canción

- Pulse el botón ▶▶ para reproducir el archivo de música siguiente.
- Pulse el botón ◀◀ para reproducir el archivo de música anterior.
- Mantenga pulsado el botón ▶▶ para usar la función de avance rápido.
- Mantenga pulsado ◀◀ para usar la función de retroceso rápido.

Ajuste del volumen

- Pulse el botón + / – para subir o bajar el volumen, entonces aparecerá una pantalla de control del volumen.
- Espere 6 segundos o pulse el botón ↩ para regresar a la pantalla de música en reproducción.

*Para la protección auditiva, aparecerá un aviso de advertencia en la pantalla TFT o podrá oír una señal acústica cada vez que suba el volumen hasta alcanzar el nivel predeterminado de 85dB. Pulse el botón **M** para aceptar la advertencia y entrar/continuar en el control de volumen para subir el volumen al máximo.*

Visualización de letras de canciones

Este reproductor acepta archivos de letra de canción “*.LRC” y letras de canciones que podrán mostrarse sincronizadas durante la reproducción de música, siempre que la música tenga letra.

- Cuando la música en reproducción incluya un archivo de letra, el modo de visualización de letra se activará automáticamente y la letra de la canción se mostrará en la interfaz de música en reproducción.

9. Submenú de música

- En la interfaz de música en reproducción, pulse el botón **M** para entrar en el submenú de música, entonces aparecerá el submenú “**Modo de reproducción / Ecualizador / Eliminar**” para su elección;

m. Modo de reproducción:

- En el Submenú de música, elija “**Modo de reproducción**” (Play mode), y el menú de lista “**Repetir / Aleatorio**” (Repeat / Shuffle) aparecerá para su elección;
- Elija “**Repetir**” > después “**Normal / Repetir 1 / Repetir todo**” como desee para el modo de reproducción usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶||.
- Elija “**Aleatorio**” > después “**Apagado / Encendido**” como desee.

n. Ecualizador

- En el Submenú de música, elija “**Ecualizador**”, después “**Normal / Rock / Funk / Hip hop / Jazz / Clásica / Tecno**” como desee para su efecto de audio usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶||.

o. Eliminar:

- En el Submenú de música, elija “**Eliminar archivo**” usando los botones ◀◀ / ▶▶ and ▶||;
- La ventana “¿Eliminar -título de canción-?” (Delete -título de canción-?) aparecerá para su confirmación, elija “**Sí**” para confirmar la eliminación del archivo de canción seleccionado de la tarjeta de memoria micro SD;
- La ventana “**Eliminando**” (Deleting) se mostrará durante unos segundos y después el archivo de canción seleccionado se eliminará. El siguiente archivo de canción se seleccionará automáticamente para su reproducción.
- Elija “**No**” para cancelar.

10. Menú de películas

Para reproducir una película

- En el Menú Principal, elija “**Películas**” (Movie) usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶|, entonces aparecerá una lista de archivos para su selección;
- Elija el archivo de película que desee comenzar a reproducir y la pantalla pasará a la interfaz de película en reproducción. La película se reproducirá automáticamente.

Reproducción / Pausa de una película

- En la pantalla de película en reproducción, pulse el botón ▶| para dejar la reproducción en pausa.
- Púlselo de nuevo para reanudar la reproducción.
- Pulse el botón ↶ para regresar a la pantalla de lista de archivos para elegir otro archivo de película y reproducirlo, si lo desea.

Reproducción del archivo de película anterior o siguiente

- Pulse el botón ▶▶ para reproducir el archivo de película siguiente.
- Pulse el botón ◀◀ para reproducir el archivo de película anterior.

Avance y retroceso rápido

- Mantenga pulsado el botón ▶▶ para el avance rápido de la reproducción.
- Mantenga pulsado el botón ◀◀ para el retroceso rápido de la reproducción.

Ajuste del volumen

- En la pantalla de película en reproducción,
- Pulse + para subir el volumen.
- Pulse – para bajar el volumen.

***Para la protección auditiva;** aparecerá un aviso de advertencia en la pantalla TFT o podrá oír una señal acústica cada vez que suba el volumen hasta alcanzar el nivel predeterminado de 85dB. Pulse el botón **M** para aceptar la advertencia y entrar/continuar en el control de volumen para subir el volumen al máximo.*

11.Submenú de películas

Puede que necesite cambiar el modo de reproducción o eliminar algunos archivos de películas que ya no le interesen. Para hacerlo:

- En la pantalla de **Película en reproducción**, pulse el botón **M**, entonces aparecerá el submenú de películas “**Repetir / Eliminar vídeo / Actualizar lista de reproducción**” para su elección;

m. Repetir:

- Elija “**Repetir**” (Repeat) > después “**Repetición desactivada / Repetir 1 /**

Repetir todo” como desee reproducir con los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶▶.

n. Eliminar vídeo:

- Elija **“Eliminar vídeo”** (Delete video) usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶▶;
- La ventana **“¿Eliminar -título de vídeo-?”** (Delete -título del vídeo-?) aparecerá para su confirmación, elija **“Sí”** para confirmar la eliminación del archivo de vídeo seleccionado de la memoria;
- La ventana **“Eliminando”** (Deleting) se mostrará durante unos segundos y después el archivo de vídeo seleccionado se eliminará. El siguiente archivo de vídeo se seleccionará automáticamente para su reproducción.
- Elija **“No”** para cancelar.


o. Actualizar lista de reproducción:

- Elija **“Actualizar lista de reproducción”** (Update playlist) para actualizar la lista de reproducción cuando vea que se muestra incorrectamente; de hecho, se tratará de algo normal, debido a que algunos archivos de multimedia, en algunos casos, podrían ser eliminados manualmente por el usuario desde la tarjeta de memoria micro SD del reproductor. Actualice la lista de reproducción cuando sea necesario

12. Conversión de archivos de vídeo al formato AVI


Esta herramienta podrá emplearse para transformar archivos de vídeo al formato AVI en el ordenador antes de cargarlos en su reproductor.

- Para instalar esta herramienta de conversión de vídeo en su ordenador, abra la carpeta llamada **“UTILITIES > Video Conversion Software”** que se encuentra almacenada en la **tarjeta de memoria micro SD**. (Descárguela en su ordenador para la copia y la instalación)
- Seleccione **“Configurar”** (Setup) para iniciar el programa de instalación, entonces el software se instalará automáticamente en su ordenador.
- Una vez haya finalizado la instalación, abra la carpeta **“Media Player Utilities X.XX”** > luego haga clic en **“AMV&AVI Video converter”** en la barra Todos los programas de su PC con Windows. La interfaz del programa e mostrará de la forma siguiente:

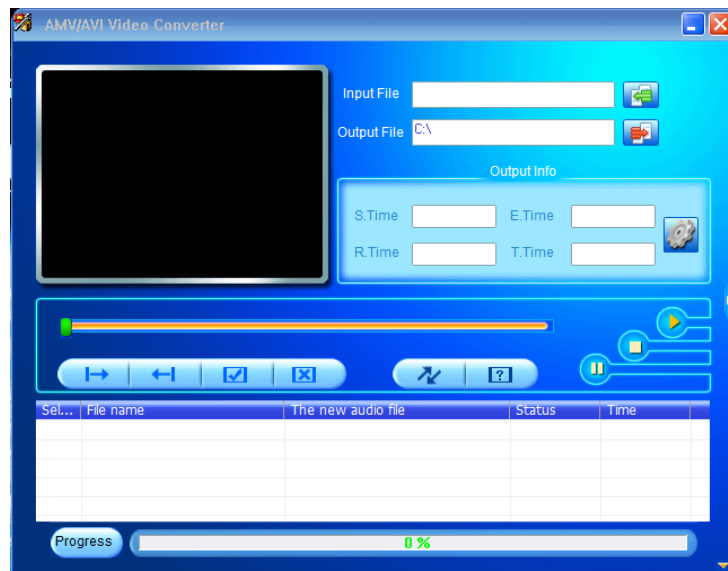


Nota: Este programa se usa para convertir archivos de vídeo al formato AVI. Este reproductor solo acepta archivos de vídeo en el formato AVI.


- Haga clic en  para elegir la carpeta donde se guardarán los archivos AVI, después haga clic en  para seleccionar la carpeta donde se encuentran los archivos originales. El archivo original, una vez seleccionado, se mostrará en la ventana de archivos.

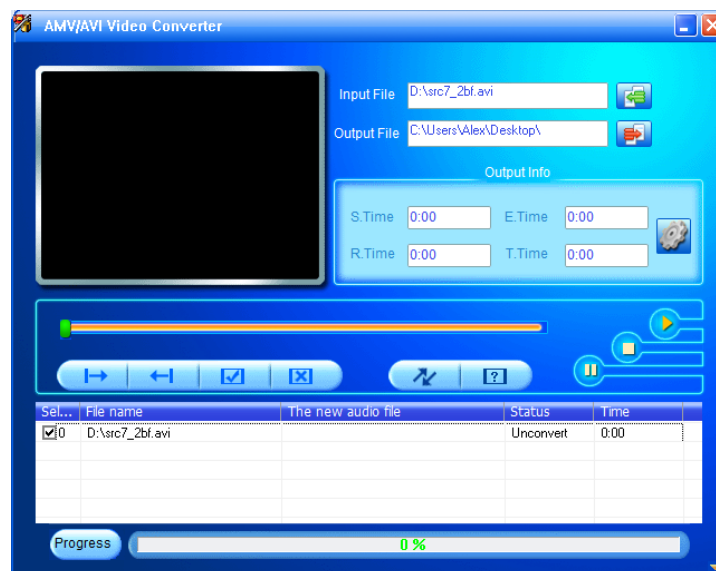


- Desplace la flecha del ratón y haga clic izquierdo en este sobre los archivos fuente no convertidos para destacarlos en la ventana de archivos, después el icono  pasará a estar destacado con el icono . Luego haga clic en este icono  y entonces se mostrará una ventana de diálogo.

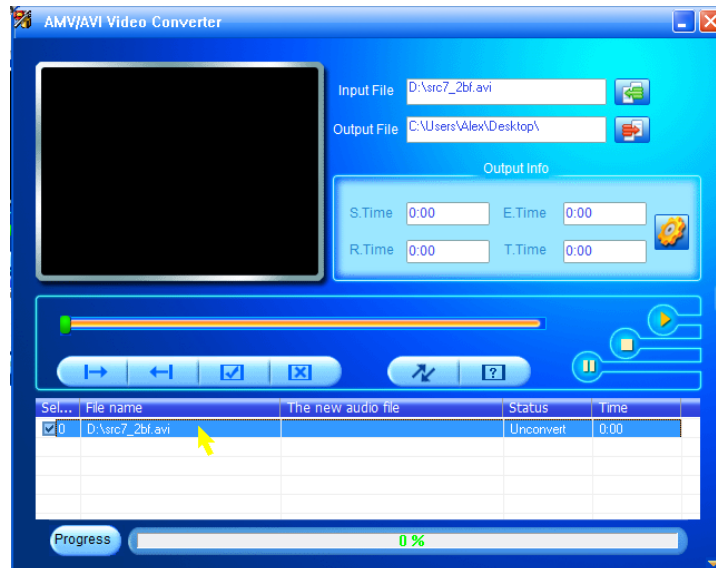

- Ahora haga clic en este icono  y entonces se mostrará una ventana de diálogo.

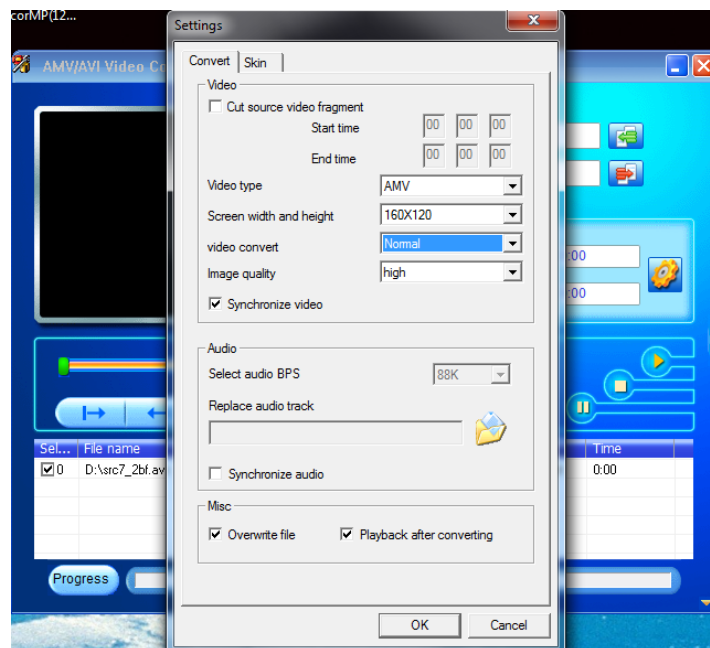

- Asegúrese de que el tipo de vídeo es **“AVI”**, y la anchura y altura de la pantalla seleccionada **“160x120 / 320x240”**. La conversión de vídeo y la calidad de imagen deberán ser **“Normal”** y **“Alta”** por defecto. Haga clic en **“Aceptar”** (OK) para confirmar el ajuste.
- Ahora haga clic en  para comenzar la conversión.

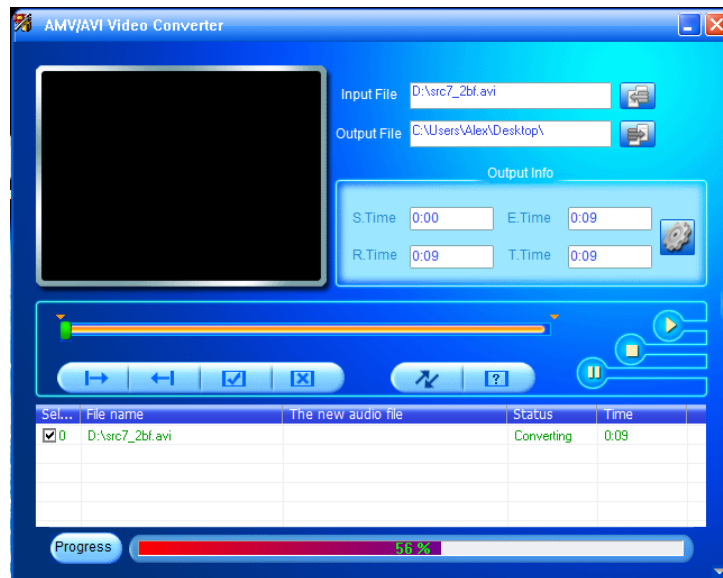

- Tras la conversión, los archivos AVI se reproducirán automáticamente para su vista previa.
- Ahora el archivo AVI convertido ya estará listo para ser transferido. Bastará con que usted lo copie y pase los archivos AVI convertidos al reproductor multimedia.

Nota: Este reproductor solo acepta las resoluciones “160x120 / 320x240 (máx.)”.


13. Uso del menú de grabación

Podrá usar el reproductor como grabadora de voz y grabar notas usando el micrófono interno. Podrá buscar el/los archivo(s) guardado(s) y reproducirlos en el mismo menú. Para hacerlo:

- En el menú principal, elija “**Grabar**” (Record) usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶||, entonces aparecerá un menú de lista para su elección;

m. Para comenzar una grabación de voz:

- En el menú de lista, elija “**Comenzar grabación de voz**” (Start voice recording), y la pantalla “Grabando” aparecerá. Se encontrará en el modo de grabación; **Pantalla “Grabando”**

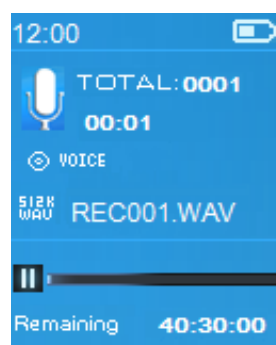

Para comenzar / dejar en pausa la grabación

- En el modo grabación, pulse el botón ►|| para dejar la grabación en pausa.
- Pulse de nuevo el botón ►|| para reanudar la grabación.

Para guardar y detener un archivo de grabación

- Pulse el botón ⇐, y aparecerá la ventana “¿Guardar grabación?” (Save recording) para su confirmación;
- Elija “**Sí**” para su confirmación, y el archivo grabado se guardará en la tarjeta de memoria micro SD y regresará al menú de lista para la siguiente acción.
- Elija “**No**” para cancelar.

n. Biblioteca de grabaciones: (Reproducción de archivos grabados)

- En el menú de lista, elija “**Biblioteca de grabaciones**”(Recordings library), y un menú de lista aparecerá para su elección;

Para eliminar todos los archivos grabados del reproductor

- Elija “**Eliminar todos**” (Delete All) para eliminar todos los archivos grabados de la tarjeta de memoria micro SD, si lo desea. Una vez elegido, aparecerá una ventana de dialogo de confirmación.
- Elija “**Sí**” para eliminar todos los archivos. O “**No**” para cancelar.

Reproducción del/los archivo(s) grabado(s)

- En el menú de lista, elija el archivo grabado que desee (RECxxx.*) para reproducirlo usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ►||;
- La pantalla pasará a “**Biblioteca en reproducción**” y el archivo seleccionado comenzará a reproducirse.

Reproducción / Pausa de un archivo

- En la interfaz de biblioteca en reproducción;
- Pulse el botón ►|| para dejar en pausa el archivo en reproducción. Púlselo de nuevo para reanudar la reproducción.

Siguiente / Avance rápido y Anterior / Retroceso rápido del archivo de canción

- Pulse el botón ▶▶ para reproducir el archivo siguiente.
- Pulse el botón ◀◀ para reproducir el archivo anterior.
- Mantenga pulsado el botón ▶▶ para usar el avance rápido.

- Mantenga pulsado el botón ◀◀ para usar el retroceso rápido.

Ajuste del volumen

- Pulse el botón + / – para subir o bajar el volumen y entonces aparecerá una pantalla de control.
- Espere 6 segundos o pulse el botón ↩ para regresar a la pantalla de música en reproducción.

Eliminación del archivo en reproducción

- En la pantalla de biblioteca en reproducción, pulse el botón **M** para hacer aparecer el submenú, después elija “**Eliminar**” (Delete) usando los botones ◀◀ / ▶▶ and ▶||;
- La ventana “¿Eliminar RECxxx.*?” (RECxxx delete?) aparecerá para confirmar, elija “**Sí**” para confirmar la eliminación de la tarjeta de memoria micro SD del archivo en reproducción;
- La ventana “**Eliminando**” (Deleting) se mostrará durante unos segundos y después el archivo en reproducción se eliminará. El siguiente archivo se seleccionará automáticamente para su reproducción.
- Elija “**No**” para cancelar.

o. Selección velocidad de grabación:

- En el menú de lista, después “**Selección velocidad de grabación**” (Set REC bitrate), y un menú de lista aparecerá para su selección;
- Elija “**512kbps / 768kbps / 1024kbps / 1536kbps**”

Observación: *cuanto mayor sea el número de kbps, mejor será la calidad de la grabación, aunque el uso de la capacidad de memoria del archivo de grabación será mayor.*

14. Uso del menú de fotos

Podrá usar el reproductor para ver imágenes / fotos y para buscar archivos de imagen / foto:

- En el menú principal, elija “**Foto**” (Picture) usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶||, entonces aparecerá un menú de lista para su uso;

Reproducción de un archivo de foto

- En el menú de lista, elija un archivo para comenzar su reproducción.
- Pulse el botón ↩ para regresar al menú de lista para la selección de otro archivo.

Paso a la imagen anterior / siguiente

- Pulse el botón ►► para pasar a la imagen siguiente.
- Pulse el botón ◄◄ para pasar a la imagen anterior.

Reproducción de una presentación de imágenes

- Pulse el botón ►◄ para entrar en el modo de presentación de imágenes, y dichos archivos de foto se reproducirán uno a uno de acuerdo con los ajustes de presentación de imágenes del submenú.
- Pulse el botón ►◄ para cancelar el modo de presentación de imagen.
- Pulse el botón ↩ para regresar al menú principal.

CC. Uso del submenú de fotos

Puede que necesite realizar algunos ajustes para la búsqueda de fotos. Para hacerlo:

- En el menú de lista de archivos o el modo de reproducción de fotos, pulse el botón **M** para hacer aparecer el submenú de fotos, la lista **“Ajustes de presentación de imágenes / Eliminar imagen / Actualizar lista de reproducción”** aparecerá para su elección;

m. Ajustes de presentación de imágenes:

Tiempo de transición

- Elija **“Ajustes de presentación de imágenes”** (Slideshow settings) > después **“Tiempo de transición”** (Time per slide), y aparecerá una barra de niveles con números, después elija **“02 ~ 30”** (segundos) como desee usando los botones ◄◄ / ►► y ►◄.

Repetir

- Elija **“Repetir”** (Repeat) > después **“Desactivar / Activar”** como desee. La función de repetición de todos los archivos se activará si se elige la opción **“Activar”** (On).

n. Eliminar una imagen:

- Elija **“Eliminar imagen”** (Delete picture), y la ventana **“¿Eliminar -nombre de archivo.*-?”** (-nombre de archivo-.* delete?) aparecerá para su confirmación, elija **“Sí”** para confirmar la eliminación del archivo seleccionado o el archivo en reproducción de la tarjeta de memoria micro SD;
- La ventana **“Eliminando”** (Deleting) se mostrará durante unos segundos y después el archivo en reproducción se eliminará. Si se encuentra en el

modo de reproducción de archivos, el siguiente archivo se seleccionará automáticamente para su reproducción.

- Elija **“No”** para cancelar.

o. Actualizar la lista de reproducción:

- Elija **“Actualizar lista de reproducción”** (Update playlist) para actualizar la lista de reproducción cuando vea que se muestra incorrectamente; de hecho, se tratará de algo normal, debido a que algunos archivos de multimedia, en algunos casos, podrían ser eliminados manualmente por el usuario de la memoria del reproductor. Actualice la lista de reproducción cuando sea necesario.

15. Uso del menú de eBook

Podrá usar el reproductor como lector de textos con el formato de archivo compatible (.TXT). Para abrir un eBook:

- En el menú principal, elija **“eBook”** usando los botones ◀◀ / ▶▶ y ▶▶, entonces aparecerá un menú de lista de archivo(s) para su elección;

Reproducción de un archivo de eBook

- Elija el archivo que desee comenzar a leer.
- Pulse el botón ↩ para regresar al menú de lista para la selección de otro archivo.

Paso a la página anterior / siguiente en el archivo de eBook

- En el modo de reproducción de eBook;
- Pulse el botón ▶▶ para pasar a la página siguiente.
- Pulse el botón ◀◀ para pasar a la página anterior.

Pasar de página automáticamente

- Pulse el botón ▶▶ para entrar en la función de habilitación para pasar de página automáticamente, la página de lectura cambiará automáticamente según la selección realizada en el submenú de ajustes de reproducción.
- Pulse el botón ▶▶ para cancelar la función para pasar de página automáticamente.
- Pulse el botón ↩ para regresar al menú principal.

16. Uso del Submenú de eBook

Puede que necesite realizar algunos ajustes para la lectura de eBooks.

Para hacerlo:

- En el menú de lista de archivo o en el modo de reproducción de eBook, pulse el botón **M** para hacer aparecer el submenú de eBook, la lista **“Ajustes de reproducción / Eliminar eBook / Selección de punto de libro / Eliminar punto de libro / Agregar punto de libro / Selección de página”** aparecerá para su elección;

y. Ajustes de reproducción:

- Elija **“Ajustes de reproducción” (Play settings)**, y una barra de niveles con números aparecerá para su uso, después elija **“02 ~ 30”** (segundos) como desee usando los botones **◀◀ / ▶▶** y **▶▶**.
- La página de lectura de eBook pasará automáticamente a la siguiente según el intervalo seleccionado cuando active la función para pasar de página automáticamente.

z. Eliminar eBook:

- Elija **“Eliminar” (Delete)**, y la ventana **“¿Eliminar -nombre de archivo-?” (Delete -nombre de archivo-?)**, elija **“Sí”** para confirmar la eliminación del archivo seleccionado o el archivo en reproducción desde la tarjeta de memoria micro SD;
- La ventana **“Eliminando” (Deleting)** se mostrará durante unos segundos y después el archivo en reproducción se eliminará. Si se encuentra en el modo de reproducción de archivos, el siguiente archivo se seleccionará automáticamente para su reproducción.
- Elija **“No”** para cancelar.

aa. Selección de punto de libro:

- Elija **“Selección de punto de libro” (Bookmark select)** usando los botones **◀◀ / ▶▶** y **▶▶**, y una lista de puntos de libro aparecerá para su elección;
- Elija un punto de libro de los que hay guardados que desee leer y después pulse el botón **▶▶** para leerlo. Agregue punto(s) de libro antes de usar esta función.

bb. Eliminar punto de libro:

- Elija **“Eliminar punto de libro” (Delete bookmark)**, y aparecerá una lista de puntos de libro para su selección;
- Elija el archivo de punto de libro que desee eliminar, después la ventana **“¿Eliminar o no?” (Whether to delete)** aparecerá para su confirmación;
- Elija **“Sí”** para confirmar o **“No”** para cancelar.

cc. Agregar puntos de libro:

- En el modo de lectura de eBook, elija **“Agregar punto de libro”** (Add bookmark), y la ventana **“¿Agregar o no?”** (Whether to add) aparecerá para su confirmación;
- Elija **“Yes”** para confirmar, entonces la página de lectura quedará pasará a la lista de puntos de libro y se guardará en la memoria para usarla con la función de selección de punto de libro.
- Elija **“No”** para cancelar.

dd. Selección de página: (ir a página)

- Elija **“Selección de página”** (Page select), y un menú de lista aparecerá para su elección;
- Elija el número de página al que quiera pasar directamente usando los botones **◀◀ / ▶▶**, después pulse el botón **▶▶**, y pasará directamente a la página deseada desde la página en la que se encontraba.
- Sin embargo, la numeración seleccionable del sistema está limitada, lo que significa que puede que usted no pueda pasar al número de página exacto.

Observación: Por ejemplo; $P_1 = \text{página } 1$: $p_5 \times 10 = \text{página } 50$: $P_68 \times 10 = \text{página } 680$. Por favor, consulte la lista que aparece en la función de Selección de página.

18. Reset del dispositivo

En determinadas circunstancias, el dispositivo podría no responder durante su uso. Este dispositivo ha sido diseñado con un interruptor de mini tacto situado en la toma para auriculares de la parte posterior, con la función de Reset para restablecer las funciones predeterminadas del dispositivo por el orificio de la toma para auriculares.

Para aplicar la función de reset:

- Use un objeto fino -1mm- (como un palillo), e introdúzcalo con cuidado en el orificio de la toma para auriculares por el extremo no puntiagudo hasta que note que toca el fondo. Esa será la superficie del interruptor de contacto.
- Aplique algo de presión y podrá oír un suave "clic" del interruptor. El dispositivo se habrá reseteado y se reiniciará pasados unos segundos.

Importante: No aplique la operación de reset si el dispositivo funciona bien.

19. Localización y resolución de problemas

La unidad no se enciende	* Compruebe que la batería está lo suficientemente cargada.
No se oye nada por los auriculares.	* Asegúrese de que el volumen no se encuentra en el nivel "0" y conecte bien los auriculares. * Compruebe si la clavija de los auriculares está sucia. * Los archivos MP3 corrompidos producen un ruido estático y el sonido podría cortarse. Asegúrese de que los archivos de música no están corrompidos.
Caracteres de la pantalla LCD corrompidos	* Compruebe que ha seleccionado el idioma correcto.
Descarga fallida de archivos de música.	* Compruebe que el cable USB no está dañado y se ha conectado correctamente. * Asegúrese de que el instalador (driver) ha sido instalado correctamente. * Asegúrese de que la tarjeta de memoria micro SD del reproductor no está llena.

甲、 Preguntas frecuentes

¿Dónde puedo encontrar actualizaciones para su descarga?	Busque las últimas actualizaciones de software en http://www.lenco.com/support/firmware/
--	---

乙、 Especificaciones

Dimensiones	85mm (Al) x 41.5mm (An) x 9.0mm (Pr)
Peso	28,5g
LCD	1,8 pulgadas, resolución (RGB) 128 x 160
Conexión al PC	USB 2.0 (alta velocidad)

Impedancia de los auriculares	32 ohmios	
Memoria interna	Ver caja de cartón o embalaje	
Ranura para tarjetas de memoria	Tarjeta Micro SD (acepta hasta 16GB y posibles 64GB)	
Batería	Litio 3.7V, 250mAh	
	Tiempo máximo de reproducción: ● 11,5 ~ 14,5 horas de reproducción de música en el modo de ahorro de energía ● 3 ~ 4 horas de reproducción de películas ● 4 ~ 5,5 horas de transmisión de Bluetooth en el modo de ahorro de energía	
Fuente de alimentación	Entrada DC: 5V 500mA	
Bluetooth	Especificaciones	V2.1 + EDR
	Frecuencia	2.402 ~ 2.480GHz
	Potencia de transmisión de RF	Clase II: Hasta +4dBm
	Transmisión	Formato MP3, WMA, WAV. Solo audio
	Distancia de conexión	Menos de 10 metros (área abierta)
Audio	Salida de auriculares	2mW x 2 at 32 Ohm
	Respuestas de frecuencia	De 100Hz a 20000Hz
	SNR	> 70dB
Formato de música	MP3, WMA	32Kbps – 320kbps
	APE, FLAC, WAV	
Formato de películas	AVI	160x120 / 320x240 (máx.)
Codificación de grabación	WAV	
Formato de imagen	JPEG / BMP / GIF	
Formato de eBook	TXT	
Temperatura operativa	Entre 0 y 40°C	
Sistema operativo	Windows 2000/XP/Vista/Win7, Mac 9.2 o	

Este producto funciona a una frecuencia de 2400 - 2483.5 MHz y ha sido diseñado solo para su uso en el hogar. Este producto cumple con este fin en el ámbito de los países de la UE.

22. Garantía

Lenco ofrece servicio y garantía en cumplimiento con las leyes de la Unión Europea, lo cual implica que, en caso de que su producto precise ser reparado (tanto durante como después del periodo de garantía), deberá contactar directamente con su distribuidor.

Nota importante: No es posible enviar sus reparaciones directamente a Lenco.

Nota importante: Si la unidad es abierta por un centro de servicio no oficial, la garantía quedará anulada.

Este aparato no es adecuado para el uso profesional. En caso de darle un uso profesional, todas las obligaciones de garantía del fabricante quedarán anuladas.

23. Exención de responsabilidad

Regularmente se llevan a cabo actualizaciones en el Firmware y en los componentes del hardware. Por esta razón, algunas de las instrucciones, especificaciones e imágenes incluidas en este documento pueden diferir ligeramente respecto a su situación particular. Todos los elementos descritos en esta guía tienen un objetivo de mera ilustración, y pueden no ser de aplicación en su situación particular. No se puede obtener ningún derecho ni derecho legal a partir de la descripción hecha en este manual.

24. Eliminación del antiguo dispositivo



Este símbolo indica que no deberá deshacerse del producto eléctrico o batería en cuestión junto con los residuos domésticos, en el ámbito de la UE. Para garantizar un tratamiento residual correcto del producto y su batería, por favor, elimínelos cumpliendo con las leyes locales aplicables sobre requisitos para el desecho de equipos eléctricos y baterías. De hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos eléctricos (Directiva sobre la Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos).

25. Servicio

Para obtener más información y soporte del departamento técnico, por favor, visite la página web www.lenco.com
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Países Bajos.



MANUAL DO UTILIZADOR

Xemio-768 BT

Leitor MP3/MP4 com *Bluetooth*



Para mais informações: www.lenco.com

Precauções

- Não coloque chamas expostas, tais como velas acesas, em cima ou perto do produto.
- Não coloque objetos com líquidos, tais como vasos, em cima ou perto do produto.
- Não utilize nem guarde este produto num local sujeito a luz direta do sol, calor e poeira ou vibração excessivas.
- Não utilize este produto com as mãos molhadas.
- Não limpe este produto com água ou outros líquidos.
- Não bloqueie nem tape as ranhuras e orifícios deste produto.
- Não introduza objetos estranhos nas ranhuras e orifícios deste produto.
- Não tente reparar o produto sozinho. Não existem peças que possam ser reparadas pelo utilizador no interior.
- Não deixe sacos de plástico ao alcance das crianças.

Avisos de Segurança

- Antes de utilizar o produto, leia e siga todos os avisos e instruções.
- Este produto não deve ser usado por crianças pequenas. As crianças pequenas devem ser devidamente supervisionadas.
- Este produto está destinado apenas ao uso pessoal e não ao uso comercial ou industrial.
- Não exponha o produto a pingos ou salpicos.
- Nenhuma fonte de chamas expostas, tal como velas, deve ser colocada sobre o produto.
- Não se deve impedir a ventilação cobrindo as aberturas de ventilação com itens tais como jornais, toalhas de mesa, cortinas e outros.
- Assegure-se de que a unidade está fixa numa posição estável. Danos causados por utilizar este produto numa posição instável ou por não cumprir qualquer outro aviso ou precaução indicados neste manual do utilizador não serão cobertos pela garantia.

Sugerimos que guarde a embalagem no caso de transportar futuramente o produto.

Se em qualquer altura no futuro necessitar de deitar fora este produto, note que todas as pilhas e baterias devem ser removidas (Diretiva de Eliminação de Resíduos de Pilhas e Baterias).




AVISO: Ouvir música de um leitor de música pessoal enquanto envolvido no trânsito, pode tornar o ouvinte menos atento a potenciais perigos, tais como carros a aproximarem-se.



AVISO: Para prevenir perdas de audição, não ouça música com volume elevado durante períodos prolongados.

DD. Conhecer os Comandos do Leitor

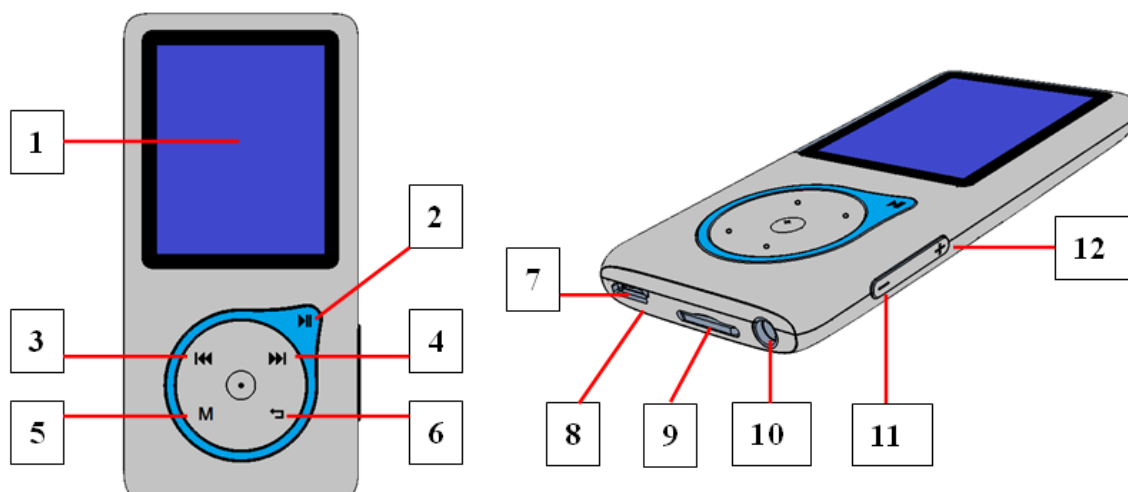

Item	Descrição
1	Mostrador TFT LCD
2	Tecla ► (Ligar / Desligar, Reproduzir / Pausar)
3	Tecla ◀◀ (Anterior / Retrocesso rápido)
4	Tecla ▶▶ (Seguinte / Avanço rápido)
5	Tecla M (Menu)
6	Tecla ↶ (Menu Anterior / Sair)
7	Porta Micro USB (Conexão a PC / Carregar)
8	Posição do Microfone Mono (dentro da porta USB)
9	Ranhura para cartão de memória Micro SD
10	Tomada para saída de auscultador (Estéreo 3.5mm)
11	Tecla – (Diminuir o volume)
12	Tecla + (Aumentar o volume)

EE. Colocar o cartão de memória Micro SD

Este aparelho foi concebido sem memória interna, antes de o utilizar deve inserir o cartão de memória Micro SD no leitor.

- Desligue o aparelho e coloque o cartão na ranhura do leitor.
- Agora poderá fazer download/upload de ficheiros através do seu PC, ou descarregar directamente para o cartão através do seu PC, antes de o colocar no leitor.
- A informação “Card error / no card” irá aparecer caso o cartão não esteja inserido ou se não estiver bem colocado.

NOTA: Certifique-se sempre de que o leitor está desligado antes de colocar/retirar o cartão, desta forma evita danos ou perda de dados.

FF. Acerca da Bateria do Leitor

O leitor tem uma bateria de lítio recarregável interna e não substituível. Para obter os melhores resultados, a primeira vez que usar o leitor, deixe-o carregar 3 a 4 horas ou até o ícone de estado da bateria no ecrã “Conexão” mostrar que a bateria está completamente carregada.



A bateria está cheia

Nota: O leitor pode continuar a usar a carga da bateria depois de ter sido desligado. Para manter a vida e o rendimento da bateria, mesmo se a unidade não for usada durante uns tempos, deve recarregar a bateria pelo menos uma vez por mês.

h. Carregar a Bateria:


Pode carregar a bateria do leitor de duas formas:

- Ligue o leitor ao seu computador. Ou,
- Utilize o carregador de corrente USB. (não incluído)


i. Conexão e Carga:

- Quando tiver conectado o leitor com o computador/carregador de corrente irá aparecer um ecrã “Escolher Conexão” (Choose connection) que mudará para o modo “Carregar & Transferir” (Charge & Transfer) automaticamente se não fizer nada nos 4 a 5 segundos seguintes.
- Escolha “Carregar & Transferir” (Charge & Transfer) para fazer a transferência de ficheiros media com o seu computador e carregar a bateria do leitor.
- Escolha “Carregar e Reproduzir” (Charge & Play) para usar as funções do leitor tendo a bateria a carregar ao mesmo tempo.
- As barras de nível estão a mexer-se no ícone de estado da bateria, no ecrã “Conexão”. A bateria está a carregar.

“Escolha tipo de conexão”

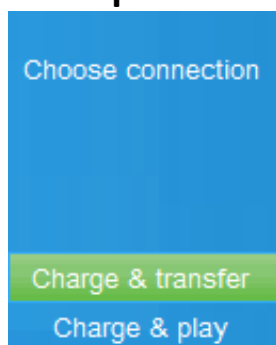

“Carregar & Transferir”

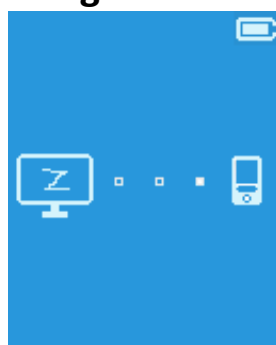

ou

“Carregar & Reproduzir”



A Carregar



Importante: A bateria não carrega quando o computador está suspenso

(sleep). A porta USB na maioria dos teclados não fornece energia suficiente para carregar o leitor. Conecte o leitor a uma porta USB 2.0 do seu computador para evitar problemas de carregamento.

GG. Conectar e Desconectar o Leitor

j. Para Conectar o Leitor:

- Para conectar o leitor ao seu computador, introduza o conector do cabo USB numa porta USB do seu computador, e conecte a outra ponta ao leitor.
- Agora o leitor está pronto para transferir ficheiros media com o seu computador, e a bateria está a carregar quando o modo “**Carregar & Transferir**” for selecionado. O ecrã “**Conexão**” aparecerá para visualização.
- Pode transferir os ficheiros com o rato do computador, usando “arrastar e colocar” (*drag&place*), ou “copiar e colar” (*copy&paste*) entre o leitor e o seu computador.

k. Para Desconectar o Leitor:

É importante não desconectar o leitor enquanto estiver a sincronizar ou a transferir ficheiros. Ejecte o leitor antes de o desconectar.

- Para ejectar o leitor, pressione a tecla **M** uma vez: o ecrã “**Conexão**” (*Connect*) vai mudar para o ecrã “**Menu Principal**” (*Main Menu*). Agora é seguro desconectar o leitor do seu computador. Retire o cabo USB do leitor. Ou,
- Se estiver a usar um PC com *Windows*, também pode ejectar o leitor em “Computador”, ou clicando no ícone “**Remover Hardware com Segurança**” (*Safely Remove Hardware*) na barra de sistema: selecione o nome correspondente ao dispositivo USB e escolha “Parar” (**Stop**) > escolha “Confirme” (**Confirm**) > escolha “Confirme” (**Confirm**) e siga as instruções das janelas *pop-up* no seu computador.
- Se estiver a usar um *MAC*, também pode ejectar o leitor arrastando o ícone do leitor no Ambiente de Trabalho para o Lixo.
- Remova simplesmente o cabo USB do leitor e do computador quando os quiser desconectar.
- Se acidentalmente desconectar o leitor sem o ejectar, reconecte-o ao computador e sincronize outra vez; no entanto, note que pode ter perdido alguns ficheiros.

HH. Começar a Usar o Leitor


Ligar / Desligar o leitor e usar o Menu Principal:

- Para ligar o leitor, pressione e segure a tecla **▶||** durante 3 segundos para Ligar; depois do ecrã “A carregar” (*Loading*) e “Abertura” (*Opening*), será exibido no LCD qualquer um dos seguintes ecrãs do Menu Principal: “**Bluetooth / Música / Filme / Gravação / Fotografia / Configuração**”

Livro Eletrônico” (*Bluetooth / Music / Movie / Record / Picture / Setup / eBook*).

- Para Desligar o

Ecrãs do Menu Principal

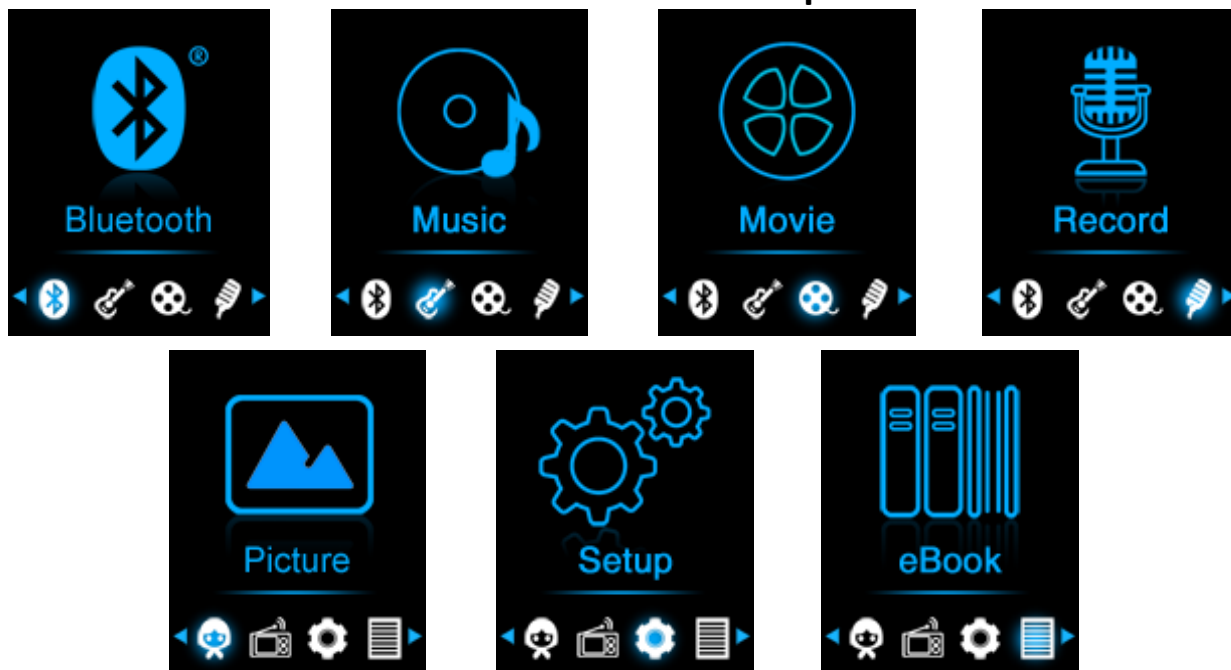


II. Usar o Menu Configuração

Antes de começar a utilizar o leitor, pode precisar de definir a data e a hora, ou alterar alguma definição por defeito: pode fazê-lo como desejar no menu Configuração.

- Para entrar no menu Configuração a partir do menu principal, escolha **“Configuração”** (*Setup*) usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶▶ : surge, para usar, um menu **“Configuração”**.
- Para regressar ao menu anterior ou ao menu principal, pressione e segure a tecla ↶ no menu ou submenu configuração.

Menu “Configuração”

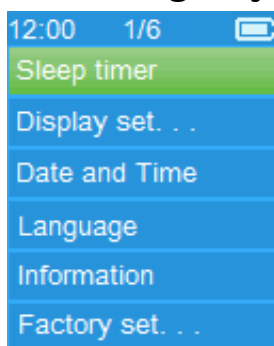

ee. Temporizador para Suspend (Sleep):

- No menu Configuração, escolha **“Temporizador para Suspend”** (*Sleep timer*) usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶▶ , e em seguida escolha **“Desligar”** (*Off*) para o desligar (a definição de fábrica é “desligado”)
- No menu Configuração, escolha **“Definir Temporizador para Suspend”**

(*Set sleep timer*) para ligar o temporizador; aparece uma barra de nível com um número e então escolha **“1 a 99”** (Minutos) conforme desejar usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶▶ .

- O leitor desligar-se-á automaticamente consoante o tempo que deseje definir.

ff. Configuração do Mostrador:

Pode definir a luz de fundo para iluminar o ecrã durante o tempo que desejar, ou definir a luz de fundo para estar sempre ligada de cada vez que liga o leitor.

- No menu Configuração, escolha **“Configuração do Mostrador”** (*Display settings*) > escolha **“Temporizador da Luz de Fundo”** (*Backlight timer*); vai aparecer uma lista para escolher **“Sempre Ligado / 10 / 20 / 30 segundos”** (*Always On / 10 / 20 / 30 seconds*) conforme desejar, usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶▶ . Escolha **“Sempre ligado”** (*Always On*) para evitar que a luz de fundo do LCD se desligue (escolher esta opção irá diminuir o rendimento da bateria).
- Escolha **“Proteção de Ecrã”** (*Screen saver*) > escolha **“Relógio Digital”** (*Digital clock*) ou **“Ecrã desligado”** (*Screen off*) para ligar e desligar a função de proteção de ecrã. Escolha Relógio Digital para exibir a data e hora na proteção de ecrã quando esta estiver ligada.

gg. Data & Hora:

- No menu Configuração, escolha **“Data e Hora”** (*Date and time*) usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶▶ : aparece uma lista para utilização.

Definir a Hora

- Escolha **“Definições da hora”** (*Time settings*) para acertar o relógio e depois escolha **“Definir o formato da hora”** (*Set time format*) ou **“Definir hora”** (*Set time*) conforme desejar;
- Escolha **“Definir o formato da hora”** e depois escolha o formato **“12 Horas / 24 Horas”** conforme desejar.
- Escolha **“Definir hora”** e vai aparecer um interface de relógio para ajustar;
- O item **“Hora / Minuto”** (*Hour / Minute*) está destacado para ajustar; prima a tecla **M** para alternar entre Hora e Minuto conforme o que pretender definir. Acerte a hora e os minutos para a hora atual pressionando a tecla ◀◀ / ▶▶ .
- Finalmente, vai precisar de pressionar a tecla ▶▶ para confirmar os ajustes e o ecrã irá regressar ao menu anterior.

Definir a Data

- Escolha **“Definições da data”** (*Date settings*) e em seguida escolha **“Definir o formato da data”** (*Set date format*) ou **“Definir data”** (*Set date*) conforme desejar;
- Escolha **“Definir o formato da data”** e em seguida escolha o formato que deseja: **“MM DD AAAA / AAAA MM DD”** (*MM DD YYYY / YYYY MM DD*).

- Escolha **“Definir data”** e surge um interface de data para definir;
- O item **“MM / DD / AA”** está destacado para ajustar; prima a tecla **M** para alternar entre Dia, Mês e Ano conforme o que pretender definir. Ajuste para a data atual pressionando a tecla **◀◀ / ▶▶** .
- Finalmente, vai precisar de pressionar a tecla **▶▶** para confirmar os ajustes e o ecrã irá regressar ao menu anterior.

hh. Idioma:

Este leitor pode usar diferentes idiomas OSD (*On Screen Display*).

- Para definir o idioma, escolha **“Idioma”** (*Language*) e depois selecione o idioma desejado usando as teclas **◀◀ / ▶▶** e **▶▶** .

ii. Informações:

Pode visualizar informações sobre o leitor e o estado de memória do disco, tais como a versão de *firmware*, o espaço de livre de memória e o número de ficheiros compatíveis disponíveis no leitor.


- No menu Configuração, escolha **“Informações”** (*Information*) usando as teclas **◀◀ / ▶▶** e **▶▶** ; vai aparecer uma lista para utilização.
- Escolha **“Informações do leitor”** (*Player information*) ou **“Espaço no disco”** (*Disk space*) conforme o que desejar visualizar.

jj. Definições de Fábrica:

- No menu Configuração, escolha **“Definições de fábrica”** (*Factory settings*): um diálogo *pop-up* vai surgir para confirmar: **“Restaurar as definições de fábrica?”** (*Restore factory settings?*);
- Escolha **“Sim”** (*Yes*) para confirmar. Ou, **“Não”** (*No*) para cancelar.
- Pressione a tecla **↩** para sair do menu Configuração.

JJ. Usar o Menu *Bluetooth*

- A partir do menu principal, escolha o menu **“Bluetooth”** usando as teclas **◀◀ / ▶▶** e **▶▶** : vai aparecer para escolher uma lista do menu *Bluetooth* **“Procurar Aparelho / Lista de Aparelhos / Todas as músicas / Bluetooth a Reproduzir”** (*Search Device / Device’s List / All Music / BT Now Playing*);

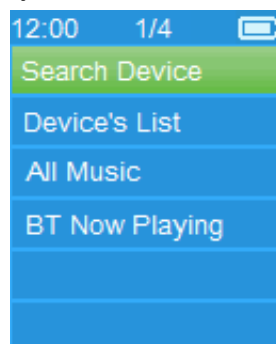

- Antes de emparelhar, assegure-se de que o seu aparelho recetor de *Bluetooth* é compatível com o perfil A2DP.
- Mantenha o leitor a um metro de distância do seu aparelho recetor de *Bluetooth*.
- Ligue o seu aparelho recetor de *Bluetooth* e permita que entre no modo


procurar / emparelhar.

v. Procurar Aparelho

- Escolha **“Procurar Aparelho”** (*Search Device*) para entrar no modo de procura do *Bluetooth* usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶| no leitor; o modo de procura de aparelho está a começar e durante 10 a 20 segundos aproximadamente uma lista de nomes de aparelhos para emparelhar vai aparecer para escolha.
- Escolha o nome do aparelho que deseja emparelhar e depois escolha **“Emparelhar/Conectar”** (*Pair/Connect*) usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶| ; aguarde alguns segundos e os dois aparelhos devem ficar emparelhados. A primeira música da lista será reproduzida automaticamente a partir do seu aparelho recetor de *Bluetooth*. E,
- O ecrã mudou para o interface **“Bluetooth a reproduzir”** (*BT Now Playing*) e um ícone *Bluetooth* “

“Bluetooth A Reproduzir”

A Transmissão por *Bluetooth* está ligada.

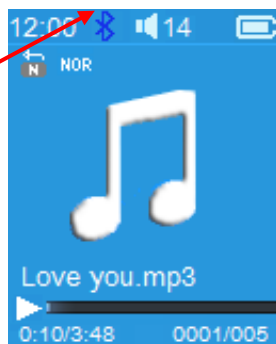

Para procurar um novo aparelho *Bluetooth*;

- Antes de procurar um novo aparelho, por favor desconecte o aparelho atualmente emparelhado. Para um melhor resultado, desligue a energia do recetor de *Bluetooth* emparelhado.
- Escolha **“Procurar Aparelho”** (*Search Device*) o modo de procura de aparelhos vai começar de novo e vai aparecer uma nova lista de nomes de aparelhos para escolher;
- Escolha para emparelhar o aparelho recetor de *Bluetooth* desejado.

w. Lista de Aparelhos

- Escolha **“Lista de Aparelhos”** (*Device's List*) para entrar na lista dos aparelhos emparelhados: pode desconectar ou desemparelhar um aparelho ou também reconectar os aparelhos anteriormente conectados, se estiverem no campo de ação.
- Na lista dos aparelhos, escolha o nome do aparelho e a operação desejada **“Desconectar”** (*Disconnect*) ou **“Conectar / Desemparelhar”** (*Connect / Unpair*). No entanto, assegure-se de que desconectou o aparelho vinculado antes de conectar um novo aparelho desejado.

Reconectar um aparelho *Bluetooth* emparelhado;

- Conexão automática: cada vez que liga a função de transmissão do

Bluetooth, ele vai automaticamente reconectar-se ao aparelho conectado em último lugar, se o aparelho recetor ainda estiver no modo de reconexão. No entanto, alguns aparelhos recetores de *Bluetooth* podem precisar de ser “**Desligados e Ligados**” (*Off and On*) de novo para se reconectarem. Se não;

- Conexão Manual: alguns aparelhos recetores de *Bluetooth* podem precisar de ser reconectados manualmente; desligue a corrente e volte a ligar para reconectar. Ou;
- Escolha de novo “**Lista de Aparelhos**” (*Device’s List*) usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶▶ , e em seguida escolha o aparelho conhecido e escolha “**Conectar**” (*Connect*)” para reconectar.

x. **Todas as Músicas**

- Escolha “**Todas as Músicas**” (*All Music*) para entrar na lista de músicas; pode seleccionar directamente a música que deseja reproduzir e transmitir usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶▶ .

y. **Bluetooth A Reproduzir**

- Escolha “**Bluetooth A Reproduzir**” (*BT Now Playing*) para regressar ao interface A Reproduzir.
- No interface “*Bluetooth A Reproduzir*” pode seleccionar Ficheiro de música anterior / seguinte, Reproduzir / Pausar a música e ajustar o volume para Cima / Baixo usando as teclas ◀◀ / ▶▶, ▶▶ e + / – respectivamente.

Para chamar o submenu *Bluetooth* / a função abandonar *Bluetooth*

- Pressione a tecla ↵, para chamar o submenu *Bluetooth*. Ou,
- Pressione a tecla ↵ até aparecer um diálogo para confirmar “**Abandonar a Transmissão Bluetooth?**” (*Exit BT Transmission?*) Escolha “**Sim**” (*Yes*) para abandonar, usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶▶ . A função *Bluetooth* irá desligar-se e o leitor regressa ao ecrã do menu principal. Escolha “**Não**” (*No*) para cancelar.

Limitação da Função Bluetooth:

16. Quando liga o leitor no modo de transmissão áudio por Bluetooth, a saída de som dos auscultadores do leitor será desligada automaticamente;
17. Apenas ficheiros musicais com MP3, WMA e WAV podem estar a transmitir pela função Bluetooth do leitor no modo música a reproduzir
18. Não é permitido usar o avanço rápido nem o retrocesso rápido no modo Bluetooth.


KK. Usar o Menu Música

Pode usar este leitor de música para reproduzir quase todos os formatos de ficheiros de música ou de codificação áudio. Para abrir o leitor no menu principal:


- A partir do menu principal, escolha “**Música**” (*Music*) usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶▶ : aparece para utilização uma lista de menu;

- Escolha **“Artistas / Álbuns / Géneros / Todas as Músicas / Atualizar Lista de Reprodução”** (*Artists / Albums / Genres / All song / Update Playlist*) conforme desejar;
 - Escolha **“Artistas”** para entrar no menu de lista de pastas agrupadas por nome do Artista, e então escolha a pasta do nome do artista > escolha um ficheiro de música na lista para começar a reproduzir.
 - Escolha **“Álbuns”** para entrar no menu de lista de pastas agrupadas por nome do Álbum, e então escolha a pasta do nome do álbum > escolha um ficheiro de música na lista para começar a reproduzir .
 - Escolha **“Géneros”** para entrar no menu de lista de pastas agrupadas por nome do Género, e então escolha a pasta do nome do género > escolha um ficheiro de música na lista para começar a reproduzir.
 - Escolha **“Todas as Músicas”** para entrar no menu de lista de todas as músicas para escolher uma música para começar a reproduzir (depende da localização atual da Pasta Local e da Pasta do Cartão escolhida por último; por defeito, se o cartão Micro SD não estiver inserido, a localização é a Pasta Local).
 - Escolha **“Atualizar Lista de Reprodução”** (*Update playlist*) para atualizar a lista de reprodução quando descobrir que estava incorreta; na verdade é normal que alguns ficheiros media possam ser apagados da memória do leitor manualmente pelo utilizador. Nesses casos, atualize a lista de reprodução quando necessário.
 - Escolha **“Pasta Local”** (*Local Folder*) para usar a memória interna do leitor como localização atual; verá todos os ficheiros de música compatíveis listados na lista de reprodução quando o item for selecionado.
 - Escolha **“Pasta do Cartão”** (*Card Folder*) para usar a memória do cartão Micro SD como localização atual; verá todos os ficheiros de música compatíveis listados na lista de reprodução quando o item for selecionado. No entanto, vai surgir uma mensagem **“Criar Lista ou não”** (*Create list or not*) para confirmar sempre que o cartão Micro SD Card for introduzido e usado. Escolha **“Sim”** (Yes) para processar e uma lista de reprodução será gerada para utilização. Escolha **“Não”** (No) para cancelar.
- Observação:** Os itens **“Pasta Local”** e **“Pasta do Cartão”** só serão exibidos no menu música quando o cartão Micro SD estiver inserido no leitor.


Menu “Música”

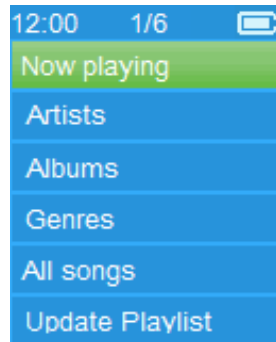

Interface “Música A Reproduzir”

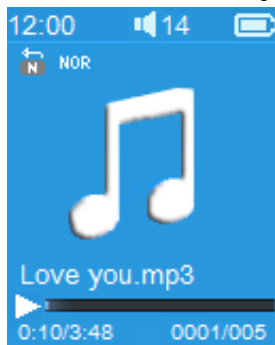

Submenu “Música”

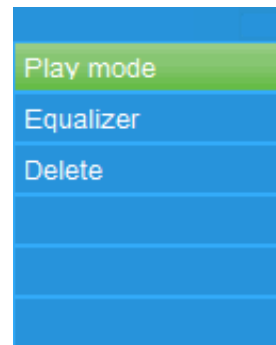

Para Reproduzir Música

- Na lista do menu “**Artistas / Álbuns / Géneros / Todas as Músicas**”, (Artists / Albums / Genres / All songs) escolha um ficheiro de música para começar a reproduzir usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶▶|. De seguida o interface Música a Reproduzir aparece para visualizar e usar;

Reproduzir / Pausar Música

- No interface Música A Reproduzir;
- Pressione a tecla ▶▶| para pausar a música em reprodução. Pressione-a outra vez para reproduzir.

Ficheiro de Música Seguinte / Avanço Rápido e Ficheiro de Música Anterior / Retrocesso Rápido

- Pressione a tecla ▶▶| para reproduzir a música seguinte.
- Pressione a tecla ◀◀ para reproduzir a música anterior.
- Pressione e segure a tecla ▶▶| para utilizar o avanço rápido.
- Pressione e segure a tecla ◀◀ para utilizar o retrocesso rápido.

Ajustar o Nível do Volume

- Pressione e segure a tecla + / – para ajustar os níveis do volume para cima / baixo e vai aparecer para visualização um ecrã de controlo de volume.
- Aguarde 6 segundos ou pressione a tecla ↶ para regressar ao ecrã Música A Reproduzir.

Para proteção da audição: um sinal sonoro será ouvido do auscultador, ou um aviso pop-up será exibido no ecrã TFT, sempre que aumentar o nível do volume e atingir o nível definido por defeito que pode exceder os 85dB. Pressione a tecla **M** para aceitar o aviso e entrar no controlo do volume para aumentar o nível até ao nível máximo.

Usar a Visualização da Letra das Músicas

Este leitor é compatível com ficheiros de letras de músicas com a extensão “*.LRC” e as letras podem ser exibidas em sincronia com a reprodução da música se a esta corresponder um ficheiro de letra.

- Se a música a ser reproduzida tiver ficheiro de letras correspondente, então o modo de exibição de letras será ligado automaticamente e as letras serão mostradas no interface Música A Reproduzir.

LL. Submenu Música

- No interface Música a Reproduzir, pressione a tecla **M** para entrar no submenu Música e aparece para escolher “**Modo de Reprodução / Equalizador / Eliminar**” (*Play mode / Equalizer / Delete*)

p. Modo de Reprodução:

- No submenu Música, escolha “**Modo de Reprodução**” (*Play mode*) e aparece para escolher “**Repetir / Aleatório**” (*Repeat / Shuffle*);
- Escolha “**Repetir**” > escolha “**Normal / Repetir 1 / Repetir todas**” (*Normal / Repeat 1 / Repeat all*) conforme desejar, usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶|| .
- Escolha “**Aleatório**” > escolha “**Desligado / Ligado**” (*Off / On*) como desejar.

q. Equalizador

- No submenu Música, escolha “**Equalizador**” (*Equalizer*) e depois escolha “**Normal / Rock / Funk / Hip hop / Jazz / Classica / Techno**” conforme o efeito sonoro que desejar, usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶|| .

r. Eliminar:

- No submenu Música, escolha “**Eliminar ficheiro**” (*Delete file*) usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶|| ;
- Um diálogo ““**nome da música...**” **eliminar?**” (“*song name...*” *delete?*) vai aparecer para confirmar: escolha “**Sim**” (*Yes*) para confirmar a eliminação do ficheiro de música atual da memória;
- Um diálogo “**A Eliminar**” (*deleting*) aparece durante alguns segundos e o ficheiro de música atual é eliminado. O ficheiro de música seguinte é selecionado automaticamente para reprodução.
- Escolha “**Não**” (*No*) para cancelar.

MM. Menu Filme

Para Reproduzir um Filme

- A partir do Menu Principal, escolha “**Filme**” (*Movie*) usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶|| : aparece uma lista de ficheiros para escolher;
- Escolha o filme que deseja começar a reproduzir e o ecrã mudará para o ecrã Filme A Reproduzir. O filme começa a reproduzir automaticamente.

Reproduzir / Pausar um Filme

- No ecrã Filme A Reproduzir, pressione a tecla ▶|| para fazer uma pausa na reprodução.

- Pressione outra vez a tecla para continuar a reprodução.
- Pressione a tecla **↩** para voltar ao ecrã de lista de ficheiros para escolher outro filme para reproduzir, se assim o desejar.

Reproduzir o Ficheiro de Filme Anterior ou Seguinte

- Pressione a tecla **▶▶** para reproduzir o ficheiro de filme seguinte.
- Pressione a tecla **◀◀** para reproduzir o ficheiro de filme anterior.

Avanço Rápido ou Retrocesso Rápido

- Pressione e segure a tecla **▶▶** para avançar rapidamente na reprodução.
- Pressione e segure a tecla **◀◀** para recuar rapidamente na reprodução.

Ajustar o Nível do Volume

- No ecrã Filme A Reproduzir,
- Pressione e segure a tecla **+** para aumentar o nível do volume.
- Pressione e segure a tecla **-** para diminuir o nível do volume.

Para proteção da audição: um sinal sonoro será ouvido do auscultador, ou um aviso pop-up será exibido no ecrã TFT, sempre que aumentar o nível do volume e atingir o nível definido por defeito que pode exceder os 85dB. Pressione a tecla **M** para aceitar o aviso e entrar no controlo do volume para aumentar o nível até ao nível máximo..

NN. Usar o Submenu Filme

Pode precisar de definir o modo de reprodução ou eliminar ficheiros indesejados de filmes. Para isso:

- No ecrã Filme A Reproduzir, pressione a tecla **M** e aparece para escolher um submenu Filme **“Repetir / Eliminar Vídeo / Atualizar Lista de Reprodução”** (*Repeat / Delete video / Update Playlist*);

p. Repetir:

- Escolha **“Repetir”** > escolha **“Desligar repetir / Repetir 1 / Repetir todas”** (*Repeat off / Repeat 1 / Repeat all*) conforme o modo de reprodução desejado, usando as teclas **◀◀ / ▶▶** e **▶|**.

q. Eliminar Vídeo:

- Escolha **“Eliminar Vídeo”** (*Delete Video*), usando as teclas **◀◀ / ▶▶** e **▶|**;
- Um diálogo **“nome do vídeo...” eliminar?** (*“video name...” delete?*) aparece para confirmar: escolha **“Sim”** (Yes) para confirmar a eliminação da memória do ficheiro de filme atual;
- Um diálogo **“A eliminar”** (*deleting*) aparece durante alguns segundos e o ficheiro de filme atual é eliminado. O ficheiro de filme seguinte é selecionado automaticamente para reprodução.
- Escolha **“Não”** (No) para cancelar.

r. Atualizar Lista de Reprodução:


- Escolha **“Atualizar Lista de Reprodução”** (*Update playlist*) para atualizar a lista de reprodução quando descobrir que estava incorreta; na verdade é normal que alguns ficheiros media possam ser apagados da memória do leitor manualmente pelo utilizador. Nesses casos, atualize a lista de

reprodução quando necessário.

OO. Converter Ficheiros Vídeo para o Formato AVI


Esta ferramenta de conversão pode ser usada para transformar no computador os ficheiros vídeo para ficheiros com o formato AVI antes de os carregar no seu leitor.

- Para instalar esta ferramenta de conversão de ficheiros vídeo no seu computador, abra uma pasta chamada “Utensílios > Software de Conversão Vídeo” (**UTILITIES > Video Conversion Software**) gravada na memória interna do seu leitor ou fornecida em CD. (Descarregue uma cópia e instale no seu computador.)
- Selecione “Definições” (**Setup**) para iniciar o programa de instalação: o *software* vai instalar-se automaticamente no seu computador.
- Depois de feita a instalação, abra a pasta “**Media Player Utilities 4.39**” > e clique no programa “**AMV&AVI Video converter**” na barra Todos os Programas no seu computador. O interface do programa é ilustrado abaixo:

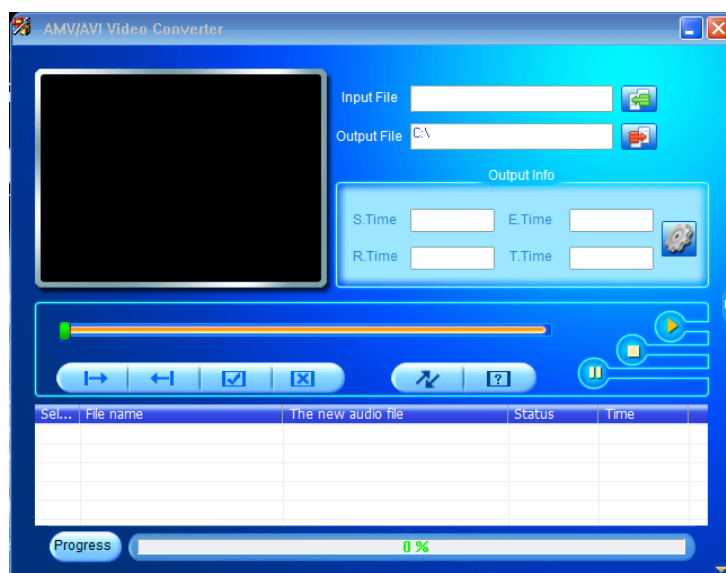


Nota: Este programa é usado para converter ficheiros vídeo para o formato AVI: de momento, apenas o formato AVI é compatível com este leitor.


- De seguida clique em  para escolher a pasta onde gravar os ficheiros AVI, e depois clique em  para selecionar a pasta onde estão os ficheiros originais. O ficheiro original será mostrado na janela de ficheiros logo que selecionado.

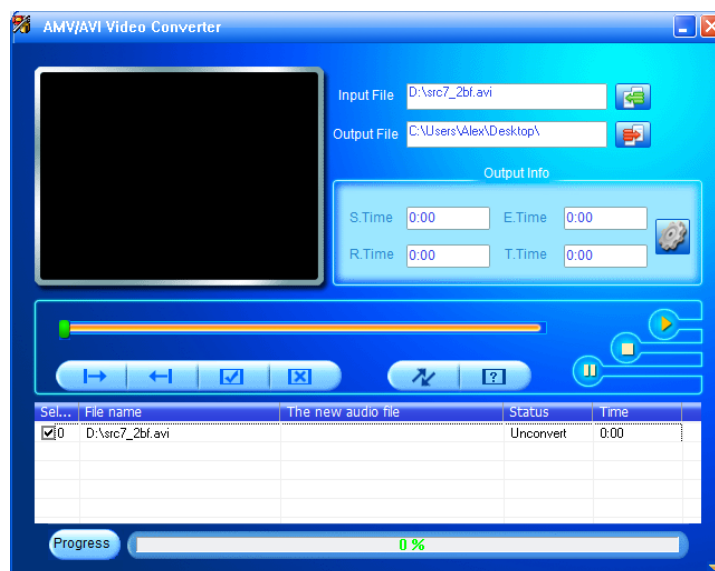


- Mova a seta do rato e faça duplo clique com o botão da esquerda nos ficheiros de origem não convertidos para seleccionar o ficheiro destacado na janela de ficheiros: então o ícone  será destacado para o ícone .

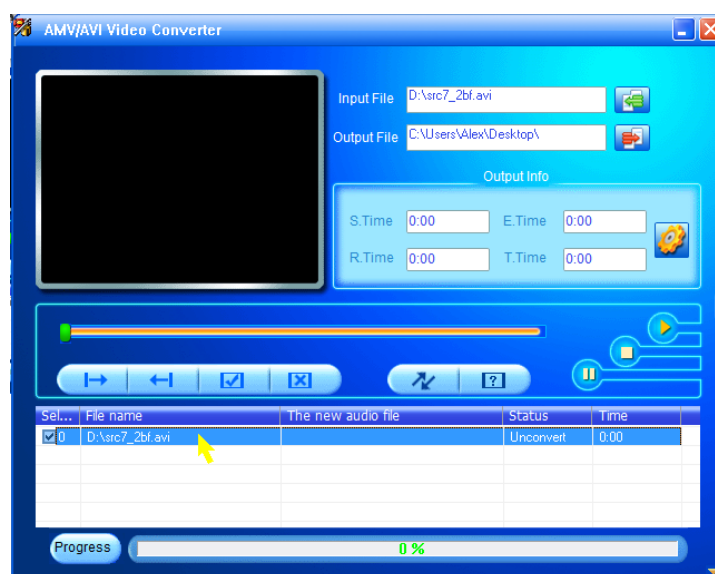

- Em seguida clique neste ícone  e será mostrada uma caixa de diálogo.

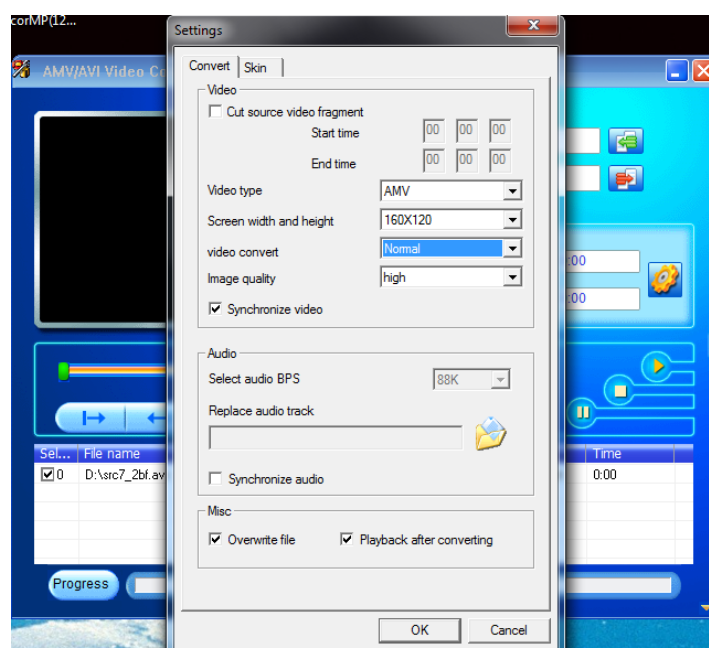

- Verifique que seleciona o tipo de vídeo **“AVI”** e a largura e altura do ecrã **“160x120 / 320x240”**. A Conversão do vídeo e a Qualidade da imagem devem ser **“Normal”** e **“Alta”** conforme definidas por defeito. Clique em **“OK”** para confirmar a definição.
- Finalmente, clique em  para começar a converter.

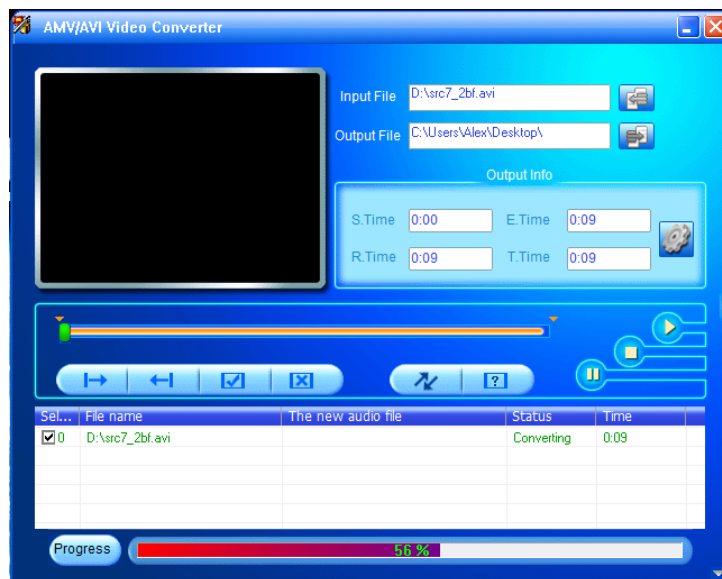

- Depois da conversão, os ficheiros AVI vão reproduzir automaticamente para pré-visualização.
- Agora, o ficheiro AVI convertido está pronto para ser transferido, pode simplesmente copiar e colocar esses ficheiros convertidos no leitor media.

Nota: Apenas pixéis no formato **“160x120 / 320x240 (max.)”** são compatíveis com este leitor.

PP. Usar o Menu Gravação


Pode usar o leitor como um Gravador de Voz e realizar gravações de voz usando o microfone incorporado, além de procurar os ficheiros gravados e reproduzi-los no mesmo menu. Para isso:

- A partir do menu principal, escolha **“Gravação”** (*Record*) usando as teclas **◀◀ / ▶▶** e **M**: aparece uma lista de menu para escolher;

p. Para Iniciar uma Gravação de Voz:

- A partir da lista de menu, escolha **“Iniciar Gravação de Voz”** (*Start Voice Recording*); um ecrã **“A Gravar”** (*Now Recording*) aparece para visualização e a gravação está em curso;

Ecrã “A Gravar”

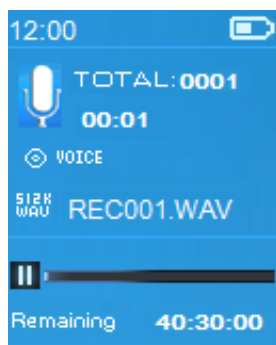

Para Começar / Pausar a Gravação

- Em modo de gravação, pressione a tecla ►|| para colocar a gravação em pausa.
- Pressione a tecla ►|| outra vez para recomençar a gravação.

Para Guardar e Parar de Gravar o Ficheiro

- Pressione a tecla ↵, um diálogo *pop-up* “guardar gravação?” (*save recording?*) aparece para confirmação;
- Escolha “Sim” (Yes) para confirmar, o ficheiro gravado será guardado na memória e regressará à lista de menu para a ação seguinte.
- Escolha “Não” (No) para cancelar.

q. Biblioteca de Gravações (Reproduzir o Ficheiro Gravado)

- A partir da lista de menu, escolha “Biblioteca de Gravações” (*Recordings Library*) e aparece uma lista de menu para escolher;

Para Eliminar do Leitor Todos os Ficheiros Gravados

- Escolha “Eliminar Todos” (*Delete All*) se quiser remover da memória do leitor todos os ficheiros gravados. Uma vez escolhida a opção, surge um diálogo *pop-up* para confirmação.
- Escolha “Sim” (Yes) para eliminar todos os ficheiros. Ou escolha “Não” (No) para cancelar.

Para Reproduzir o(s) Ficheiro(s) Gravado(s)

- A partir da lista de menu, escolha o ficheiro de gravação (RECxxx.*) que deseja começar a reproduzir usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ►|| ;
- O ecrã irá mudar para “Biblioteca A Reproduzir” (*Library Now Playing*) e o ficheiro selecionado começará a ser reproduzido.

Reproduzir / Pausar ficheiro

- No interface Biblioteca A Reproduzir;
- Pressione a tecla ►|| para colocar em pausa o ficheiro em reprodução. Pressione-a outra vez para reproduzir.

Ficheiro de Voz Seguinte / Avanço Rápido e Anterior / Retrocesso Rápido

- Pressione a tecla ▶▶ para reproduzir o ficheiro seguinte.
- Pressione a tecla ◀◀ para reproduzir o ficheiro anterior.
- Pressione e segure a tecla ▶▶ para usar o avanço rápido
- Pressione e segure a tecla ◀◀ para usar o retrocesso rápido.

Ajustar o nível do volume

- Pressione e segure a tecla + / – para ajustar os níveis do volume para cima / baixo e aparece para visualização um ecrã de controlo do volume.
- Aguarde 6 segundos ou pressione a tecla ↩ para regressar ao ecrã Biblioteca A Reproduzir.

Para Eliminar o Ficheiro em Reprodução

- No ecrã Biblioteca A Reproduzir, pressione a tecla **M** para chamar o submenu e depois escolha “**Eliminar**” (*Delete*) usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶|| ;
- Um diálogo ““**RECxxx.*** eliminar?” (“*RECxxx.* delete?*”) aparece para confirmação; escolha “**Sim**” para confirmar a eliminação da memória do ficheiro atualmente em reprodução.
- Um diálogo “**A Eliminar**” (*deleting*) aparece durante alguns segundos e o ficheiro atualmente em reprodução é eliminado. O ficheiro seguinte é automaticamente selecionado para reprodução.
- Escolha “**Não**” para cancelar.

r. Formato de Gravação:

- A partir da lista de menu, escolha “**Formato de Gravação**” (*Record Format*) > Escolha “**MP3 / WAV**” conforme desejar.

s. Definições de Gravação:

- A partir da lista de menu, escolha “**Definições de Gravação**” (*Record Settings*) > Escolha “**Definir a *bitrate* de Gravação**” (*Set REC bitrate*) e aparece uma lista de menu para escolher;
- Em seguida escolha “**32kbps / 64kbps / 128kbps / 192kbps**” para o formato de gravação MP3. Ou,
- Escolha “**512kbps / 768kbps / 1024kbps / 1536kbps**” para o formato WAV.

Observação: *um número mais elevado de kbps vai aumentar a qualidade da gravação mas também irá utilizar mais capacidade de memória.*

QQ. Usar o Menu Fotografia

Pode utilizar o leitor para visualizar e / ou navegar em retratos / fotografias:

- A partir do menu principal escolha “**Fotografia**” (*Picture*) usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶|| ; surge uma lista de menu para usar.

Reproduzir um Ficheiro de Fotografia

- Na lista do menu, escolha um ficheiro para começar a reprodução.
- Pressione a tecla ↩ para voltar à lista do menu para escolher outro ficheiro.

Alterar Fotografia Anterior / Seguinte

- Pressione a tecla ▶▶ para a fotografia seguinte.
- Pressione a tecla ◀◀ para a fotografia anterior.

Apresentação de Fotografias (*Slideshow*)

- Pressione a tecla ► para entrar no modo de apresentação de fotografias: os ficheiros de fotografia irão ser exibidos um a um de acordo com as definições para a apresentação de fotografias no submenu.
- Pressione a tecla ► para cancelar o modo de apresentação de fotografias.
- Pressione a tecla ↩ para regressar ao menu principal.

RR. Usar o Submenu Fotografia

Pode precisar de alterar algumas definições para navegar nas fotografias. Para alterar definições:

- No menu da lista de ficheiros ou no modo de reprodução de fotografias, pressione a tecla **M** para chamar o submenu fotografia; aparece para escolher uma lista **“Definições de Apresentação de Fotografias / Eliminar Fotografia / Atualizar Lista de Reprodução”** (*Slideshow settings / Delete picture / Update Playlist*);

p. Definições de Apresentação de Fotografias:

Tempo por imagem

- Escolha **“Definições de Apresentação de Fotografias”** (*Slideshow settings*) > Escolha **“Tempo por Imagem”** (*Time per slide*): aparece uma barra de nível com um número para escolher **“02 ~ 30”** (segundos) conforme desejar, usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ►.

Repetir

- Escolha **“Repetir”** (*Repeat*) > escolha **“Desligado / Ligado”** (*Off / On*) conforme desejar. A função repetir todos os ficheiros será ativada se for escolhido **“Ligado”** (*On*).

q. Eliminar Fotografia:

- Escolha **“Eliminar Fotografia”** (*Delete picture*): um diálogo **“nome do ficheiro.*” eliminar?** (*“file name.*” delete?*) aparece para confirmação; escolha **“Sim”** (*Yes*) para confirmar a eliminação do ficheiro selecionado ou do ficheiro atualmente em reprodução;
- Um diálogo **“A Eliminar”** (*deleting*) aparece durante alguns segundos e o ficheiro atualmente em reprodução é eliminado; nesse caso o ficheiro seguinte é selecionado automaticamente para reprodução.
- Escolha **“Não”** para cancelar.

r. Atualizar Lista de Reprodução:

- Escolha **“Atualizar Lista de Reprodução”** (*Update playlist*) para atualizar a lista de reprodução quando descobrir que estava incorreta; na verdade é normal que alguns ficheiros media possam ser apagados da memória do leitor manualmente pelo utilizador. Nesses casos, atualize a lista de reprodução quando necessário.

SS. Usar o Menu Livro Eletrónico

Pode usar o aparelho como um leitor de textos com um formato de

ficheiro compatível (.TXT). Para abrir um Livro Eletrónico:

- A partir do menu principal. Escolha “**Livro Eletrónico**”, usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶|| : aparece para escolher um menu com uma lista de ficheiros.

Reproduzir um Ficheiro de Livro Eletrónico

- Escolha o ficheiro em que deseja começar a leitura.
- Pressione a tecla ↩ para regressar ao menu com a lista para a seleção de outro ficheiro.

Mudar para a Página Seguinte / Anterior do ficheiro de Livro Eletrónico

- No modo de reprodução de Livro Eletrónico:
- Pressione a tecla ▶▶ para a página seguinte.
- Pressione a tecla ◀◀ para a página anterior.

Virar de Página Automático

- Pressione a tecla ▶|| para entrar na função virar página automático; a página irá virar de acordo com as definições no submenu para o tempo desejado de reprodução.
- Pressione a tecla ▶|| para cancelar o função Virar de Página Automático.
- Pressione a tecla ↩ para regressar ao menu principal.

TT. Usar o Submenu Livro Eletrónico

Pode precisar de alterar algumas definições para a leitura de Livros Eletrónicos. Para alterar definições:

- Na lista do menu ou no modo de reprodução de Livro Eletrónico, pressione a tecla **M** para chamar o submenu Livro Eletrónico: aparece para escolher uma lista “**Definições de reprodução / Eliminar livro eletrónico / Selecionar marcador / Eliminar marcador / Adicionar marcador / Selecionar página**” (*Play settings / Delete eBook / Bookmark Select / Delete bookmark / Add bookmark / Page select*).

ee. Definições de reprodução:

- Escolha “**Definições de reprodução**”: aparece uma barra de nível com um número, então escolha “**02 ~ 30**” (segundos) conforme desejar usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e ▶|| .
- A página do livro eletrónico vai virar automaticamente em função do espaço de tempo selecionado quando ativou a função Virar de Página Automático.

ff. Eliminar livro eletrónico:

- Escolha “**Eliminar**” (*Delete*) e aparece um diálogo ““**nome do ficheiro.***” **eliminar?**” (“*file name.**” *delete?*) para confirmação; escolha “**Sim**” (Yes) para confirmar a eliminação da memória do ficheiro selecionado ou do ficheiro atualmente em leitura;
- Um diálogo “**A Eliminar**” (*deleting*) aparece durante alguns segundos e o ficheiro atualmente em reprodução ou selecionado é eliminado; nesse caso o ficheiro seguinte é selecionado automaticamente para

reprodução.

- Escolha “**Não**” para cancelar.

gg. Selecionar Marcador:

- Escolha “**Selecionar Marcador**” (*Bookmark select*) usando as teclas ◀◀ / ▶▶ ; aparece uma lista de marcadores para escolha;
- Escolha um marcador guardado que deseje chamar e pressione a tecla **M** para ler. (Adicione marcador(es) antes de utilizar esta função.)

hh. Eliminar Marcador:

- Escolha “**Eliminar Marcador**” (*Bookmark delete*): aparece um menu com uma lista para escolher;
- Escolha o ficheiro do marcador que deseja apagar, e então um diálogo “**Eliminar ou não?**” (*Whether to delete?*) aparece para confirmação;
- Escolha “**Sim**” (*Yes*) para confirmar. Ou escolha “**Não**” (*No*) para cancelar.

ii. Adicionar Marcador:

- No modo de leitura de livro eletrónico, escolha “**Adicionar marcador**” (*Add Bookmark*); aparece um diálogo “**Adicionar ou não?**” (*Whether to add?*) para confirmação;
- Escolha “**Sim**” (*Yes*) para confirmar e a página que está atualmente a ser lida será marcada na lista e gravada em memória para utilizar com a função selecionar marcador.
- Escolha “**Não**” para cancelar.

jj. Selecionar Página: (ir para página)

- Escolha “**Selecionar página**” (*Page Select*), e aparece uma lista de menu para escolher;
- Escolha o número de página desejada para onde ir usando as teclas ◀◀ / ▶▶ e então pressione a tecla ▶| : a página irá da página atual para a página desejada.
- No entanto, por defeito o intervalo de números que pode ser selecionado é limitado, o que significa que pode não ir exatamente para aquele número de página.

Observação: Por exemplo, $P_1 = \text{página } 1 : p_5 \times 10 = \text{página } 50 : P_68 \times 10 = \text{página } 680$; consulte a lista que aparece na função *Seleção de Página*.

UU. Usar a Ranhura para o Cartão de Memória

Este leitor permite reproduzir os ficheiros media compatíveis a partir do seu cartão de memória (*T-Flash*). Também estará a aumentar a capacidade de memória do disco rígido do leitor se usar esta opção.

b. Para Reproduzir do Cartão de Memória:

- Desligue o leitor e em seguida insira o seu cartão de memória Micro SD na ranhura para cartão de memória na parte lateral do leitor.
- Ligue o leitor e agora o cartão de memória Micro SD, *T-Flash*, está pronto a ser usado.

- Quando o cartão Micro SD for inserido, os dois itens “**Pasta Local**” (*Local Folder*) e “**Pasta do cartão**” (*Card Folder*) vão aparecer para escolher.
- Entre na pasta do cartão e escolha a(s) pasta(s) e ficheiro(s) que deseja reproduzir.
- Para retirar o cartão de memória Micro SD, primeiro desligue o leitor.

VV. Reinicializar o aparelho

Em algumas circunstâncias, o aparelho pode ficar sem ação durante o uso. Este aparelho foi concebido com um mini-interruptor integrado localizado na parte de trás da tomada do auscultador, de forma a poder ser reinicializado.

Para Reinicializar:

- Utilize uma vareta de 1 mm ou um objeto similar (como um palito) e insira-o com cuidado, usando o lado mais plano, dentro do orifício da tomada do auscultador até sentir que tocou no fundo. Isso é de facto a superfície do interruptor de tacto.
- Em seguida faça um pouco de força e vai ouvir o barulho e a sensação de um clique vindos do interruptor. O aparelho está reinicializado e vai iniciar dentro de segundos.

Importante: Não reinicialize o aparelho se este estiver a funcionar normalmente.

WW. Resolver Problemas

A unidade não se liga	• Verifique se a bateria tem carga suficiente.
Não se ouve som dos auscultadores	• Verifique se o Volume está definido para o mínimo e ligue a tomada dos auscultadores com firmeza. • Verifique se a tomada dos auscultadores está suja. • Os ficheiros WMA / MP3 corrompidos produzem um barulho estático e o som pode ser cortado. Verifique se os ficheiros não estão corrompidos.
Os caracteres do LCD estão corrompidos	• Verifique se foi seleccionado o idioma correto.
Falha ao descarregar músicas	• Verifique se o conector USB não está danificado e está devidamente ligado ao computador. • Verifique se o driver está devidamente instalado. • Verifique se a memória do leitor está cheia.
O Bluetooth não consegue emparelhar e conectar-se com um aparelho recetor	• Verifique se o recetor de Bluetooth é compatível com A2DP. • Verifique se o recetor de Bluetooth está colocado dentro da distância de conexão de 5 a

de Bluetooth	10 metros. • Verifique se o recetor de <i>Bluetooth</i> já entrou no modo de emparelhamento.
--------------	---

XX. Pergunta Frequente (FAQ)

Onde posso encontrar atualizações e descarregá-las?	• Verifique as últimas atualizações de <i>software</i> em http://www.lenco.com/support/firmware/
---	---

YY. Especificações

Dimensões	85mm (A) x 41.5 mm (L) x 9.0mm (P)	
Peso	25.5 g	
LCD	1.8 polegadas, Resolução (RGB) 128 x 160	
Ligação a PC	USB 2.0 (Alta Velocidade)	
Impedância do auscultador	32 Ohm	
Ranhura para Cartão de Memória	Cartão Micro SD Card (compatível até 64GB)	
Bateria	Lítio 3.7V, 250mAh	
	Tempo máximo de reprodução: ● 11,5 a 14,5 horas para Música no modo de poupança de energia ● 3 a 4 horas para Filme ● 4 a 5,5 horas para Transmissão <i>Bluetooth</i> no modo de poupança de energia	
Alimentação	Entrada DC: 5V 500mA	
<i>Bluetooth</i>	Especificação	V2.1 + EDR
	Frequência	2.402 ~ 2.480GHz
	Potência de Transmissão RF	Classe II: Até +4dBm
	Transmissão	Apenas formatos áudio MP3, WMA, WAV
	Distância de Conexão	Dentro de 10 metros (área aberta)
Áudio	Saída do auscultador	2mW x 2 a 32 Ohm
	Frequência de Resposta	100Hz a 20000Hz
	SNR	> 70dB
Formato de Música	MP3, WMA	32Kbps – 320kbps

	APE, FLAC, WAV	
Formato de Filme	AVI	160x120 / 320x240 (máx.)
Codificação de Gravação	MP3, WAV	
Formato de Fotografia	JPEG / BMP / GIF	
Formato de Livro Eletrónico	TXT	
Temperatura de Funcionamento	0 a 40°C	
Sistema Operativo	Windows 2000 / XP / Vista / Win7, MAC 9.2 ou superior	

ZZ. Declaração

São feitas regularmente atualizações dos componentes de *firmware* e/ou *hardware*. Assim sendo, algumas das instruções, especificações e imagens nesta documentação podem diferir ligeiramente da sua situação particular. Todos os itens são descritos neste guia para fins ilustrativos apenas e podem não se aplicar à situação em particular. Das descrições feitas neste manual não se retiram direitos legais.



AAA. Diretiva EEEE

Este símbolo indica que o produto elétrico ou a bateria em causa não deve ser descartada como lixo doméstico na Europa. Para garantir um tratamento correto de resíduos do produto e da bateria, por favor elimine-os de acordo com as leis locais aplicáveis à eliminação de equipamento elétrico ou baterias. Ao fazê-lo ajudará a conservar os recursos naturais e a

eliminar de resíduos elétricos (Diretiva sobre a Eliminação de Equipamento Elétrico e Eletrónico).

BBB. Marcação CE



Produtos com a marcação CE estão em conformidade com a Diretiva EMC (2004/108/EC) e a Diretiva de Baixa Tensão (2006/95/EC) emitidas pela Comissão da CE.

Por este meio, *STL Group BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Venlo*, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/EC.

A declaração de conformidade pode ser consultada em

<https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents>

GARANTIA

Este aparelho foi devidamente testado de acordo com as normas da UE. O aparelho tem garantia de 24 meses a partir da data de compra (talão de compra). Durante o período de garantia, procederemos à remoção grátis – por reparação ou, segundo a nossa decisão, por substituição – das deficiências do aparelho ou dos acessórios *) que provenham de erros de material ou de fabricação. A prestação de serviços relacionados com a garantia não prolongarão a mesma, nem iniciará um novo prazo de garantia! O talão de compra consistirá prova desta garantia. Sem o mesmo, não será possível proceder-se a qualquer troca ou reparação grátis. Em caso de garantia, entregue o aparelho completo, juntamente com o talão de compra, na loja onde o mesmo foi comprado.

*) No caso de danos em quaisquer acessórios, não será efectuada automaticamente uma substituição completa do aparelho. Contacte neste caso a nossa linha verde. Danos causados por quebras de peças de vidro ou de plástico terão de ser pagos pelo cliente.

Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios ou de peças que se desgastem (como por exemplo telecomandos) nem a limpeza, a manutenção ou a substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas ser reembolsadas. A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia nos aparelhos.

Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efectuados arranjos por pessoal especializado, ou pelos nossos serviços de reparações, contra reembolso.

SIGNIFICADO DO SÍMBOLO “CONTENTOR DO LIXO”



Poupe o nosso meio ambiente, não deite aparelhos eléctricos para o lixo doméstico.

Dirija-se aos locais destinados à recolha especial de aparelhos eléctricos e entregue aí os aparelhos que não pretende continuar a utilizar.

Desta forma, contribuirá para ajudar a evitar os potenciais efeitos perniciosos que um falso depósito de objectos usados terão, tanto no que diz respeito ao ambiente, como à saúde humana. Dará igualmente a sua contribuição para o reaproveitamento de materiais, para a reciclagem e outras formas de aproveitamento de aparelhos eléctricos e electrónicos usados. Receberá, nas autarquias e juntas de freguesia, informações sobre os locais onde poderá entregar tais aparelhos.

MEI EUROPA LDA
Linha Verde: 800 200 092
www.mei.pt